Használati utasítás

EASY HOME
HOME ENVIRONMENT

Fűtőventilátor

A termék csak jól szigetelt helységekben vagy alkalmi használatra alkalmas.

A

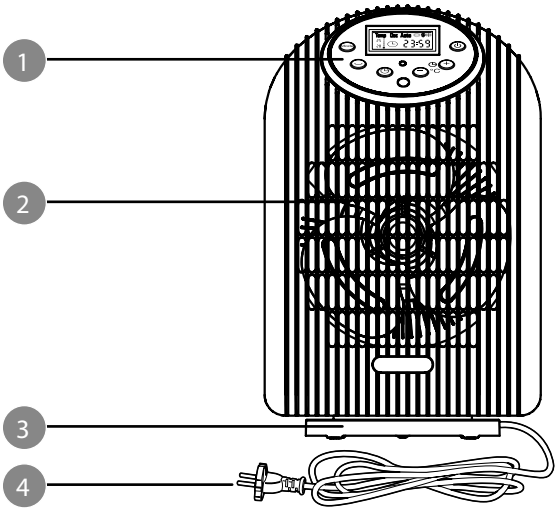

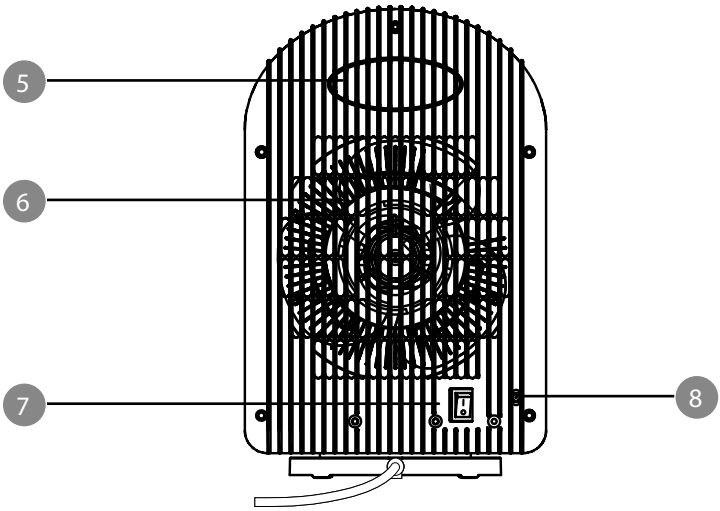

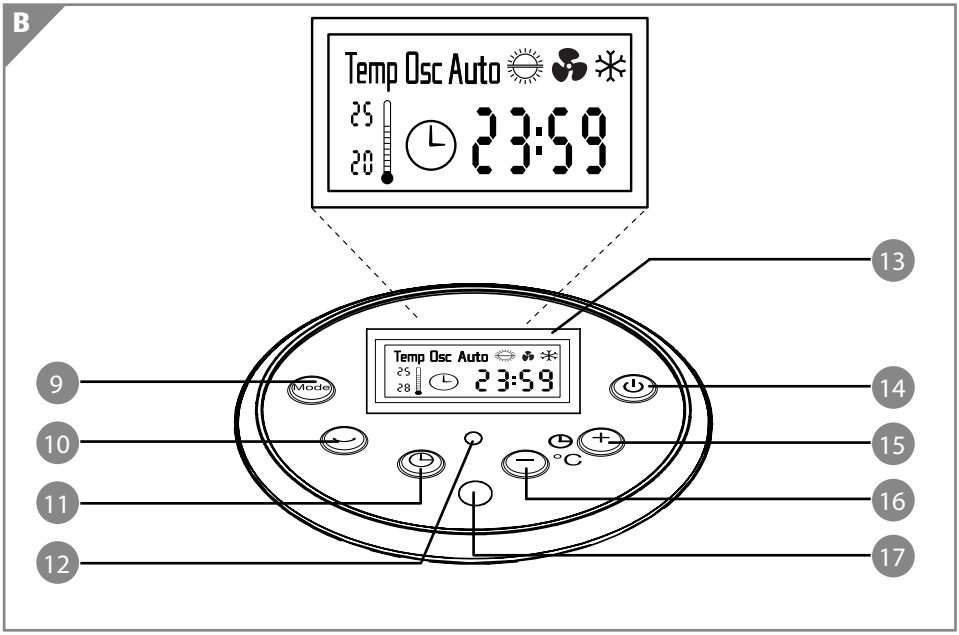
B
Temp Osc Auto
25
20
23:59
Mode
°C
9
10
11
12
13
14
15
16
17

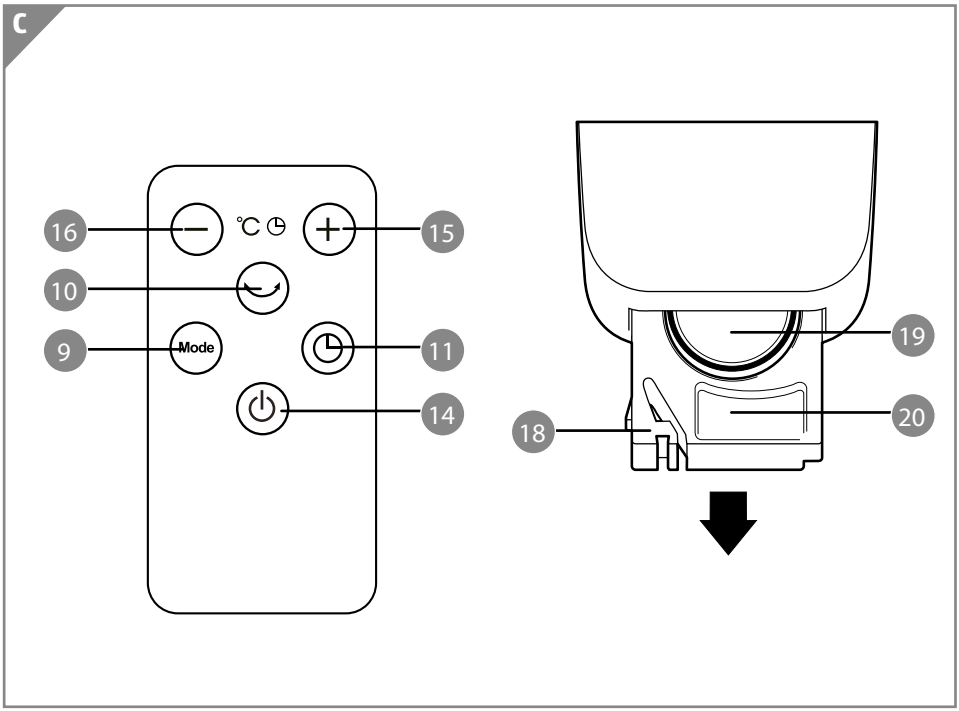
C
°C
Mode
9
10
11
14
15
16
18
19
20

A csomag tartalma / a készülék részei

1. Kezelőfelület kijelzővel és kezelőgombokkal
2. Rácsnyílás (kifújónyílás)
3. A fűtőventilátor talpa
4. Hálózati dugasz elektromos vezetékkel
5. Fogó és a távirányító fiókja
6. Rácsnyílás (beszívónyílás)
7. Főkapcsoló
8. Hőérzékelő
9. Mode gomb
10. Az elfordulás gombja
11. Időállító gomb
12. Visszajelző lámpa
13. Kijelző
14. Bekapcsológomb
15. Plusz gomb
16. Mínusz gomb
17. Infravörös érzékelő
18. Zárfül
19. Elem
20. Elemtartó fiók

A fűtőventilátor kezelőfelületén egy áttetsző védőfólia található.
Ez szükség esetén eltávolítható.

Tartalom

Áttekintés **1**

A csomag tartalma / a készülék részei **3**

Általános rész **5**
A használati útmutató elolvasása és megőrzése 5
Rajzi jelmagyarázat 5

Biztonság **6**
Rendeltetésszerű használat 6
Biztonsági utasítások 6

Üzembe helyezés **11**
Kicsomagolás és elhelyezés 11
Az elem behelyezése 11

Kezelés **12**
Hőmérséklet funkció 13
Fűtési idő 14
Elfordulás funkció 14
Fagyvédő mód (készenléti mód) 14

Biztonsági funkciók **15**
Túlhevülés elleni védelem 15
Eldőlés elleni védelem 15

Ápolás **15**
Tisztítás 15

Az elem cseréje **16**

Hibaelhárítás **17**

Műszaki adatok **18**

Információk az elektromos helyi fűtőberendezésekhez **19**

Tárolás **21**

Szállítás **21**

Tudnivalók az EU megfelelőségi nyilatkozathoz **21**

Kiselejtezés **22**
A csomagolás kiselejtezése 22
Régi készülékek ártalmatlanítása 22

QR kódokkal gyorsan és egyszerűen célba érni **23**

Általános rész

A használati útmutató elolvasása és megőrzése

A használati útmutató ehhez a távirányítós fűtőventilátorhoz tartozik. Fontos információkat tartalmaz az üzembe helyezésre és a használatra vonatkozóan. A jobb érthetőség kedvéért a távirányítós fűtőventilátor a továbbiakban „fűtőventilátor” néven szerepel majd.

A fűtőventilátor használatának megkezdése előtt olvassa végig a használati útmutatót alaposan, különös tekintettel a biztonsági tanácsokra. A használati útmutatóban leírtak figyelmen kívül hagyása súlyos sérülésekhez, vagy a fűtőventilátor károsodásához vezethet.

A használati útmutató az Európai Unióban érvényben lévő szabványokra és előírásokra alapszik. Külföldön vegye figyelembe az adott országban érvényes irányelveket és törvényeket. Őrizze meg a használati útmutatót későbbi használatra. Ha a fűtőventilátort egy harmadik személynek továbbadja, adja mellé a használati útmutatót is.

Rajzi jelmagyarázat

Az alábbi szimbólumokat és figyelmeztető szavakat megtalálja a használati útmutatóban, a fűtőventilátoron és a csomagoláson is.

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

Ez a szimbólum és szó közepes kockázati tényezőre hívja fel a figyelmet, melyet ha nem kerülnek el, az halálesethez vagy súlyos sérülésekhez is vezethet.

MEGJEGYZÉS!

Ez a figyelmeztető a szimbólum ill. szó lehetséges anyagi károkra hívja fel a figyelmet.

Ez a szimbólum hasznos kiegészítő tudnivalókra utal az összeszereléssel és az üzemeléssel kapcsolatban.

Megfelelőségi nyilatkozat (lásd a „Megfelelőségi nyilatkozat” című bekezdést): Az ezzel a szimbólummal jelölt termékek az Európai Gazdasági Térség valamennyi alkalmazandó közösségi előírását teljesítik.

Geprüfte Sicherheit: Az ezzel a szimbólummal ellátott termékek megfelelnek a német Termékbiztonsági törvény (ProdSG) követelményeinek.

Az ezzel a jelzéssel rendelkező készülékek megerősített szigeteléssel rendelkeznek, és a II. védelmi osztályba tartoznak.

Biztonság

Rendeltetésszerű használat

A fűtőventilátor zárt helyiségek fűtésére és levegőztetésére használható. A készülék magánhasználatra készült, üzleti célokra nem alkalmas.

A készülék leginkább kiegészítő fűtésként használható. Nagyobb helyiségek önálló fűtésére kevésbé alkalmas. A készülék kizárólag a talajra állítva használható.

A fűtőventilátort kizárólag az ebben a használati útmutatóban leírtaknak megfelelően használja. Minden egyéb használati mód nem rendeltetésszerűnek minősül, és anyagi károkhoz vagy személyi sérülésekhez vezethet. A fűtőventilátor nem gyerekjáték.

A gyártó nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű vagy helytelen használatból fakadó károkért.

Biztonsági utasítások

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

Áramütés veszélye!

A hibás elektromos csatlakoztatás, a túl magas hálózati feszültség és az elektromos készülékek helytelen kezelése áramütéshez vezethet.

- A fűtőventilátort tilos vízbe vagy más folyadékokba meríteni, vagy azokkal nem is kerülhet érintkezésbe. Áramütés veszélye!
  Ezért ne használja a készüléket nedves helyeken, pl. mosdókagyló közelében vagy a szabadban.
- A fűtőventilátor nem használható magas páratartalmú helyiségekben (fürdőszobák, szaunák stb.) vagy a szabadban.
- A készüléket megfelelően beszerelt konnektorhoz csatlakoztassa, amelynek feszültsége megfelel a „Műszaki adatok" c. részben leírtaknak.
- Győződjön meg arról, hogy a konnektor könnyen hozzáférhető, hogy szükség esetén gyorsan ki tudja húzni a hálózati dugaszt.
- Ne használja a fűtőventilátort, ha a készülék, az elektromos vezeték vagy a dugasz sérült, vagy ha a készülék leesett.
- Ügyeljen arra, hogy az elektromos vezetékben éles sarkok vagy forró tárgyak ne tudjanak kárt tenni.
- Ne használja a fűtőventilátort nedves kézzel.
- Húzza ki a fűtőventilátort a konnektorból, ha nem használja, illetve a készülék tisztítása, mozgatása vagy elpakolása előtt, valamint ha működés közben egyértelműen üzemzavar lép fel, valamint

zivatar idején. Ilyen esetben mindig a dugaszt húzza, ne a vezetéket.

- Ne tekerje az elektromos vezetéket a fűtőventilátor köré.
- Ne használjon hosszabítókábelt.
- Semmilyen módon ne módosítsa a készüléket vagy az elektromos vezetéket. A javítási munkálatokat csak szakszervizre bízza. Ehhez vegye figyelembe a mellékelt jótállási tájékoztatót.
- Ha a fűtőventilátor, az elektromos vezeték vagy a dugasz megsérül, azokat a veszélyek elkerülése érdekében a gyártónak vagy egy szakszerviznek meg kell megjavítania.
- Ne használja a készüléket fürdőkádak, úszómedencék zuhanyzótálcák vagy más, vizet tartalmazó tartályok közelében.
  Áramütés veszélye!
- Ne helyezze a fűtőberendezést közvetlenül fali konnektor alá.
- VIGYÁZAT: A védőhőmérséklet-korlátozó véletlen visszaállítása miatti veszély elkerülése érdekében a készülék áramellátását tilos külső kapcsolószerkezettel, például időzítővel biztosítani, és nem szabad olyan áramkörhöz csatlakoztatni, amelyet egy eszköz rendszeresen be- és kikapcsol.
- Ha a készülék hálózati csatlakozókábele megsérül, a kockázatok elkerülése érdekében azt a gyártónak, az ügyfélszolgálatának, vagy egy annak megfelelő képzettségű szakembernek kell kicserélnie.

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

Veszélyek gyermekek és csökkent fizikai, érzékszervi és mentális képességű (pl. részlegesen fogyatékos vagy idős személyek korlátozott testi és szellemi képességekkel) vagy tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek (pl. gyermekek) számára.

- A készüléket 8 évesnél idősebb gyermekek, valamint korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel élő vagy megfelelő tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek csak felügyelet mellett, illetve a készülék biztonságos használatára vonatkozó felvilágosítás és a lehetséges veszélyek megértése után használhatják.
- Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és a felhasználói karbantartást nem végezhetik gyermekek felügyelet nélkül.

- A 3 éven aluli gyermekeket tartsa a készüléktől távol, kivéve, ha folyamatos felügyeletet biztosítanak számukra.
- 3 év feletti és 8 év alatti gyermekek akkor kapcsolhatják be és ki a készüléket, ha számukra felügyeletet biztosítanak, illetve ha a készülék biztonságos használatával kapcsolatban utasításokat kaptak, és megértették az azzal járó veszélyeket, emellett a termék normális üzemi helyzetben van elhelyezve vagy beszerelve.
- 3 év feletti és 8 év alatti gyermekek nem dughatják be a termék dugaszát a konnektorba, nem szabályozhatják és/vagy végezhetik a készülék karbantartását.
- VIGYÁZAT: A termék egyes részei nagyon forróak lehetnek és égési sérüléseket okozhatnak. Különös elővigyázatosság szükséges, ha a közelben gyermekek vagy sérülékeny személyek tartózkodnak.
- A gyermekeket tartsa a csomagolóanyagoktól távol. Lenyelés esetén fulladásveszély áll fenn. Ügyeljen arra is, hogy a csomagolás zacskóját senki ne húzza a fejére.
- Az elemek lenyelés esetén életveszélyesek lehetnek. Az elemeket és a távirányítót tartsa kisgyermekeket számára nem elérhető helyen. Amennyiben valaki mégis lenyelné az elemet, azonnal vegyen igénybe orvosi segítséget.

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

Sérülésveszély!

A fűtőventilátor szakszerűtlen használata sérülésekhez vezethet.

- Soha ne dugja az ujjait vagy idegen tárgyakat a rácsnyílásokba.
- Ügyeljen arra, hogy az elektromos vezetékbe ne lehessen elbotlani.
- Kerülje szivárgó elemfolyadék érintkezését bőrrel, szemmel vagy nyálkahártyákkal. Érintkezés esetén az érintett területeket minél előbb mossa le bő tiszta vízzel, majd azonnal forduljon orvoshoz.
- Ne használja ezt a fűtőtestet kis helyiségekben, ha azokban olyan személyek tartózkodnak, akik nem tudják önállóan elhagyni a helyiséget, kivéve, ha állandó felügyelet alatt állnak.

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

Égési sérülés, égés vagy robbanás veszélye!

A használat során a fűtőventilátor nagyon meleg.

FIGYELMEZTETÉS: A fűtőberendezés túlhevülésének elkerülése érdekében ne takarja le a fűtőberendezést. A készüléken ez a szimbólum arra utal, hogy tilos bármilyen tárgyat (pl. törülközőt, ruhadarabokat) a készülék fölé vagy közvetlenül az elé akasztani. Tűzveszély!

- Ne üzemeltesse a készüléket felügyelet nélkül.
- Ne üzemeltesse a készüléket gyúlékony gázok, folyadékok vagy más gyúlékony anyagok közelében. A fűtőventilátort tilos robbanásveszélyes helyiségekben használni.
- Gondoskodjon a készülék körül legalább 1,5 méter szabad helyről. Ügyeljen a mozgó tárgyaktól pl. függönyöktől, redőnyöktől való távolságra is. Az elfordulási funkciónak köszönhetően a készülék kb. 85°-os hatókörrel rendelkezik előre és az oldalai felé!
- A tűzveszély elkerülése érdekében hosszabb távollét, pl. nyaralás esetén húzza ki a hálózati dugaszt a konnektorból.
- A tűzveszély csökkentése érdekében tartsa a textíliákat, függönyöket vagy más éghető anyagokat legalább 1 m távolságra a légkivezetéstől.
- A fűtőventilátort működéshez helyezze szilárd, vízszintes, hőálló felületre. Például a magas vagy a hosszú bolyhokkal rendelkező szőnyegek, padlószőnyegek nem alkalmasak. Tűzveszély!
- A fűtőventilátor működés közben felhevül. Tisztítás, áthelyezés vagy tárolás előtt hagyja a készüléket lehűlni. A fűtőventilátort kizárólag a fogójánál tartva hordozza.
- Az elemeket tilos feltölteni, más módon aktiválni, szétszedni, tűzbe dobni vagy rövidre zárni.

MEGJEGYZÉS!

Károsodás veszélye!

A fűtőventilátor szakszerűtlen kezelése a készülék károsodásához vezethet.

- Az elfordulás funkciót egy motor irányítja. Ne próbálja a fűtőventilátort erővel, kézzel elforgatni.
- A készülék felállításakor ügyeljen arra, hogy elegendő távolságot hagyjon az erős hőforrásoktól, például főzőlapoktól, fűtőcsövektől stb.
- Vegye ki a távirányító elemét, ha az lemerült, vagy ha a terméket már nem használja. Így elkerülhetők a szivárgásból fakadó károk.
- Ne tegye ki az elemet szélsőséges körülményeknek, pl. ne tartsa radiátoron vagy közvetlen napfényen. Magas szivárgásveszély!
- Az elemcsere során ügyeljen a helyes polaritásra (+/-). A hibásan behelyezett elem kárt tehet a távirányítóban.
- Behelyezés előtt szükség esetén tisztogassa meg az elemek és a készülék érintkezési pontjait.
- A készülék az alján tartólábakkal is rendelkezik. Mivel a padlófelületek sokféle anyagból lehetnek, és sokféle ápolószerrel kezelik őket, nem zárható ki teljesen, hogy ezen anyagok némelyike olyan összetevőket tartalmaz, amelyek megtámadják és felpuhítják a készülék tartólábait. Szükség esetén helyezzen a fűtőventilátor alá egy csúszásmentes alátétet.
- Ne használja a fűtőventilátort TV- és rádiókészülékek közelében. Ez zavarokat okozhat a vételben.
- A tisztításhoz ne használjon agresszív, vegyszeres tisztítószereket, súrolószereket, kemény szivacsokat, acélgyapotot vagy hasonlót.
- Ha a termék statikus kisülések vagy áramingadozás miatt meghibásodik, végezzen újraindítást.

Üzembe helyezés

Kicsomagolás és elhelyezés

1. Vegye ki az FHR-1 fűtőventilátort a csomagolásból, és szabaduljon meg a csomagolóanyagoktól.
2. A kezelőfelület kijelzővel 1 és kezelőgombokkal egy védőfóliával van ellátva, mely megvédi a sérülésektől. A fűtőventilátor első használata előtt húzza le a védőfóliát!
3. Használat előtt ellenőrizze, hogy a fűtőventilátor a szállítás során nem sérült-e meg.
4. A fűtőventilátornak dőlésbiztosan egy stabil egyenletes és tűzbiztos felületen kell állnia.

A felállítási hely kiválasztása során vegye figyelembe az alábbiakat:

- Ne helyezze a fűtőventilátort nedves helyek, például mosdókagylók vagy fürdőkádak közvetlen közelébe, és ne üzemeltesse gyúlékony anyagok, gázok vagy folyadékok közelében.
- Ne helyezze a készüléket közvetlenül fali konnektor elé vagy alá.
- Ügyeljen az egyéb tárgyaktól való távolságra: Tartson a fűtőventilátortól legalább 1,5 méter távolságot. A rácsnyílások nem lehetnek eltorlaszolva vagy letakarva, és a levegőnek szabadon kell tudnia keringeni.
- Az elfordulási funkció bekapcsolt állapota mellett a fűtőventilátor balra és jobbra kb. 42,5 °-ban fordul el. Gondoskodjon arról, hogy a fűtőventilátor közvetlen közelében ne legyenek gyúlékony tárgyak.
- A használt konnektornak és az elektromos vezetéknek jól elérhetőnek és hozzáférhetőnek kell lennie. Hosszabbító kábel használata nem engedélyezett.

5. A készüléket úgy helyezze el, hogy a készülék bekapcsolása után ne kerüljenek személyek, állatok vagy növények a fűtőventilátor hatósugarába, és a meleg levegő ne fújja őket közvetlenül.

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

Sérülésveszély!

Az elem szakszerűtlen cseréje robbanás veszélyével jár!

Az elem behelyezése

– A lemerült elemet csak megegyező, vagy annak megfelelő típusú elemre cserélje (CR2025).

1. Nyomja a zárfület 18 középre, majd húzza ki az elemtartó fiókot 20.
2. Az új elemet 19 úgy helyezze be, hogy a pozitív pólus (+ szimbólum, feliratos oldal) lefelé nézzen.
3. Tolja vissza az elemtartó fiókot 20 a távirányítóba.

Kezelés

A kezelés a készülék kezelőfelületén keresztül vagy a mellékelt távirányítóval történhet.
Ez az útmutató a távirányító segítségével történő kezelést mutatja be.

Amint a fűtőventilátor jelet kap a távirányítóról, egy hangjelzés hallható.

A készülék kikapcsolásához kapcsolja a készülék hátoldalán található főkapcsolót **0** állásba.

A készülék teljes áramtalanításához húzza ki a hálózati dugaszt a konnektorból.

1. Dugja be a hálózati dugaszt 4 egy megfelelő, könnyen hozzáférhető konnektorba.
2. A fűtőventilátor bekapcsolásához kapcsolja a készülék hátoldalán található főkapcsolót 7 **I** állásba. A főkapcsoló és a kijelző világítása kigyullad. A kijelző 13 bal sarkában a helyiség fűtőventilátor által mért hőmérséklete látható Celsius fokban, emellett villog a beállított fűtési idő. Az első bekapcsoláskor a kijelzőn a „0:00" látható.
3. A fűtőventilátor bekapcsolásához nyomja meg a bekapcsológombot 14. Az első oldalon lévő visszajelző lámpa 12 pirosan világít.
4. Az FHR-1 fűtőventilátor különböző funkciói közötti váltáshoz nyomja meg a Mode gombot 9 többször egymás után.

Az első üzembe helyezéskor, valamint a fűtés során enyhe égett szag érezhető. Ez a készülékre lerakódott felhevült pornak köszönhető. Ez a szag rövid időn belül megszűnik. Az első üzembe helyezéskor a ventilátort nyitott ablakok mellett működtesse.

Gomb	Kijelző	Funkció
A bekapcsológomb 14 megnyomása		A készülék frisslevegő-ventilátorként üzemel
Megjegyzés: A fűtőventilátor bekapcsolás után mindig alapbeállításon, frisslevegő-ventilátorként működik.		
A Mode gomb 9 megnyomása		Legalacsonyabb fűtési fokozat
A Mode gomb 9 megnyomása		Magas hőfok
A Mode gomb 9 megnyomása	Auto	Autom. fűtőteljesítmény
A Mode gomb 9 megnyomása		Rövid felfutás után a készülék fagyvédő módban működik
Megjegyzés: A Mode gomb ismételt megnyomásával visszatér a frisslevegő-keringetési módba.		

Gomb	Kijelző	Funkció
Az elfordulás gomb 10 megnyomása	Osc	A fűtőventilátor balra és jobbra 42,5°-kal elfordul

5. A kívánt hőmérsékletet a plusz és a mínusz (15 és 16) gombokkal állíthatja be, ehhez lásd a „Hőmérséklet funkció" c. bekezdést.
6. Beállíthat egy adott időt, melynek letelte után a fűtőventilátor automatikusan kikapcsol. Lásd a „Fűtési idő" c. bekezdést.
7. A fűtőventilátor elfordulás funkcióját az elfordulás gombjának 10 megnyomásával kapcsolhatja be, lásd az „Elfordulás funkció" c. bekezdést.

Hőmérséklet funkció

- A hőmérséklet funkció alacsony és magas, valamint automatikus hőmérsékleti fokozatú üzemmódokban használható.
- A beállított hőmérséklet elérése a legalacsonyabb fűtési fokozatnál tart a leghosszabb ideig. A fűtőventilátor ebben az üzemmódban tartósan 1,1 kW-on üzemel.
- A magas hőmérsékleti fokozat elérése a leggyorsabb. A fűtőventilátor ebben az üzemmódban tartósan 2,2 kW-on üzemel.
- Az AUTO üzemmód esetén a fűtőventilátor a teljesítményt a mért hőmérséklet alapján választja meg. A fűtési teljesítmény 1,1 és 2,2 kW között változik.

A kívánt hőmérséklet beállításához járjon el az alábbiak szerint:

1. Kapcsolja be a fűtőventilátort, majd válassza ki a kívánt fűtési fokozatot a Mode gomb 9 segítségével. Vegye figyelembe a helyiség aktuálisan mért hőmérsékletét kijelző 13 bal sarkában.
2. A kívánt hőmérsékletet a plusz és a mínusz (15 és 16) gombokkal állíthatja be:

   + A hőmérséklet növelése (max. 38 °C)

   – A hőmérséklet csökkentése (min. 6 °C)

A kijelzőn 13 látható az aktuálisan mért (itt: 20), valamint a mért (itt: 25) hőmérséklet.

Megjegyzés:

- Ha a hőmérséklet a beállított hőmérsékletet több mint 1 °C-kal meghaladja, a fűtőventilátor automatikusan kikapcsol.
- Ha helyiség hőmérséklete kb. 2 °C-kal a beállított hőmérséklet alá esik, a fűtőventilátor újra automatikusan bekapcsol, hogy felfűtse a helyiséget.

Fűtési idő

1. Kapcsolja be a fűtőventilátort a bekapcsológomb 14 segítségével, majd a Mode gombbal 9 válassza ki a kívánt hőmérsékleti fokozatot, valamint a plusz és a mínusz gombok (15 és 16) megnyomásával a hőmérsékletet.
2. Nyomja meg az Időállító gombot 11. A kijelzőn 13 ekkor a legelső „0" számjegy villog.
3. A plusz és a mínusz gombokkal (15 és 16) állítsa be az órák számát.
4. Nyomja meg az időállító gombot 11 ismét.
   A kijelzőn 13 ekkor a két hátsó „00" számjegy villog.
5. A plusz és a mínusz gombokkal (15 és 16) állítsa be a percek számát.
6. Végül nyomja meg az időállító gombot 11 ismét. Egy óra szimbóluma, valamint a hátralévő idő egész kikapcsolásig látható lesz a kijelzőn 13.
   A maximálisan beállítható fűtési idő 23 óra és 59 perc.

A beállított idő letelte után a készülék automatikusan kikapcsol. A kijelzőn 13 az „End" felirat lesz látható.

Elfordulás funkció

MEGJEGYZÉS!

Károsodás veszélye!

A fűtőventilátor szakszerűtlen kezelése a készülék károsodásához vezethet.

- Az elfordulás funkciót egy belső motor irányítja. Ne fordítsa el a fűtőventilátort erővel, kézzel.
- Az elfordulás funkció be- és kikapcsolásához a fűtés során nyomja meg az elfordulás gombját 10. Az elfordulás funkció bekapcsolt állapotában a kijelzőn 13 az „OSC" felirat látható.

Fagyvédő mód (készenléti mód)

1. Kapcsolja be a fűtőventilátort a bekapcsológomb 14 segítségével.
2. Nyomja meg a Mode gomb 9 többször egymás után addig, amíg a kijelzőn 13 a hópehely ❄ meg nem jelenik.
   A fűtőventilátor készenléti módba kapcsol. Amint a fűtőventilátor által mért hőmérséklet 7 °C alá csökken, a fűtőventilátor automatikusan bekapcsol.

A rögzített „7 °C"-os bekapcsolási hőmérséklet egy gyári beállítás, és nem módosítható. A készülék készenléti módban is fogyaszt áramot. Fagyvédő módban az elfordulás funkciót nem lehet kiválasztani

Biztonsági funkciók

Túlhevülés elleni védelem

A fűtőventilátor egyik biztonsági funkciója a túlhevülés elleni védelem, amelynek célja a készülék védelme és a tűzveszély minimálisra csökkentése. Ez nem egy automatikus leállítási funkció vagy más kényelmi funkció. A fűtőventilátor a beépített túlhevülés elleni védelemnek köszönhetően automatikusan kikapcsol, ha fennáll a túlhevülés veszélye.

Ahhoz, hogy a túlhevülés elleni védelem bekapcsolása után ismét használni tudja a fűtőventilátort, végezze el az alábbi lépéseket:

1. A készülék lehűlése érdekében húzza ki a hálózati dugaszt 4 kb. 30 percre a konnektorból.
2. Ellenőrizze, hogy a fűtőventilátor szabadon áll-e, és hogy nincs-e letakarva. A fűtőventilátort úgy helyezze el, hogy az elejét és a hátulját ne takarja el!
3. Dugja vissza a hálózati dugaszt a konnektorba, majd kapcsolja be a fűtőventilátort újra.

Eldőlés elleni védelem

Az eldőlés elleni védelem egy biztonsági funkció, mely minimálisra csökkenti a fűtőventilátor véletlen eldőlése esetén bekövetkező tűzveszélyt.

Ez nem egy automatikus leállítási funkció vagy más kényelmi funkció

Mindig kapcsolja ki a fűtőventilátort, mielőtt megemelné vagy áthelyezné.

Az eldőlés elleni funkciónak köszönhetően a készülék kikapcsol, amint az néhány fokkal kimozdul a függőleges helyzetéből. Az eldőlés elleni funkció akkor is aktiválódik, ha a készüléket megemelik, pl. működés közben szállítás céljából. Amint a fűtőventilátor ismét visszaáll függőleges helyzetbe egy szilárd, egyenletes talajon, az újra bekapcsolható és használható.

Ápolás

Tisztítás

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

Áramütés veszélye!

A nedvesség áramütést okozhat.

– A fűtőventilátort tilos vízbe vagy más folyadékokba meríteni, vagy azokkal nem is kerülhet érintkezésbe.
  A fűtőventilátor tisztítása előtt
  húzza ki a dugaszt a konnektorból.

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

Égési sérülés veszélye!

A fűtőventilátor működés közben nagyon felforrósodhat.

- Tisztítás előtt húzza ki a hálózati dugaszt a konnektorból, majd hagyja a fűtőventilátort lehűlni.

MEGJEGYZÉS!

Károsodás veszélye!

- A fűtőventilátor szakszerűtlen kezelése a fűtőventilátor károsodásához vezethet.
- A fűtőventilátor tisztításához soha ne használjon kemény, karcoló vagy súroló hatású tisztítószereket stb. Azok megkarcolhatják a felületet.
- Törölje a készüléket egy puha ruha segítségével tisztára.
- A rácsnyílásokat egy portörlő ecset
  vagy porszívó segítségével tisztíthatja meg. Ennek során ügyeljen arra, hogy ne jusson por a készülék belsejébe.

Az elem cseréje

Ha a fűtőventilátor nem reagál a távirányító gombjainak megnyomására, a távirányító elemét ki kell cserélni.

- Ehhez járjon el „Az elem behelyezése" c. fejezetben leírtak szerint.
- Kizárólag CR2025 típusú elemet használjon.
- Vegye figyelembe „**A lemerült elemek helyes ártalmatlanítása"** c. bekezdésben leírt tudnivalókat.

Hibaelhárítás

Lehetséges ok	A probléma megoldása
A készülék nem működik.	• Ellenőrizze, hogy a hálózati dugaszt egy megfelelő konnektorba dugta-e be. • Ellenőrizze, hogy a túlhevülés elleni védelem nem kapcsolt-e be. Hagyja a készüléket lehűlni. • Az eldőlés elleni védelem bekapcsolt. Ellenőrizze a készülék biztonságos, egyenes állását. A helyiség hőmérséklete magasabb, mint a beállított hőmérséklet. Állítson be magasabb hőmérsékletet. • A hőmérséklet elérte a beállított szintet. Ellenőrizze a kijelzőn megjelenő hőmérséklet értékét, és állítson be magasabb hőmérsékletet.
A fűtőventilátor magától kikapcsol.	• A beállított idő lejárt. • Az idő elérte a beállított értéket.
A fűtőventilátor magától bekapcsol.	• A helyiség mért hőmérséklete a beállított hőmérséklet alá csökkent, és a fűtőventilátor automatikusan bekapcsolt, hogy a helyiséget visszafűtse a beállított hőmérsékletre. Nincs hiba.
A fűtőventilátor nem kapcsol ki és nem lehet a kívánt módon kezelni.	• Forduljon a javítószolgálathoz
Enyhe égett szag érezhető	• Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, a belsejében a por lerakódhat. Szellőztessen ki egy kicsit.
Erős égett szag érezhető	• Húzza ki a hálózati dugaszt, majd forduljon a javítószolgálathoz
A fűtőventilátor nem fűt	• Ellenőrizze hogy a készülék mely üzemmódban van
A fűtőventilátor nem hűt	• Ellenőrizze hogy a készülék mely üzemmódban van

Műszaki adatok

Modell:	FHR-1
Bemeneti feszültség:	230-240 V~, 50-60 Hz
Teljesítmény: legalacsonyabb fokozat: legmagasabb fokozat:	 1,1 kW 2,2 kW
Időzítő funkció:	24 ó
Elfordulási mozgás:	85° (42,5° jobbra/ 42,5° balra)
Védelmi osztály:	II
Fűtési tartomány:	6 °C és 38 °C között
A távirányító eleme:	CR2025
Beállítható hőmérsékleti tartomány:	6 °C és 38 °C között
Környezeti hőmérséklet:	0 °C és 25 °C között
Páratartalom:	legfeljebb 85 %-ig (relatív)
Névleges fűtési teljesítmény P_{nom}:	2,2 kW
Fűtési fokozatok Wattban:	1100 W / 2200 W
Segédáramfelvétel készenléti módban:	0,00063 kW
Zajszint dB-ben (A):	> 64 dB
Szabályozási opciók:	A helyiség hőmérsékletének szabályozása működési időhatárral
Kábelhossz:	180 cm
Méretek:	315 x 200 x 165 mm
Súly:	1450 g

Információk az elektromos helyi fűtőberendezésekhez

Modellszám: FHR-1			
Adat	**Szimbólum**	**Adatok**	**Mértékegység**
Fűtőteljesítmény			
Névleges fűtési teljesítmény	P_{nom}	2,200	kW
Minimális fűtőteljesítmény (tájékoztató jellegű)	P_{min}	1,020	kW
Maximális tartós fűtőteljesítmény	P_{nom} C	2,201	kW
Áramfelhasználás			
Névleges fűtőteljesítménynél	el_{max}	0.000	kW
Minimális fűtőteljesítmény	el_{min}	0.000	kW
Készenléti módban	el_{SB}	0.00024	kW

A hőbevitel típusa (egy választható)	
Adat	**Mértékegység**
Manuális fűtésszabályozás beépített termosztáttal	Nem
Manuális hőterhelés-szabályozás helyiség- és/vagy kültéri hőmérséklet-visszajelzéssel	Nem
Elektromos hőterhelés-szabályozás helyiség- és/vagy kültéri hőmérséklet-visszajelzéssel	Nem
Ventilátorral támogatott hőleadás	Nem
A fűtőteljesítmény / a helyiség hőmérsékletének szabályozási típusa (egy választható)	
Egyfokozatú fűtési teljesítmény a helyiség hőmérsékletének szabályozása nélkül	Nem
Két vagy több manuális fokozat a helyiség hőmérsékletének szabályozása nélkül	Nem
A helyiség hőmérsékletének szabályozása mechanikus termosztáttal	Nem
A helyiség hőmérsékletének elektromos szabályozása	Igen

A helyiség hőmérsékletének elektromos szabályozása és napi időzítő	Nem
A helyiség hőmérsékletének elektromos szabályozása és heti időzítő	Nem
További szabályozási lehetőségek	
A helyiség hőmérsékletének szabályozása jelenlét-érzékeléssel	Nem
A helyiség hőmérsékletének szabályozása a nyitott ablakok érzékelésével	Nem
Távoli szabályozási lehetőséggel	Nem
Adaptív indítási szabályozással	Nem
Az üzemidő korlátozásával	Igen
Feketegömb érzékelővel	Nem

Tárolás

Ha a készüléket nem használja, válassza le a hálózatról, és tárolja tiszta és száraz, gyermekek elől elzárt helyen.

Szállítás

1. A készüléket mindig az arra kijelölt fogójánál 5 fogva szállítsa.
2. Ügyeljen arra, hogy a készülék szállítás közben mindig felállított helyzetben legyen.
3. Óvja a készüléket az ütődésektől, rázkódásoktól, melyek különösen a szállítás során a járművekben érhetik. Rögzítse a készüléket, hogy az ne tudjon elcsúszni vagy leesni.

Tudnivalók az EU megfelelőségi nyilatkozathoz

A supra GmbH ezúton kijelenti, hogy a készülék „FHR-1" megfelel az alábbi irányelveknek:

2014/35/EU Alacsony feszültségű irányelv

2014/30/EU EMC irányelv

2009/125/EG EuP irányelv

2011/65/EU RoHS irányelv

Az uniós megfelelőségi nyilatkozat teljes szövegét megtalálhatja az alábbi címen:

https://downloads.maginon.de/en/downloads/conformity/

supra GmbH
Denisstraße 28 a, 67663 Kaiserslautern, Németország

Kiselejtezés

A csomagolás kiselejtezése

A csomagolást az anyagai szerint selejtezze ki. A kartonpapírok a papírok, a fóliák a műanyag újrahasznosítható hulladékok közé kerüljenek

Régi készülékek ártalmatlanítása

(Az Európai Unióban és más olyan európai országokban érvényes, ahol működik a hasznosítható anyagok szelektív gyűjtése.)

A régi készülékeket ne a háztartási hulladékkal együtt selejtezze ki!
Ha a készüléket már nem használják, minden fogyasztó köteles a régi készülékeket a háztartási hulladéktól elkülönítve ártalmatlanítani, például a településen vagy a városrészben található gyűjtőhelyen történő leadással. Ezzel garantálható, hogy a régi készüléket szakszerűen újrahasznosítják, és elkerülhetők a negatív környezeti hatások. Az elektromos készülékek ezért az oldalt látható szimbólumokkal látják el.

A lemerült elemek helyes ártalmatlanítása.

Kiselejtezés előtt a beépített akkumulátorokat el kell távolítani, majd a készülékháztól elkülönítve kell ártalmatlanítani. Az elemeket, akkumulátorokat tilos a háztartási hulladékkal együtt kiselejtezni. Ne szerelje szét az elemeket saját kezűleg, mert az sérülésekhez vezethet. Forduljon a kereskedőhöz, ahol a készüléket vásárolta. A készüléket maga is elviheti települése gyűjtőhelyére, amely az elektromos készülékek és elemek megfelelő ártalmatlanításáért felelős. Ezért az akkumulátorokon és elemeken megtalálható az oldalt látható szimbólum.

QR kódokkal gyorsan és egyszerűen célba érni

Függetlenül attól, hogy **termékinformációkra**, **cserealkatrészekre** vagy **tartozékokra** van szüksége, vagy a **gyártói garanciát** vagy a **szervizhelyszínek** listáját szeretné megtekinteni vagy csak egy **videó útmutatót** nézne meg – QR kódunkkal mindezt könnyen megteheti.

Mi az a QR-kód?

A QR (Quick Response – Gyors) kódok olyan grafikus kódok, amelyek egy okostelefon kamerával beolvashatók és amelyek pl. egy internet oldalra irányítják vagy elérhetőség adatokat tartalmaznak.

Előnyei: Nem kell begépelni az internet oldal URL webcímét vagy az elérhetőség adatokat!

Hogyan működik?

A QR kódok használatához olyan okostelefon szükséges, amely rendelkezik QR kódolvasóval és internetkapcsolattal is.*

A QR kód olvasót rendszerint ingyen letöltheti okostelefonja alkalmazásboltjából.

Próbálja ki most

Olvassa be okostelefonjával a következő QR kódot és tudjon meg többet amegvásárolt Aldi termékről.*

Az Aldi-szervíz oldala

Minden itt megadott információ elérhető a Aldi-szerviz oldaláról is; amelyet a következő weboldalról érhet el: www.aldi-szervizpont.hu.

*A QR kód olvasó használata során az internetkapcsolatért a szolgáltatójával fennálló szerződés szerint fizetnie kell.

HU

SZÁRMAZÁSI HELY: KÍNA
GYÁRTÓ:

supra GMBH
DENISSTRASSE 28 A
67663 KAISERSLAUTERN
NÉMETORSZÁG

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT 821641

Kérjük forduljon a magyarországi **ALDI áruházakhoz**.

A FOGYASZTÁSI CIKK TÍPUSA:
FHR-1

01/2023

3
ÉV
JÓTÁLLÁS