Playtive

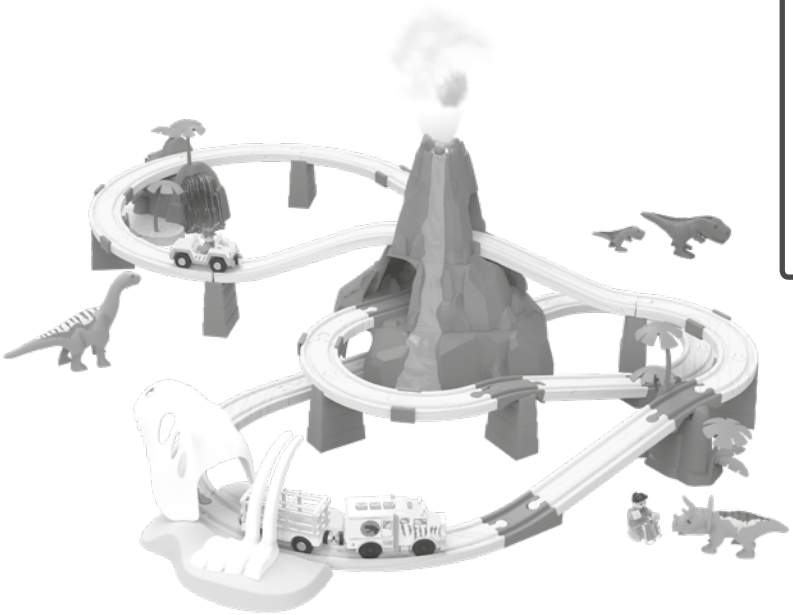

PDF ONLINE
www.lidl-service.com

RAILWAY SET DINO PARK

GB

RAILWAY SET DINO PARK
Instructions for use

SI

KOMPLET ŽELEZNICA PARK DINOZAVROV
Navodilo za uporabo

SK

ŽELEZNIČNÁ SÚPRAVA DINO PARK
Návod na používanie

HU

VASÚTKÉSZLET DÍNÓ PARK
Használati útmutató

CZ

ŽELEZNICE DINO PARK
Návod k použití

DE AT CH

EISENBAHN-SET DINO PARK
Gebrauchsanweisung

CE

IAN 359780_2101

GB HU SI CZ
SK DE AT CH

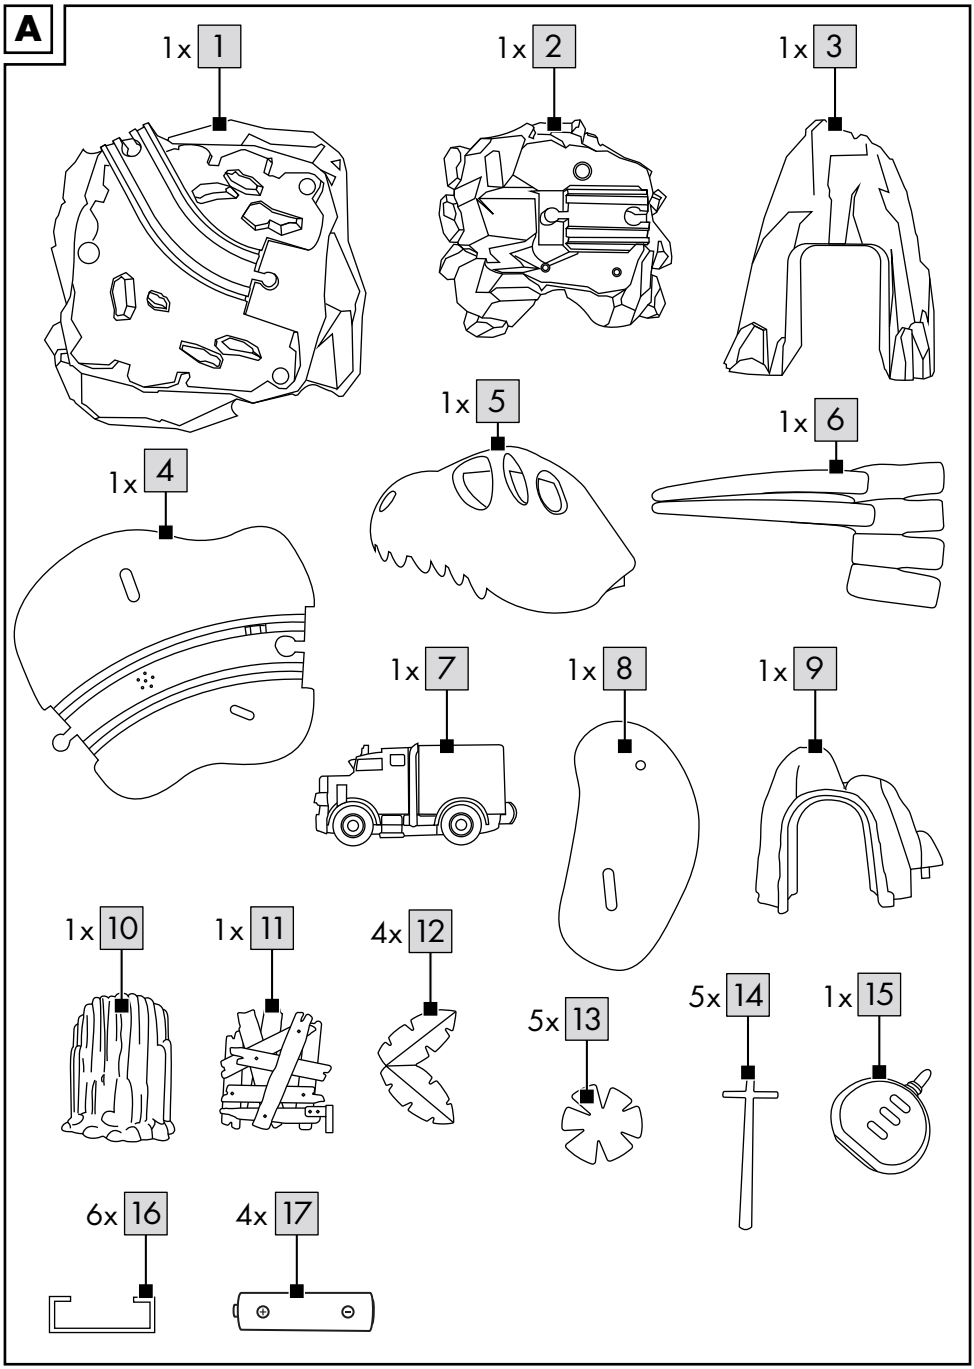
A
1x 1
1x 2
1x 3
1x 4
1x 5
1x 6
1x 7
1x 8
1x 9
1x 10
1x 11
4x 12
5x 13
5x 14
1x 15
6x 16
4x 17

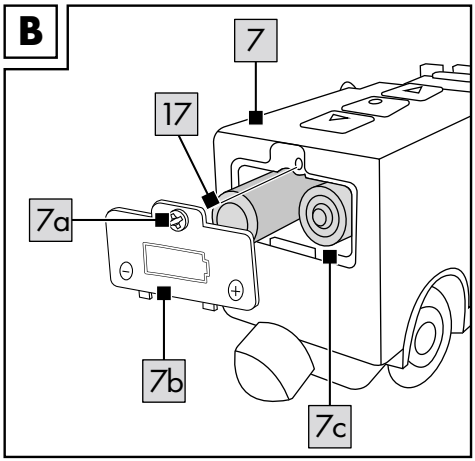
B
7
17
7a
7b
7c

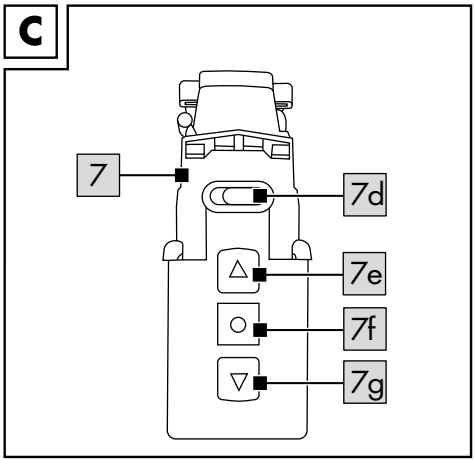
C
7
7d
7e
7f
7g

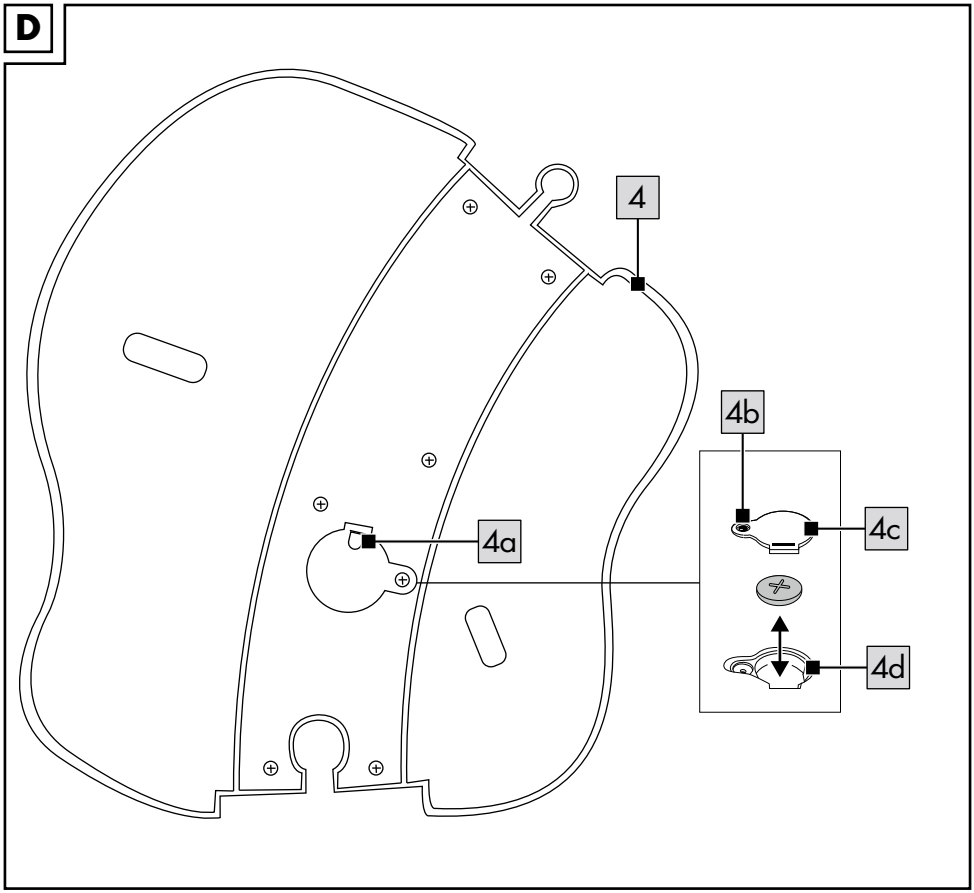
D
4
4b
4c
4a
4d

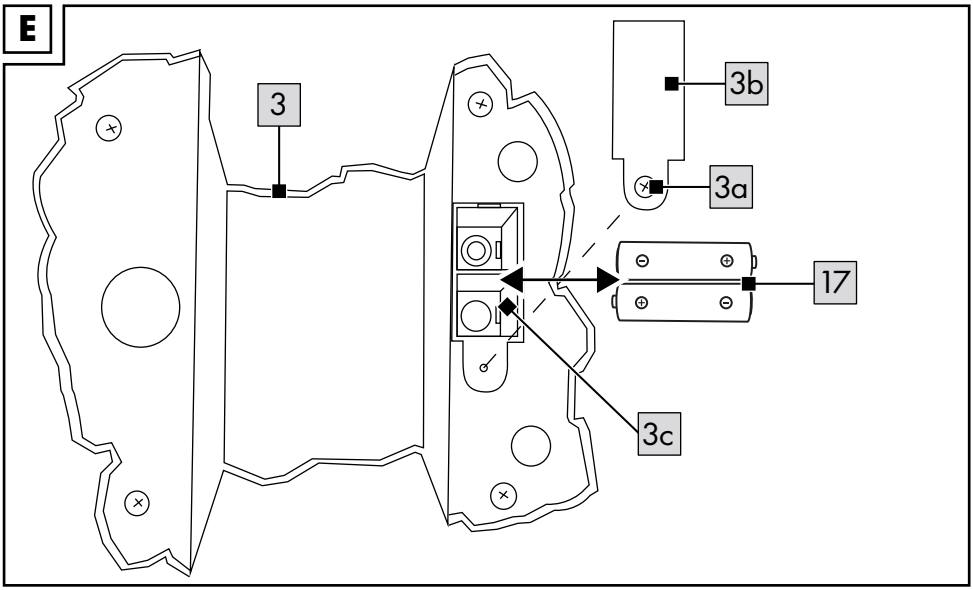
E
3
3b
3a
17
3c

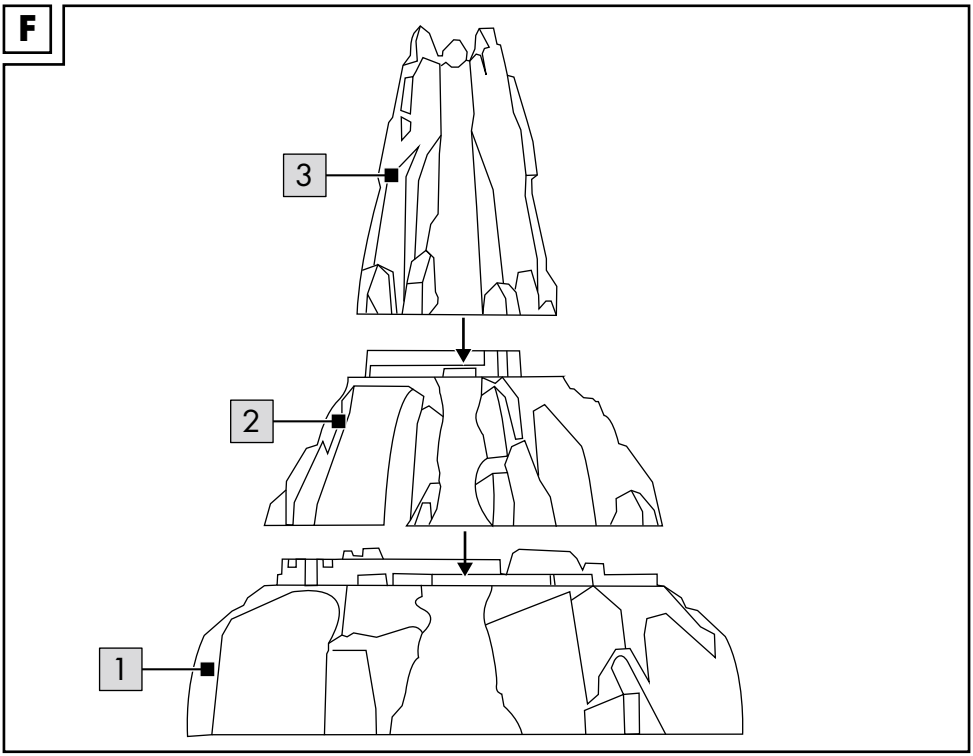
F
3
2
1

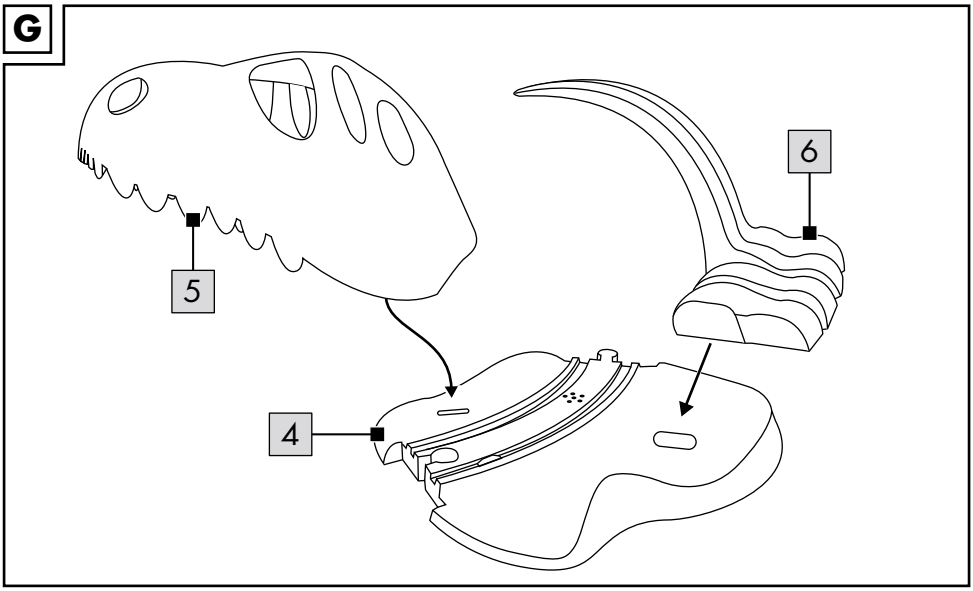
G
5
6
4

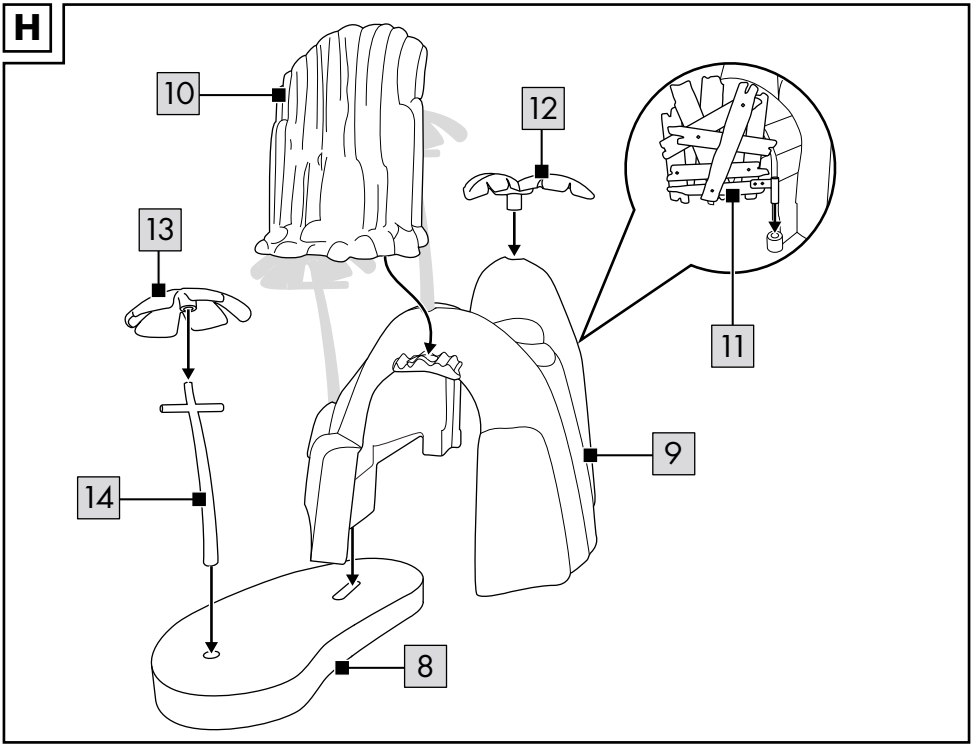
H
10
12
13
11
9
14
8

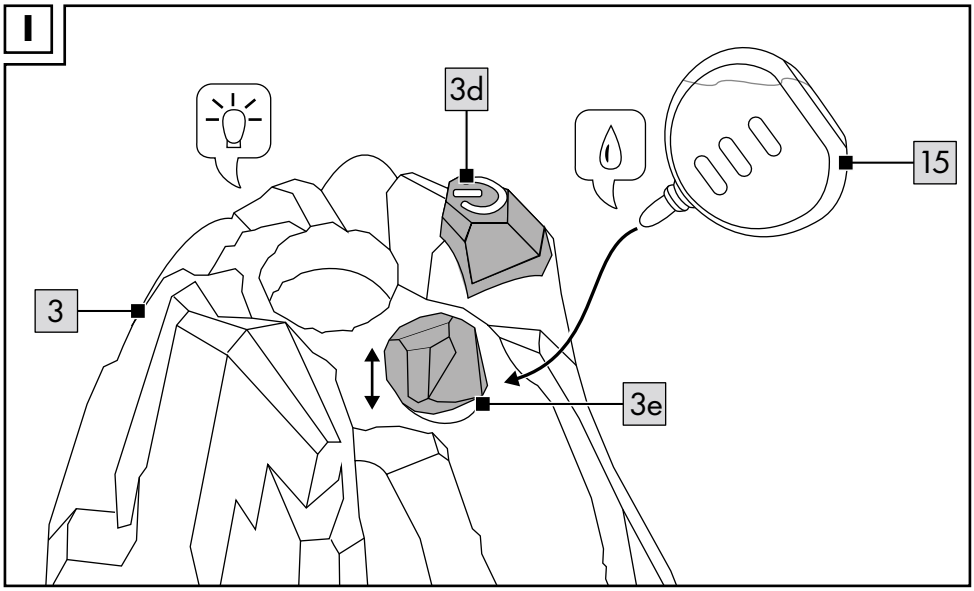
I
3d
15
3
3e

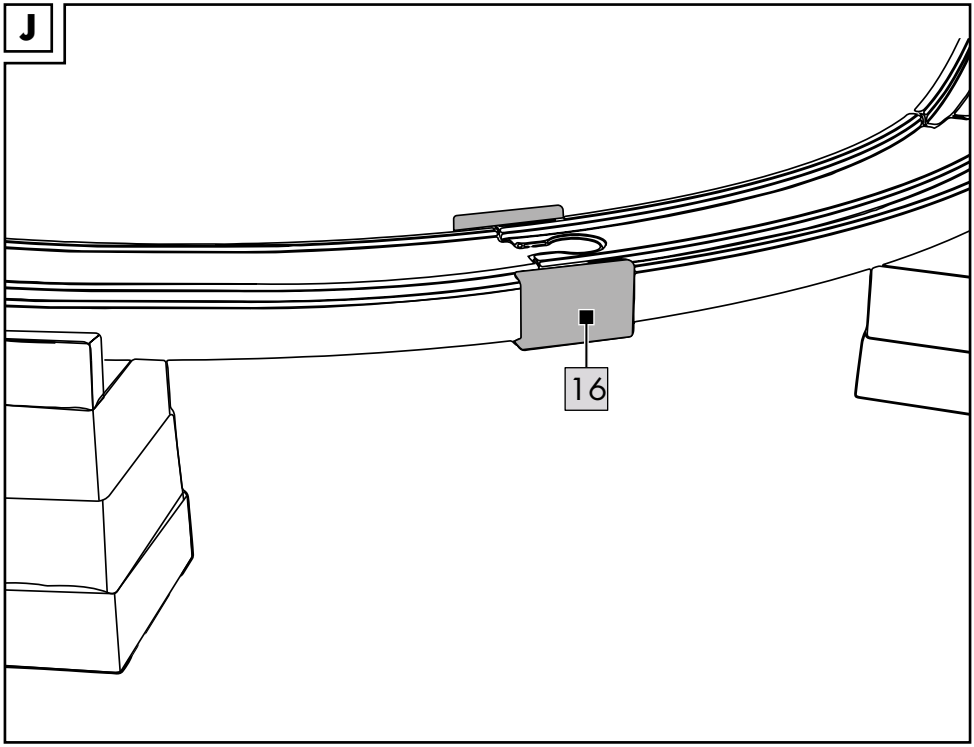
J
16

Congratulations!
You have chosen to purchase a high-quality product. Familiarise yourself with the product before using it for the first time.

Read the following instructions for use carefully.

Use the product only as described and only for the given areas of application. Store these instructions for use carefully. When passing the product on to third parties, please also hand over all accompanying documents.

Package contents (Fig. A)

1 x volcano, 3 parts (1 – 3)
1 x sound track incl.
  1 x battery (3V ⎓ CR2032) (4)
1 x dinosaur skull (5)
1 x ribcage (6)
1 x safari vehicle (7)
1 x waterfall cave, 4 parts (8 – 11)
4 x plant (12)
5 x palm tree top (13)
5 x trunk (14)
1 x dropper (15)
6 x rail connector (16)
4 x battery (1.5V ⎓ LR03, AAA) (17)
1 x overview of assembly variants
1 x instructions for use

Accessories:

29 x track piece
4 x track piece, plastic
9 x support
1 x track support
1 x safari trailer
1 x vehicle
4 x dinosaur
2 x figure
1 x telescope
2 x connector

Technical data

Battery power supply (vehicle):
1.5V ⎓ LR03, AAA

Battery power supply (volcano):
1.5V ⎓ LR03, AAA

Battery power supply (sound track):
3V ⎓ CR2032

⎓ DC symbol

CE Delta-Sport Handelskontor GmbH hereby declares that this product conforms to the following basic requirements and other applicable regulations:
2009/48/EC – Toy Safety Directive
2014/30/EU – EMC Directive
2011/65/EU – RoHS Directive

UK CA UK Conformity Assessed

Date of manufacture (month/year):
07/2021

Intended use

This product is a toy for children 3 years and up, for private use.

⚠ Safety information

- Warning. Not suitable for children under 36 months. Choking hazard. Small parts.
- Children may only play with the product under adult supervision.
- Warning. Neither the packaging/mounting materials nor the 'SUPER DRY' pouch (desiccant) are a constituent part of the toy and they must be removed before the product is given to children to play with.
- Warning. Desiccant contains calcium chloride (CAS 10043-52-4). Keep out of reach of children.
- This product contains small magnets. Magnets can cause serious injury if swallowed! Contact a doctor immediately if a magnet is swallowed. This product was made with the utmost care. However, if defects are found, take the product away from children immediately and dispose of it.
- Only use the battery types: LR03 and CR2032.
- Check the product for damage or wear before each use. Only use the product if it is in perfect condition!

⚠ Battery warning notices!

- Remove the batteries when they are flat, or if the product is not in use for an extended period.
- Do not use different types or brands of battery or new and used batteries together or batteries with different capacities as these can leak and cause damage.
- Ensure the polarity (+/-) is correct when inserting the batteries.
- Replace all batteries at the same time and dispose of the old batteries as prescribed.
- Warning! Batteries must not be charged or reactivated by other means, taken apart, thrown into fire or short-circuited.
- Always keep batteries out of reach of children.
- Do not use rechargeable batteries!
- Cleaning and maintenance must not be carried out by children without supervision.
- Clean the battery and device contacts as needed and before inserting.
- Do not expose the batteries to extreme conditions (e.g. radiators or direct sunlight). Otherwise there is an increased risk of leakage.
- Batteries can be life-threatening if swallowed. Therefore, store batteries in a place inaccessible to small children. Medical attention must be sought immediately if a battery is swallowed.

⚠ Danger!

- Handle damaged or leaking batteries with extreme caution and dispose of them properly as soon as possible. Wear gloves when doing so.
- If you come into contact with battery acid, wash the affected area with soap and water. If battery acid gets in your eye, rinse it with water and seek medical attention immediately!
- The connection terminals must not be short-circuited.

Inserting the batteries (Fig. B)/(Fig. E)

WARNING! Observe the following instructions to avoid mechanical and electrical damage.

Before using the safari vehicle (7) and the volcano (3) for the first time, insert the batteries provided (17).

1. Use a suitable screwdriver (not included in the package contents) to loosen the screw (7a)/(3a) of the battery compartment cover of the safari vehicle (7) or the volcano (3).

Note: make sure that the screw is kept safely away from children and does not get lost.

2. Remove the battery compartment cover (7b)/(3b) and carefully insert the respective batteries (17) into the battery compartment (7c)/(3c). The batteries must be inserted fully into the battery compartment.

Note: check the plus/minus poles of the batteries and insert them correctly.

3. Screw the battery compartment cover back onto the safari vehicle (7) and the volcano (3).

Replacing batteries

WARNING! Observe the following instructions to avoid mechanical and electrical damage.

When the batteries are flat, replace them as described in the insertion instructions. Remove the batteries from the product before inserting new ones.

Replacing the sound track battery (Fig. D)

Replace the batteries inside the product when they are flat.

1. Use a suitable screwdriver (not included in the package contents) to loosen the screw (4b) of the battery compartment cover (4c) on the underside of the sound track (4).
2. Remove the battery compartment cover and carefully insert a new battery into the battery compartment (4d). The battery must be completely fitted into the battery compartment.

Note: pay attention to the plus/minus poles on the battery and insert the battery accordingly.

3. Screw the battery compartment cover back on.

Assembly

To assemble the product, follow the individual steps as shown in Figs. F–H.

Assembly variants

Assembly variants can be found in the enclosed overview.
Note: assembly variants with multiple, consecutive curved parts can potentially derail the vehicles!
Clean the tracks with a damp cloth before using them for the first time!

Use

Safari vehicle (Fig. C)

1. Slide the switch (7d) to 'ON' to turn the product on.
2. Press the front button (7e) to drive forwards.
3. Press the middle button (7f) to stop the safari vehicle.
4. Press the back button (7g) to drive backwards.

Warning! The safari vehicle is not intended to drive backwards on bridges or inclines.

5. Slide the switch (7d) to 'OFF' to turn the product off.

Volcano (Fig. I)

1. Pull the seal (3e) of the water tank out of the volcano (3).
2. Use the dropper (15) to fill the water tank with liquid.

Note: fill the water tank with mains water only. The water tank has a capacity of approx. 34ml. The dropper has a capacity of approx. 5.5ml. Make sure that you do not overfill the water tank.

3. Place the seal back on the volcano.
4. Press the button (3d) to turn the volcano (3) on.

Note: the LED inside the volcano lights up. Once the water tank is filled with water, the steam function activates. The function turns off if there is no more water in the water tank.

5. Press the button (3d) to turn the volcano off.

Note: empty the water tank of the volcano after each use and let it dry completely.

Activating the sound track

Remove the protective foil (4a) on the battery compartment cover before using the sound track (4) for the first time (Fig. D). The sound function activates whenever a vehicle passes over the button on the sound track.

Rail connector (Fig. J)

Fasten the rail connector (16) in areas where the track connections are suspended. Click the rail connector in the middle underside of the two rails to be connected.

Storage, cleaning

When not in use, always store the product dry, clean, without batteries and at room temperature.
Only clean the product with a damp cloth and wipe dry afterwards.
Empty the water tank of the volcano after each use and let it dry completely.
Warning: the tracks should be cleaned before being used for the first time!
IMPORTANT! Never clean the product with harsh cleaning agents.

Disposal

In the interest of protecting the environment, do not throw your product into the household waste once you are finished with it, but rather take it to a specialty disposal facility. Find out about collection sites and their hours of operation from your local authority. Defective or used batteries must be recycled pursuant to Directive 2006/66/EC and changes to it. Return batteries and/or the product via the collecting sites provided.
Packaging materials, such as plastic bags, must be kept away from children. Keep the packaging materials out of reach of children.

Environmental damage caused by improper disposal of batteries! Batteries may not be disposed of with household waste. They may contain toxic heavy metals and are subject to hazardous waste treatment.

The chemical symbols of the heavy metals are as follows: Cd = cadmium, Hg = mercury, Pb = lead. Dispose of used batteries at a municipal collection site.

Dispose of the product and packaging in an environmentally friendly manner.

Note the label on the packaging materials when separating waste, as these are labelled with abbreviations (a) and numbers (b) with the following meaning: 1–7: plastics/20–22: paper and cardboard/80–98: composite materials.
The product and the packaging materials can be recycled, dispose of them separately for better treatment of waste. The Triman logo only applies to France. Find out how to dispose of the used product from your municipal or city administration.

Notes on the guarantee and service handling

The product was produced with great care and under continuous quality control. DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH gives private end customers a three-year guarantee on this product from the date of purchase (guarantee period) in accordance with the following provisions.
The guarantee is only valid for material and manufacturing defects. The guarantee does not cover parts subject to normal wear and tear that are thus considered wear parts (e.g. batteries) or fragile parts such as switches, rechargeable batteries, or parts made of glass.
Claims under this guarantee are excluded if the product has been used incorrectly, improperly, or contrary to the intended purpose, or if the provisions in the instructions for use were not observed, unless the end customer proves that a material or manufacturing defect exists that was not caused by one of the aforementioned circumstances.
Claims under the guarantee can only be made within the guarantee period by presenting the original sales receipt. Please therefore keep the original sales receipt.
The guarantee period is not extended by any repairs carried out under the guarantee, under statutory guarantees, or as a gesture of goodwill. This also applies to replaced and repaired parts.
If you wish to make a claim please first contact the service hotline mentioned below or contact us by e-mail. If there is a guarantee case, then the product will be repaired or replaced free of charge to you or the purchase price will be refunded, depending on our choice.
Your legal rights, in particular guarantee claims against the respective seller, are not limited by this guarantee.

IAN: 359780_2101

GB Service Great Britain
Tel.: 0800 404 7657
E-Mail: deltasport@lidl.co.uk

Szívből gratulálunk!
Vásárlásával kiváló minőségű terméket választott. Használatba vétele előtt ismerkedjen meg a termékkel.

Figyelmesen olvassa el az alábbi használati útmutatót.

A terméket kizárólag az itt ismertetett módon, a rendeltetésének megfelelően használja. Gondosan őrizze meg a használati útmutatót. A termék továbbadásakor adja át az összes kapcsolódó dokumentumot is.

Csomag tartalma (A ábra)

1 x tűzhányó, 3 darabos (1 – 3)
1 x hangsín,
  1 x elem (3V ⎓ CR2032) (4)
1 x dinoszauruszkoponya (5)
1 x bordák (6)
1 x szafarijármű (7)
1 x vízeséses barlang, 4 darabos (8 – 11)
4 x növény (12)
5 x pálma (13)
5 x törzs (14)
1 x pipetta (15)
6 x vágányösszekötő elem (16)
4 x elem (1,5V ⎓ LR03, AAA) (17)
1 x áttekintés az összeszerelési lehetőségekről
1 x használati útmutató

Tartozékok:

29 x síndarab
4 x síndarab, műanyag
9 x támaszték
1 x síntámasz
1 x szafaripótkocsi
1 x jármű
4 x dinoszaurusz
2 x figura
1 x látcső
2 x összekötő elem

Műszaki adatok

Elemes energiaellátás (jármű):
1,5V ⎓ LR03, AAA

Elemes energiaellátás (tűzhányó):
1,5V ⎓ LR03, AAA

Elemes energiaellátás (hangsín):
3V ⎓ CR2032

⎓ Egyenfeszültség jele

A Delta-Sport Handelskontor GmbH kijelenti, hogy a termék megfelel az alábbi általános követelményeknek és az egyéb vonatkozó rendelkezéseknek:
2009/48/EK – Irányelv a játékok biztonságáról
2014/30/EU – Elektromagneses osszeferhetősegi Iranyelv
2011/65/EU – ROHS irányelv

Gyártási dátum (hónap/év):
07/2021

Rendeltetésszerű használat

A termék gyermekjáték; 3 éves kortól, magáncélú használatra alkalmas.

⚠ Biztonsági utasítások

- Figyelmeztetés. Csak 36 hónaposnál idősebb gyermekek számára alkalmas. Fulladásveszély. Kis alkatrészek.
- Gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett játszhatnak a termékkel.
- Figyelmeztetés. A csomagoló-/rögzítőanyagok és a „SUPER DRY" tasak (szárítószer) nem képezik a játék részét, és biztonsági okból el kell őket távolítani, mielőtt a terméket odaadná a gyermekeknek játszani.
- Figyelmeztetés. A szárítószerben megtalálható a következő: calcium chloride (CAS 10043-52-4). Gyermekektől elzárva tartandó.
- A termék kis mágneseket tartalmaz. A mágnesek lenyelése súlyos sérüléseket okozhat! Mágnes lenyelése esetén forduljon azonnal orvoshoz. A termék a legnagyobb körültekintéssel készült. Amennyiben mégis előfordulnának meghibásodások, vegye el a terméket azonnal a gyerekektől, és helyezze egy hulladékgyűjtőbe.
- Csak a következő típusú elemeket használja: LR03 és CR2032.
- Minden használat előtt ellenőrizze a termék épségét, illetve elhasználódását. A terméket csak kifogástalan állapotban szabad használni!

⚠ Elemekre vonatkozó figyelmeztetések!

- Vegye ki az elemeket, ha elhasználódtak, vagy ha hosszabb ideig nem használja a terméket.
- Ne használjon különböző típusú, márkájú, új és használt vagy eltérő teljesítményű elemeket egyszerre, mert kifolyhatnak és ezzel kárt okozhatnak.
- Behelyezéskor ügyeljen a megfelelő polaritásra (+/-).
- Egyszerre cserélje ki az összes elemet, és előírásszerűen selejtezze le a régieket.
- Figyelmeztetés! Az elemeket tilos tölteni vagy más módon újraaktiválni, tilos őket szétszedni, tűzbe dobni vagy rövidre zárni.
- Elemeket minden esetben csak gyermekek elől elzárt helyen tároljon.
- Ne használjon újratölthető elemeket!
- Tisztítást és felhasználói karbantartást gyermek felügyelet nélkül nem végezhet.
- Szükség esetén és behelyezés előtt tisztítsa meg az elem és a készülék érintkezőit.
- Ne tegye ki az elemeket szélsőséges feltételeknek (pl. hősugárzó közelsége vagy közvetlen napsugárzás). Különben megnő a kifolyás veszélye.
- Az elemek lenyelése életveszélyes lehet. Ezért az elemeket gyermekek számára nem elérhető helyen tárolja. Elem lenyelése esetén azonnal orvosi segítséget kell igénybe venni.

⚠ Veszély!

- Rendkívül óvatosan kezelje a sérült vagy kifolyt elemet, és előírásszerűen, azonnal helyezze az e célra szolgáló gyűjtőbe. Viseljen közben védőkesztyűt.
- Ha elemsavval érintkezik, vízzel és szappannal mossa le az érintett területet. Ha elemsav kerül a szemébe, vízzel mossa ki és késedelem nélkül forduljon orvoshoz!
- Az érintkezőket tilos rövidre zárni.

Elemek behelyezése (B ábra)/ (E ábra)

FIGYELMEZTETÉS! Vegye figyelembe a következő utasításokat a mechanikai és elektromos károk elkerülésére.

A szafarijármű (7) és a tűzhányó (3) első használata előtt helyezze be a mellékelt elemeket (17).

1. Egy megfelelő csavarhúzóval (a csomag nem tartalmazza) lazítsa meg az elemtartó rekesz fedelének a csavarját (7a)/(3a) a szafarijárművön (7) és a tűzhányón (3).

Megjegyzés: ügyeljen arra, hogy a csavar ne kerüljön gyerek kezébe és ne vesszen el.

2. Vegye le az elemtartó rekesz fedelét (7b)/ (3b), és óvatosan helyezze be az elemeket (17) az elemtartó rekeszbe (7c)/(3c). Az elemeknek teljes terjedelmükben az elemtartó rekeszben kell elhelyezkedniük.

Megjegyzés: ügyeljen az elemek pozitív/negatív pólusára és megfelelő behelyezésükre.

3. Csavarozza vissza az elemtartó rekesz fedelét a szafarijárműre (7) és a tűzhányóra (3).

Elemcsere

FIGYELMEZTETÉS! Vegye figyelembe a következő utasításokat a mechanikai és elektromos károk elkerülésére.

Ha lemerültek az elemek, az első behelyezéssel azonos módon cserélje ki őket. Az új elemek behelyezése előtt vegye ki a termékből a régi elemeket.

A hangsín elemének cseréje (D ábra)

Ha a behelyezett elem már nem működik, akkor cserélje ki.

1. Egy megfelelő csavarhúzóval (a csomag nem tartalmazza) lazítsa meg az elemtartó rekesz fedelének (4c) a csavarját (4b) a hangsín (4) alján.
2. Vegye le az elemtartó rekesz fedelét, és óvatosan helyezze be az elemet az elemtartó rekeszbe (4d). Az elemnek teljes terjedelmében az elemtartó rekeszben kell elhelyezkednie.

Megjegyzés: figyeljen az elem plusz/mínusz pólusára és a helyes berakásra.

3. Csavarozza vissza az elemtartó rekesz fedelét.

Összeszerelés

A termék összeszereléséhez kövesse az egyes lépéseket, ahogy azokat az F–H ábrák mutatják.

Összeszerelési lehetőségek

Az összeszerelési lehetőségeket a mellékelt áttekintésben találja.

Megjegyzés: ha egy összeszerelt változatban sok az egymás után következő íves rész, lehet, hogy a járművek kisiklanak!

A síneket az első használat előtt tisztítsa meg nedves ruhával!

Használat

Szafarijármű (C ábra)

1. Tolja a kapcsolót (7d) az ON (BE) állásba a termék bekapcsolásához.
2. Az előrehaladáshoz nyomja meg az első gombot (7e).
3. A szafarijármű megállításához nyomja meg a középső gombot (7f).
4. A tolatáshoz nyomja meg a hátsó gombot (7g).

Figyelmeztetés! A szafarijármű nem hidakon vagy emelkedőkön való tolatásra lett tervezve.

5. Tolja a kapcsolót (7d) az OFF (KI) állásba a termék kikapcsolásához.

Tűzhányó (I ábra)

1. Húzza ki a víztartály zárószerkezetét (3e) a tűzhányóból (3).
2. A víztartályt a pipetta (15) segítségével töltse meg folyadékkal.

Megjegyzés: kizárólag csapvizet töltsön a víztartályba. A víztartály töltőtérfogata kb. 34 ml. A pipetta töltőtérfogata kb. 5,5 ml. Ügyeljen arra, hogy ne töltse túl a víztartályt.

3. Tegye vissza a zárószerkezetet a tűzhányóra.
4. Nyomja meg a gombot (3d) a tűzhányó (3) bekapcsolásához.

Megjegyzés: a LED a tűzhányó belsejében megvilágítja a tűzhányót. Amikor megtelt vízzel a víztartály, bekapcsol a vízgőzfunkció. A funkció kikapcsol, ha már nincs több víz a víztartályban.

5. Nyomja meg a gombot (3d) a tűzhányó kikapcsolásához.

Megjegyzés: minden használat után ürítse ki a tűzhányó víztartályát, és hagyja teljesen megszáradni.

A hangsín bekapcsolása

A hangsín (4) első használata előtt távolítsa el a védőfóliát (4a) az elemtartó rekesz fedelére (D ábra). Amint egy jármű áthalad a hangsín gombja fölött, bekapcsol a hangfunkció.t.

Vágányösszekötő elem (J ábra)

Rögzítse a vágányösszekötő elemet (16) olyan helyeken, ahol a sínkapcsolódások szabadon lebegnek. Kattintsa rá a vágányösszekötő elemet középen két összekapcsolandó vágány aljára.

Tárolás, tisztítás

A terméket mindig száraz, tiszta és szobahőmérsékletű helyen tárolja elemek nélkül, ha azt nem használja.

Csak nedves törlőkendővel tisztítsa meg, utána törölje szárazra.

Minden használat után ürítse ki a tűzhányó víztartályát, és hagyja teljesen megszáradni.

Figyelmeztetés: az első használat előtt tisztítsa meg a síneket!

FONTOS! Ne használjon éles tisztítószereket a tisztításhoz.

Tudnivalók a hulladékkezelésről

Kiszolgált termékét a környezet védelme érdekében ne dobja a háztartási hulladékok közé, hanem egy szakszerű gyűjtőhelyen adja le. A gyűjtőhelyekről és azok nyitvatartási idejéről az illetékes önkormányzatnál tájékozódhat.

A hibás vagy elhasznált elemeket/akkumulátorokat a 2006/66/EK és azok módosításai által leírtaknak megfelelően kell újrahasznosítani.
Az elemeket/akkumulátorokat és/vagy termékeket a felajánlott gyűjtőhelyeken adja le. A csomagolóanyag, pl. a fóliazsák gyerekek kezébe nem való. A csomagolóanyagot gyerekek számára nem elérhető helyen tárolja.

A hulladékká vált elemek/akkumulátorok hibás kezelése környezeti károkat okozhat! Az elemeket/akkumulátorokat tilos a háztartási hulladékokkal együtt kidobni. Ugyanis mérgező nehézfémeket tartalmazhatnak, ami a különleges hulladékkezeléshez tartozik. A nehézfémek vegyjelei: Cd = kadmium, Hg = higany, Pb = ólom. Ezért a használt elemeket/akkumulátorokat a községi gyűjtőhelyen adja le.

A terméket környezetbarát módon selejtezze le.

A szelektív hulladékgyűjtés során vegye figyelembe a csomagolóanyagokon lévő jelzéseket, ahol a rövidítések (a) és számok (b) jelentése: 1–7: műanyagok/20–22: papír és karton/80–98: kötőanyagok.
A termékek és a csomagolóanyagok újrahasznosíthatók, ezért a jobb hulladékkezelés érdekében külön gyűjtse ezeket. A Triman logó csak Franciaországban érvényes. A kiszolgált termék hulladékkezelési lehetőségeiről a községi és városi önkormányzatnál tájékozódhat.

A garanciával és a szerviz lebonyolításával kapcsolatos útmutató

A termék nagy gondossággal és állandó ellenőrzés mellett készült. A DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH privát végső felhasználóknak a vásárlás dátumától számított három év (garancia időtartama) garanciát ad erre a termékre a következő rendelkezések szerint. A garancia csak anyaghibára és feldolgozási hibára érvényes.
A garancia nem terjed ki a szokásos elhasználódásnak kitett, ezért kopó alkatrésznek tekintendő alkatrészekre (pl. elemek), valamint a törékeny alkatrészekre sem, például a kapcsolókra, az akkumulátorokra vagy az üvegből készült alkatrészekre.
Kizárásra kerül a garanciaigény, ha a terméket szakszerűtlenül vagy helytelenül, nem rendeltetésszerűen vagy nem az előirányzott felhasználási körben használták, vagy figyelmen kívül hagyták a kezelési útmutató előírásait, kivéve, ha a végső felhasználó bizonyítja, hogy olyan anyag- vagy feldolgozási hiba áll fenn, amely nem a fent említett körülmények valamelyikéből ered.
A garanciaigény csak a garancia időtartamán belül, az eredeti pénztári bizonylat bemutatásával érvényesíthető. Ezért kérjük, őrizze meg az eredeti pénztári bizonylatot. A garancia, a törvényes garancia vagy a méltányosság alapján végzett esetleges javítások a garancia időtartamát nem hosszabbítják meg. Ez vonatkozik a kicserélt és javított alkatrészekre is.
Kérjük, hogy reklamáció esetén először az alábbi szervizvonalat hívja, vagy e-mailen keressen minket. Garanciális esetekben a terméket saját döntésünk alapján ingyenesen megjavítjuk, kicseréljük vagy megtérítjük a vételárat. A garanciából további jogok nem következnek.
A jelen garancia nem korlátozza az Ön törvényes jogait, különösen a mindenkori értékesítővel szembeni garanciaigényét.

IAN: 359780_2101

(HU) Szerviz Magyarország
Tel.: 06800 21225
E-Mail: deltasport@lidl.hu

Čestitamo!
Z nakupom ste se odločili za visokokakovosten izdelek. Pred prvo uporabo se seznanite z izdelkom.

V ta namen natančno preberite naslednje navodilo za uporabo.

Izdelek uporabljajte, kot je opisano, in za navedena področja uporabe. To navodilo za uporabo skrbno hranite. Če boste izdelek predali tretjim osebam, zraven priložite vso dokumentacijo.

Obseg dobave (slika A)

1 x vulkan, 3-delni (1 – 3)
1 x zvočna tirnica, vklj. z
  1 x baterijo (3V ⎓ CR2032) (4)
1 x dinozavrova lobanja (5)
1 x rebra (6)
1 x vozilo za safari (7)
1 x jama s slapom, 4-delna (8 – 11)
4 x rastlina (12)
5 x palma (13)
5 x steblo (14)
1 x pipeta (15)
6 x povezovalni element za tire (16)
4 x baterija (1,5V ⎓ LR03, AAA) (17)
1 x pregled različic postavitve
1 x navodilo za uporabo

Pripomočki:

29 x tirnica
4 x tirnica, plastična
9 x opornik
1 x opornik za tirnice
1 x safari prikolica
1 x vozilo
4 x dinozaver
2 x figurica
1 x daljnogled
2 x povezovalni element

Tehnični podatki

Baterijsko napajanje (vozilo):
1,5V ⎓ LR03, AAA

Baterijsko napajanje (vulkan):
1,5V ⎓ LR03, AAA

Baterijsko napajanje (zvočna tirnica):
3V ⎓ CR2032

⎓ Simbol za enosmerno napetost

CE Delta-Sport Handelskontor GmbH izjavlja, da je ta izdelek skladen z naslednjimi temeljnimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami:
2009/48/ES – Direktiva o varnosti igrač
2014/30/EU – Direktiva EMC
2011/65/EU – Direktiva RoHS

Datum izdelave (mesec/leto):
07/2021

Predvidena uporaba

Ta izdelek je igrača za otroke, starejše od 3 let, in je namenjen za zasebno uporabo.

⚠ Varnostni napotki

- Opozorilo. Ni primerno za otroke, mlajše od 36 mesecev. Nevarnost zadušitve zaradi tujka. Majhni deli.
- Otroci se lahko z izdelkom igrajo samo pod nadzorom odraslih.
- Opozorilo. Embalažni in pritrditveni materiali ter vrečka »SUPER DRY« (sušivo) niso sestavni del igrače in jih je treba iz varnostnih razlogov odstraniti, preden se izdelek preda otrokom za igro.
- Opozorilo. Sušivo vsebuje calcium chloride (CAS 10043-52-4). Hraniti zunaj dosega otrok.
- Ta izdelek vsebuje majhne magnete. Zaužiti magneti lahko povzročijo resne poškodbe! Če zaužijete magnet, nemudoma poiščite zdravniško pomoč. Izdelek je bil skrbno izdelan. Če je kljub temu poškodovan, izdelek takoj odstranite iz dosega otrok in ga zavrzite.
- Uporabljajte le tipe baterij: LR03 in CR2032.
- Pred vsako uporabo preverite, ali je izdelek poškodovan oz. obrabljen. Izdelek lahko uporabljate samo, če je v brezhibnem stanju!

⚠ Opozorila glede baterij!

- Ko so baterije izrabljene ali če izdelka dlje časa ne boste uporabljali, odstranite baterije.

- Skupaj ne uporabljajte baterij različnih tipov in znamk, novih in starih baterij ali baterij z različno kapaciteto, saj lahko iztečejo in tako povzročijo škodo.
- Pri vstavljanju pazite na polarnost (+/-).
- Zamenjajte vse baterije hkrati in stare baterije zavrzite v skladu s predpisi.
- Opozorilo! Baterij ne smete polniti ali jih ponovno aktivirati z drugimi sredstvi, ne smete jih razstavljati, vreči v ogenj ali na njih narediti kratkega stika.
- Baterije vedno hranite nedosegljive otrokom.
- Ne uporabljajte baterij, ki jih je mogoče ponovno napolniti!
- Otroci ne smejo brez nadzora čistiti ali vzdrževati naprave.
- Baterijske kontakte in kontakte enote po potrebi in pred vstavljanjem očistite.
- Baterij ne izpostavljajte ekstremnim pogojem (npr. grelnim telesom ali neposrednemu sončnemu sevanju). V nasprotnem primeru je nevarnost iztekanja večja.
- Baterije so lahko v primeru zaužitja smrtno nevarne. Zato baterije shranjujte tako, da majhnim otrokom niso dosegljive. Če pride do zaužitja baterije, je treba nemudoma poiskati zdravniško pomoč.

⚠ Nevarnost!

- S poškodovano ali izteklo baterijo ravnajte izredno previdno in jo nemudoma zavrzite v skladu s predpisi. Pri tem nosite rokavice.
- Če pridete v stik z baterijsko kislino, prizadeto mesto sperite z vodo in milom. Če baterijska kislina pride v oči, jih sperite z vodo in nemudoma poiščite zdravniško pomoč!
- Na priključkih ne naredite kratkega stika.

Vstavljanje baterij (slika B)/ (slika E)

OPOZORILO! Upoštevajte naslednja navodila, da preprečite mehanske in električne poškodbe.

Pred prvo uporabo safari vozila (7) in vulkana (3) vstavite priložene baterije (17).

1. S primernim izvijačem (ni v obsegu dobave) odvijte vijak (7a)/(3a) pokrova predala za baterije na safari vozilu (7) oz. vulkanu (3).

Napotek: Pazite, da vijaka ne vzame otrok in ga izgubi.

2. Snemite pokrov predala za baterije (7b)/(3b) in baterije (17) previdno vstavite v predal za baterije (7c)/(3c). Baterije morajo biti v celoti vstavljene v predal za baterije.

Napotek: Pazite na pozitivne/negativne pole baterij in njihovo pravilno vstavljanje.

3. Pokrov predala za baterije na safari vozilu (7) oz. vulkanu (3) znova dobro privijte.

Zamenjava baterij

OPOZORILO! Upoštevajte naslednja navodila, da preprečite mehanske in električne poškodbe.

Če baterije ne delujejo več, jih zamenjajte po navodilih za vstavljanje baterij. Preden vstavite nove baterije, odstranite baterije, ki se nahajajo v izdelku.

Zamenjava baterije zvočne tirnice (slika D)

Če baterija v igrači ne deluje več, jo zamenjajte.

1. S primernim izvijačem (ni v obsegu dobave) odvijte vijak (4b) pokrova predala za baterije (4c) na spodnji strani zvočne tirnice (4).
2. Snemite pokrov predala za baterije in novo baterijo previdno vstavite v predal za baterije (4d). Baterija mora biti popolnoma vstavljena v predal za baterijo.

Napotek: Pazite na pozitivni/negativni pol na bateriji in na pravilno vstavljanje.

3. Pokrov predala za baterije znova dobro privijte.

Sestavljanje

Pri sestavljanju izdelka upoštevajte posamezne korake, kot je prikazano na slikah od F do H.

Različice postavitve

Različice postavitve so na voljo v priloženem pregledu.

Napotek: Pri različicah postavitve z zaporednimi ovinkastimi deli lahko vozila iztirijo!
Tirnice pred prvo uporabo očistite z vlažno krpo!

Uporaba

Safari vozilo (slika C)

1. Premaknite stikalo (7d) na »ON« (vkl.), da izdelek vklopite.
2. Pritisnite sprednjo tipko (7e), da aktivirate vožnjo naprej.
3. Pritisnite srednjo tipko (7f), da ustavite safari vozilo.
4. Pritisnite zadnjo tipko (7g), da aktivirate vzvratno vožnjo.

Opozorilo! Safari vozilo ni namenjeno za vzvratno vožnjo čez mostove ali klance.

5. Premaknite stikalo (7d) na »OFF« (izkl.), da izdelek izklopite.

Vulkan (slika I)

1. Izvlecite zapiralo (3e) posode za vodo iz vulkana (3).
2. Posodo za vodo s pipeto (15) napolnite s tekočino.

Napotek: V posodo za vodo nalijte izključno vodo iz pipe. Posoda za vodo ima prostornino pribl. 34 ml. Pipeta ima prostornino pribl. 5,5 ml. Pazite, da posode za vodo ne napolnite preveč.

3. Nato zapiralo spet nataknite na vulkan.
4. Pritisnite gumb (3d), da sprožite vulkan (3).

Napotek: LED-lučka v notranjosti vulkana sveti. Takoj ko je posoda za vodo napolnjena, se aktivira funkcija vodne pare. Funkcija se izklopi, ko v posodi za vodo ni več vode.

5. Pritisnite gumb (3d), da izklopite vulkan.

Napotek: Posodo za vodo vulkana spraznite po vsaki uporabi in počakajte, da se povsem posuši.

Vklop zvočne tirnice

Pred prvo uporabo zvočne tirnice (4) odstranite zaščitno folijo (4a) na pokrovu predala za baterije (slika D). Ko vozilo zapelje čez gumb zvočne tirnice, se aktivira zvočna funkcija.

Povezovalni element za tire (slika J)

Povezovalni element za tire (16) pritrdite na mesta, kjer so spoji tirov nepodprti. Povezovalni element za tire nataknite na sredino pod tira, ki ju želite povezati.

Shranjevanje, čiščenje

Če izdelka ne uporabljate, iz njega vedno vzemite baterije in ga shranite na suho, čisto mesto pri sobni temperaturi.
Čistite le z vlažno krpo in nato do suhega obrišite.
Posodo za vodo vulkana spraznite po vsaki uporabi in počakajte, da se povsem posuši.
Opozorilo: Tirnice morate pred prvo uporabo očistiti!
POMEMBNO! Nikoli ne čistite z ostrimi čistilnimi sredstvi.

Napotki za odlaganje v smeti

Odsluženega izdelka zaradi varovanja okolja ne zavrzite med gospodinjske odpadke, temveč ga predajte na ustreznem mestu za zbiranje odpadkov.
O zbirnih mestih in njihovih odpiralnih časih se lahko pozanimate pri pristojni upravni enoti.
Okvarjene ali izrabljene baterije/akumulatorske baterije je v skladu z Direktivo 2006/66/ES in njenih spremembah treba reciklirati. Baterije/akumulatorske baterije in/ali izdelek oddajte na postavljenih zbirnih mestih. Embalaža, npr. vrečke iz folije, ne sodijo v otroške roke. Embalažo shranite nedosegljivo otrokom.

Okoljska škoda zaradi napačnega odstranjevanja baterij/akumulatorskih baterij! Baterij/akumulatorskih baterij ni dovoljeno odlagati med gospodinjske odpadke. Lahko vsebujejo težke kovine, zato so podvržene predelavi posebnih odpadkov.
Kemični simboli težkih kovin so naslednji: Cd = kadmij, Hg = živo srebro, Pb = svinec. Izrabljene baterije/akumulatorske baterije zato oddajte na komunalnem zbirnem mestu.

Izdelek in embalažo zavrzite na okolju prijazen način.

Pri ločevanju odpadkov upoštevajte oznake embalažnih materialov. Označeni so s kraticami (a) in številkami (b) z naslednjim pomenom: 1–7: umetne mase/20–22: papir in lepenka/80–98: kompozitni materiali. Izdelek in embalažne materiale je mogoče reciklirati, zato jih zavrzite ločeno, da jih je mogoče lažje predelati. Logotip Triman velja samo za Francijo. O možnostih odstranjevanja odsluženih izdelkov lahko izveste pri svoji občinski ali mestni upravi.

Napotki za garancijo in izvajanje servisne storitve

Izdelek je bil izdelan z veliko skrbnostjo in pod stalno kontrolo. DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH zasebnim končnim kupcem od datuma nakupa (garancijskega obdobja) v skladu z naslednjimi določbami odobri triletno garancijo na to postavko. Garancija velja samo za napake v materialu in obdelavi. Garancija ne velja za dele, ki so podvrženi običajni obrabi in jih je zato treba šteti za obrabljive dele (npr. baterije), in za lomljive dele, kot so npr. stikala, akumulatorji ali deli iz stekla.
Zahtevki iz te garancije so izključeni, če je bil izdelek uporabljen nepravilno ali pretirano ali če ni bil uporabljen v okviru predvidenega namena ali predvidenega obsega uporabe ali če niso bile upoštevane specifikacije v navodilih za uporabo, razen če končni kupec lahko dokaže, da gre za napako v materialu ali izdelavi, ki ne temelji na eni od zgoraj navedenih okoliščin.
Garancijski zahtevki se lahko uveljavljajo le v garancijskem roku ob predložitvi originalnega računa. Zato originalni račun shranite. Garancijski čas se zaradi morebitnih popravil na podlagi garancije, zakonskega jamstva ali kulance ne podaljša. To velja tudi za zamenjane in popravljene dele.
Pri morebitnih reklamacijah se najprej obrnite na spodaj navedeno servisno številko za nujne primere ali stopite z nami v stik po elektronski pošti. Če obstaja garancijski primer, vam bomo izdelek po naši izbiri brezplačno popravili, zamenjali ali pa vam bomo povrnili kupnino. Druge pravice iz garancije ne obstajajo.

Ta garancija ne omejuje vaših zakonskih pravic, še posebej garancijskih zahtevkov do prodajalca.

IAN: 359780_2101

SI Servis Slovenija
Tel.: 080080917
E-Mail: deltasport@lidl.si

Garancijski list

1. S tem garancijskim listom DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GMBH jamčimo, da bo izdelek v garancijskem roku ob normalni in pravilni uporabi brezhibno deloval in se zavezujemo, da bomo ob izpolnjenih spodaj navedenih pogojih odpravili morebitne pomanjkljivosti in okvare zaradi napak v materialu ali izdelavi oziroma po svoji presoji izdelek zamenjali ali vrnili kupnino.
2. Garancija je veljavna na ozemlju Republike Slovenije.
3. Garancijski rok za proizvod je 3 lega od datuma izročitve blaga. Datum izročitve blaga je razviden iz računa.
4. Kupec je dolžan okvaro javiti pooblaščenemu servisu oziroma se informirati o nadaljnjih postopkih na zgoraj navedeni telefonski številki. Svetujemo vam, da pred tem natančno preberete navodila o sestavi in uporabi izdelka.
5. Kupec je dolžan pooblaščenemu servisu predložiti garancijski list in račun, kot potrdilo in dokazilo o nakupu ter dnevu izročitve blaga.
6. V primeru, da proizvod popravlja nepooblaščeni servis ali oseba, kupec ne more uveljavljati zahtevkov iz te garancije.
7. Vzroki za okvaro oziroma nedelovanje izdelka morajo biti lastnosti stvari same in ne vzroki, ki so zunaj proizvajalčeve oziroma prodajalčeve sfere. Kupec ne more uveljavljati zahtevkov iz te garancije, če se ni držal priloženih navodil za sestavo in uporabo izdelka ali če je izdelek kakorkoli spremenjen ali nepravilno vzdrževan.
8. Jamčimo servis in rezervne dele še 3 leta po preteku garancijskega roka.
9. Obrabni deli oz. potrošni material so izvzeti iz garancije.
10. Vsi potrebni podatki za uveljavljanje garancije se nahajajo na dveh ločenih dokumentih (garancijski list, račun).
11. Ta garancija proizvajalca ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.

Prodajalec: Lidl Slovenija d.o.o. k.d.,
Pod lipami 1, SI-1218 Komenda

Srdečně blahopřejeme!
Svým nákupem jste se rozhodli pro kvalitní výrobek. Před prvním použitím se prosím seznamte s tímto výrobkem.

Pozorně si přečtete následující návod k použití.

Používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno, a pro uvedené účely. Uschovejte si tento návod k použití pro budoucí použití. Pokud výrobek předáte třetí osobě, předejte jí i veškerou dokumentaci.

Obsah balení (obr. A)

1 x sopka, 3dílná (1 – 3)
1 x zvuková kolej vč.
  1 x baterie (3V ⎓ CR2032) (4)
1 x lebka dinosaura (5)
1 x žebra (6)
1 x safari vozidlo (7)
1 x jeskyně s vodopádem, 4dílná (8 – 11)
4 x rostlina (12)
5 x palma (13)
5 x kmen (14)
1 x pipeta (15)
6 x kolejová spojka (16)
4 x baterie (1,5V ⎓ LR03, AAA) (17)
1 x přehled variant sestavení
1 x návod k použití

Příslušenství

29 x kolej
4 x kolej, plastová
9 x podpěra
1 x kolejová podpěra
1 x safari přívěs
1 x vozidlo
4 x dinosaurus
2 x figurka
1 x dalekohled
2 x spojka

Technické údaje

Zdroj energie vozidla (baterie):
1,5V ⎓ LR03, AAA

Zdroj energie sopky (baterie):
1,5V ⎓ LR03, AAA

Zdroj energie zvukové koleje (baterie):
3V ⎓ CR2032

⎓ Symbol pro stejnosměrné napětí

CE Společnost Delta-Sport Handelskontor GmbH tímto prohlašuje, že tento výrobek je v souladu s následujícími základními požadavky a ostatními příslušnými ustanoveními:
2009/48/ES – Směrnice o bezpečnosti hraček
2014/30/EU – Směrnice o EMK
2011/65/EU – Směrnice RoHSk

Datum výroby (měsíc/rok):
07/2021

Použití dle určení

Tento výrobek je hračka pro děti od 3 let, je určen jen pro soukromé použití.

⚠ Bezpečnostní pokyny

- Upozornění. Nevhodné pro děti mladší 36 měsíců. Nebezpečí zalknutí. Malé části.
- Děti si mohou hrát s výrobkem pouze pod dohledem dospělé osoby.
- Upozornění. Veškeré obalové a upevňovací materiály a sáček „SUPER DRY“ (vysoušecí prostředek) nejsou součástí hračky a musí být z bezpečnostních důvodů odstraněny před tím, než je výrobek předán dětem na hraní.
- Upozornění. Vysoušecí prostředek obsahuje calcium chloride (CAS 10043-52-4). Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Výrobek obsahuje malé magnety. Spolknutý magnet může způsobit závažná poranění! Dojde-li ke spolknutí magnetu, ihned vyhledejte lékařskou pomoc. Výrobek byl vyroben s maximální pečlivostí. Pokud se však přesto vyskytne poškození, ihned odstraňte výrobek z dosahu dětí a zlikvidujte jej.
- Používejte pouze baterie typu: LR03 a CR2032.
- Výrobek před každým použitím zkontrolujte, zda není poškozený nebo opotřebovaný. Tento výrobek se smí používat pouze v bezvadném stavu!

⚠ Varovné upozornění týkající se baterií!

- Odstraňte baterie, pokud jsou vybité nebo pokud výrobek nebyl déle používán.
- Nepoužívejte různé typy baterií nebo značek, nové a použité baterie dohromady a baterie s různou kapacitou, protože ty pak mohou vytéct a způsobit škody.
- Při vložení dbejte na polaritu (+/–).
- Provádějte výměnu všech baterií společně a likvidujte staré baterie podle předpisu.
- Výstraha! Baterie se nesmějí dobíjet nebo reaktivovat pomocí jiných prostředků, nesmějí se rozebírat, házet do ohně nebo zkratovat.
- Uchovávejte baterie vždy mimo dosah dětí.
- Nepoužívejte dobíjecí baterie!
- Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.
- Vyčistěte, pokud je to potřeba, před vložením kontakty baterií a přístroje.
- Baterie nevystavujte extrémním podmínkám (např. vlivu topných těles nebo přímému slunečnímu záření). Jinak hrozí riziko vytečení baterií.
- Baterie mohou být při požití životu nebezpečné. Uchovávejte proto baterie mimo dosah malých dětí. Při spolknutí baterie musí být okamžitě zavolána lékařská pomoc.

⚠ Nebezpečí!

- Zacházejte s poškozenou nebo vyteklou baterií velmi opatrně a zlikvidujte ji podle předpisů. Použijte přitom rukavice.
- Přijdete-li do styku s kyselinou baterie, omyjte postižené místo vodou a mýdlem. Pokud se vám kyselina z baterií dostane do očí, vypláchněte je vodou a vyhledejte neprodleně lékařské ošetření!
- Připojovací svorky nesmějí být zkratovány.

Vložení baterií (obr. B)/ (obr. E)

UPOZORNĚNÍ! Dodržujte následující pokyny, abyste předešli mechanickým a elektrickým poškozením.

Před prvním použitím safari vozidla (7) a sopky (3) vložte přiložené baterie (17).

1. Pomocí vhodného šroubováku (není součástí obsahu balení) povolte šroub (7a)/(3a) krytu prostoru pro baterie safari vozidla (7), resp. sopky (3).

Upozornění: Dbejte na to, aby se šroub nedostal do rukou dětem, nebo se neztratil.

2. Odstraňte kryt prostoru pro baterie (7b)/(3b) a vložte příslušné baterie (17) opatrně do prostoru pro baterie (7c)/(3c). Baterie se musí kompletně nacházet v prostoru pro baterie.

Upozornění: Dbejte na správné vložení baterií vzhledem k pólům baterií plus/minus.

3. Kryt prostoru pro baterie safari vozidla (7), resp. sopky (3) zase přišroubujte.

Výměna baterií

UPOZORNĚNÍ! Dodržujte následující pokyny, abyste předešli mechanickým a elektrickým poškozením.

Pokud baterie nefungují, vyměňte je způsobem, který je popsán u vložení baterií. Před vložením nových baterií vyjměte z výrobku stávající baterie.

Výměna zvukové koleje (obr. D)

Pokud vložená baterie nefunguje, vyměňte ji.

1. Pomocí vhodného šroubováku (není součástí obsahu balení) povolte šroub (4b) krytu prostoru pro baterie (4c) na spodní straně zvukové koleje (4).
2. Odstraňte kryt prostoru pro baterie a opatrně vložte novou baterii do prostoru pro baterie (4d). Baterie se musí kompletně nacházet v prostoru pro baterie.

Upozornění: Dbejte na správné vložení baterie vzhledem k pólům baterie plus/minus.

3. Kryt prostoru pro baterie zase přišroubujte.

Sestavení

Při sestavování výrobku postupujte podle jednotlivých kroků, jak je znázorněno na obr. F–H.

Varianty sestavení

Varianty sestavení najdete v přiloženém přehledu.

Upozornění: U variant s mnoha po sobě jdoucími zatáčkami mohou vozidla vykolejit!

Před prvním použitím otřete koleje vlhkým hadříkem!

Použití

Safari vozidlo (obr. C)

1. Výrobek zapnete přesunutím přepínače (7d) do polohy „ON“.
2. Pro aktivaci jízdy vpřed stiskněte přední tlačítko (7e).
3. Pro zastavení safari vozidla stiskněte prostřední tlačítko (7f).
4. Pro aktivaci couvání stiskněte zadní tlačítko (7g).

Upozornění! Safari vozidlo nebylo vyvinuto za účelem couvání na mostech nebo svazích.

5. Výrobek vypnete přesunutím přepínače (7d) do polohy „OFF“.

Sopka (obr. I)

1. Vytáhněte ze sopky (3) uzávěr (3e) vodní nádrže.
2. S pomocí pipety (15) naplňte vodní nádrž kapalinou.

Upozornění: Nádrž na vodu plňte výhradně vodovodní vodou. Objem vodní nádrže je cca 34 ml. Objem pipety je cca 5,5 ml. Dbejte na to, abyste vodní nádrž nepřeplnili.

3. Zasuňte uzávěr zpět do sopky.
4. Pro zapnutí sopky (3) stiskněte tlačítko (3d).

Upozornění: LED dioda uvnitř sopky se rozsvítí. Jakmile je vodní nádrž naplněna vodou, aktivuje se funkce vodní páry. Pokud už není voda ve vodní nádrži, funkce se vypne.

5. Pro vypnutí sopky stiskněte tlačítko (3d).

Upozornění: Po každém použití vodní nádrž sopky vyprázdněte a nechte ji úplně vyschnout.

Aktivace zvukové koleje

Před prvním použitím zvukové koleje (4) odstraňte ochrannou fólii (4a) z krytu prostoru pro baterie (obr. D). Jakmile vlak přejede přes tlačítko zvukové koleje, zvuková funkce se aktivuje.

Kolejová spojka (obr. J)

Kolejovou spojku (16) upevněte na místa, kde jsou koleje spojené ve vzduchu. Zacvakněte kolejovou spojku uprostřed pod dvě spojené koleje.

Uskladnění, čištění

Pokud výrobek nepoužíváte, skladujte jej vždy suchý, čistý, bez baterií a při pokojové teplotě. Čistěte pouze vlhkým hadříkem a následně otřete do sucha.

Po každém použití vodní nádrž sopky vyprázdněte a nechte ji úplně vyschnout.

Upozornění: Koleje před prvním použitím očistěte!

DŮLEŽITÉ! K čištění nikdy nepoužívejte agresivní čisticí prostředky.

Pokyny k likvidaci

V zájmu ochrany životního prostředí nevyhazujte svůj výrobek do odpadu v případě, že dosloužil, ale odneste jej na profesionální místo k likvidaci. O sběrných místech a jejich otevírací době se můžete informovat u příslušné místní správy. Vadné nebo použité baterie/akumulátory musejí být recyklovány v souladu se směrnicí 2006/66/ES a jejími změnami. Odevzdejte baterie/akumulátory a/nebo výrobek prostřednictvím nabízených sběrných zařízení. Balicí materiály jako např. fóliové pytle nepatří do rukou dětí. Uchovávejte balicí materiál mimo dosah dětí.

Poškození životního prostředí v důsledku nesprávné likvidace baterií/akumulátorů! Baterie/akumulátory nesmějí být likvidovány spolu s komunálním odpadem. Mohou obsahovat toxické těžké kovy a podléhají zpracování nebezpečného odpadu.

Chemické symboly těžkých kovů jsou následující: Cd = kadmium, Hg = rtuť, Pb = olovo. Použité baterie/akumulátory proto likvidujte v místním sběrném místě.

Výrobek a obal zlikvidujte ekologicky.

Při třídění odpadu dodržujte označení balicích materiálů, které jsou označeny zkratkami (a) a čísly (b) s následujícím významem: 1–7: plasty/20–22: papír a karton/80–98: smíšený odpad.
Výrobek a balicí materiály jsou recyklovatelné, likvidujte je odděleně pro lepší zpracování odpadu. Logo Triman platí pouze pro Francii. Možnosti likvidace výrobku, který dosloužil, jsou k dispozici u místní nebo městské správy.

Pokyny k záruce a průběhu služby

Výrobek byl vyroben s velkou péčí a za stálé kontroly. DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH poskytuje koncovým privátním zákazníkům na tento výrobek tři roky záruky od data nákupu (záruční lhůta) podle následující ustanovení. Záruka se týká pouze vad materiálu a závad ve zpracování. Záruka se nevztahuje na díly, které podléhají normálnímu opotřebení, a proto je nutné na ně pohlížet jako na rychle opotřebitelné díly (např. baterie), a na křehké díly, např. vypínače, akumulátory nebo díly vyrobené ze skla.
Nároky z této záruky jsou vyloučeny, pokud výrobek byl používán neodborně nebo nedovoleným způsobem nebo nikoli v rámci stanoveného účelu určení nebo předpokládaného rozsahu používání nebo nebyla dodržena zadání v návodu k obsluze, ledaže by koncový zákazník prokázal, že existuje vada materiálu nebo došlo k chybě ve zpracování, které nevyplývají z některé výše uvedených okolností.
Nároky ze záruky lze uplatnit pouze v rámci záruční lhůty po předložení originálního pokladního dokladu. Proto si prosím uschovejte originál pokladního dokladu. Doba záruky se neprodlužuje případnými opravami na základě záruky, zákonné záruky nebo kulance. Totéž platí také pro vyměněné a opravené díly.

Při reklamacích se prosím obracejte na níže uvedenou horkou linku servisu nebo se s námi spojte e-mailem. Pokud se vyskytne případ reklamace, výrobek Vám – dle naší volby – bezplatně opravíme, vyměníme nebo Vám vrátíme kupní cenu. Další práva ze záruky nevznikají.
Vaše zákonná práva, zejména nároky na zajištění záruky vůči konkrétnímu prodejci, nejsou touto zárukou omezena.

IAN: 359780_2101

CZ Servis Česko
Tel.: 800143873
E-Mail: deltasport@lidl.cz

Blahoželáme!
Svojím nákupom ste sa rozhodli pre kvalitný výrobok. Pred prvým použitím sa s výrobkom dôkladne oboznámte.

Pozorne si prečítajte tento návod na používanie.

Výrobok používajte len uvedeným spôsobom a na uvedený účel. Tento návod na používanie si dobre uschovajte. Pri odovzdávaní výrobku tretej osobe odovzdajte s výrobkom aj všetky podklady.

Rozsah dodávky (obr. A)

1 x sopka, 3-dielna (1 – 3)
1 x zvuková koľajnica vrátane
  1 x batéria (3V ⎓ CR2032) (4)
1 x lebka dinosaura (5)
1 x rebro (6)
1 x safari autíčko (7)
1 x jaskyňa s vodopádom, 4-dielna (8 – 11)
4 x rastlina (12)
5 x palma (13)
5 x kmeň (14)
1 x pipeta (15)
6 x spojka na koľaje (16)
4 x batéria (1,5V ⎓ LR03, AAA) (17)
1 x prehľad možností zostavovania
1 x návod na používanie

Príslušenstvo

29 x prvok koľajníc
4 x prvok koľajníc, plast
9 x podpera
1 x podpera koľajníc
1 x safari príves
1 x autíčko
4 x dinosaurus
2 x postavička
1 x ďalekohľad
2 x spojovací kus

Technické údaje

Zdroj energie z batériei (autíčko):
1,5V ⎓ LR03, AAA

Zdroj energie z batérie (sopka):
1,5V ⎓ LR03, AAA

Zdroj energie z batérie (zvuková koľajnica):
3V ⎓ CR2032

⎓ Symbol pre jednosmerné napätie

CE Spoločnosť Delta-Sport Handelskontor GmbH týmto vyhlasuje, že tento výrobok je v súlade s nasledujúcimi základnými požiadavkami a ostatnými príslušnými ustanoveniami:
2009/48/ES – Smernica o bezpečnosti hračiek
2014/30/EU – Smernica o elektromagnetickej Kompatibilite
2011/65/EÚ – Smernica RoHS

Dátum výroby (mesiac/rok):
07/2021

Určené použitie

Tento výrobok je hračka pre deti od 3 rokov na súkromné použitie.

⚠ Bezpečnostné pokyny

- Upozornenie. Nevhodné pre deti vo veku do 36 mesiacov. Nebezpečenstvo dusenia. Malé časti.
- Deti sa s výrobkom môžu hrať len pod dohľadom dospelej osoby.
- Upozornenie. Všetok obalový/upevňovací materiál a vrecko „SUPER DRY“ (sušiaci prostriedok) nie sú súčasťou hračky a musíte ich z bezpečnostných dôvodov odstrániť predtým, než výrobok odovzdáte deťom na hranie.
- Upozornenie. Sušiaci prostriedok obsahuje calcium chloride (CAS 10043-52-4). Uchovávajte mimo dosahu detí.
- Tento výrobok obsahuje malé magnety. Prehltnuté magnety môžu spôsobiť vážne zranenia! V prípade prehltnutia magnetu okamžite vyhľadajte lekára. Výrobok je vyrobený s najväčšou starostlivosťou, ak by aj napriek tomu došlo k jeho poškodeniu, je nutné bezodkladne ho odstrániť z dosahu detí a zlikvidovať.
- Používajte len typy batérií: LR03 a CR2032.
- Pred každým použitím skontrolujte, či výrobok nie je poškodený alebo opotrebovaný. Výrobok sa môže používať len v bezchybnom stave!

⚠ Výstražné upozornenia týkajúce sa batérií!

- Ak výrobok dlhší čas nepoužívate alebo ak sú batérie vybité, vyberte ich.
- Nepoužívajte rôzne typy alebo značky batérií, nemiešajte spolu nové a použité batérie alebo batérie s rôznou kapacitou, pretože môžu vytiecť a poškodiť výrobok.
- Pri vkladaní batérií dodržte správnu polaritu (+/–).
- Všetky batérie vymeňte naraz a použité batérie zlikvidujte v súlade s predpismi.
- Varovanie! Batérie sa nesmú dobíjať a ani iným spôsobom znovu aktivovať, rozoberať, vhadzovať do ohňa alebo skratovať.
- Batérie uchovávajte vždy mimo dosahu detí.
- Nepoužívajte nabíjateľné batérie!
- Bežné čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Ak je to potrebné, pred vložením batérií vyčistite kontakty batérie a zariadenia.
- Nevystavujte batérie extrémnym podmienkam (napr. vykurovacím telesám alebo priamemu slnečnému žiareniu). V opačnom prípade hrozí zvýšené nebezpečenstvo vytečenia.
- Batérie môžu byť pri prehltnutí životu nebezpečné. Uchovávajte preto batérie mimo dosahu malých detí. Ak došlo k prehltnutiu batérie, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

⚠ Nebezpečenstvo!

- S poškodenou alebo vytečenou batériou zaobchádzajte s maximálnou opatrnosťou a ihneď ju v súlade s predpismi zneškodnite. Používajte pritom rukavice.
- Ak ste prišli do kontaktu s akumulátorovou kyselinou, umyte zasiahnuté miesto vodou a mydlom. Ak sa akumulátorová kyselina dostane do vášho oka, vypláchnite ho vodou a vyhľadajte okamžite lekárske ošetrenie!
- Pripájacie svorky sa nesmú nikdy skratovať.

Vloženie batérií (obr. B)/ (obr. E)

UPOZORNENIE! Dodržiavajte nasledujúce pokyny, aby ste zabránili mechanickým a elektrickým poškodeniam.

Pred prvým použitím safari autíčka (7) a sopky (3) vložte priložené batérie (17).

1. Pomocou vhodného skrutkovača (nie je v rozsahu dodávky) uvoľnite skrutku (7a)/(3a) krytu priehradky na batérie safari autíčka (7), resp. sopky (3).

Upozornenie: Dbajte na to, aby sa skrutka nedostala do rúk deťom a aby sa nestratila.

2. Odoberte kryt priehradky na batérie (7b)/ (3b) a batérie (17) opatrne vložte do priehradky na batérie (7c)/(3c). Batérie musia byť kompletne uložené v priehradke na batérie.

Upozornenie: Dávajte pozor na polaritu batérií plus/mínus a na správne vloženie.

3. Kryt priehradky na batérie safari autíčka (7), resp. sopky (3) opäť pevne priskrutkujte.

Výmena batérií

UPOZORNENIE! Dodržiavajte nasledujúce pokyny, aby ste sa vyhli mechanickému a elektrickému poškodeniu.

Ak už batérie nefungujú, vymeňte ich, ako je opísané pri vkladaní. Pred vložením nových batérií vyberte batérie umiestnené vo výrobku.

Výmena batérie zvukovej koľajnice (obr. D)

Ak už vložené batérie nefungujú, vymeňte ich.

1. Pomocou vhodného skrutkovača (nie je v rozsahu dodávky) uvoľnite skrutku (4b) krytu priehradky na batérie (4c) na spodnej strane zvukovej koľajnice (4).
2. Odoberte kryt priehradky na batérie a nové batérie opatrne vložte do priehradky na batérie (4d). Batéria musí byť kompletne vložená v priehradke na batérie.

Upozornenie: Dávajte pozor na póly batérií plus/mínus a na správne vloženie.

3. Opäť pevne naskrutkujte kryt priehradky na batérie.

Montáž

Pri montáži výrobku dodržiavajte postupnosť jednotlivých krokov tak, ako je znázornené na obr. F – H.

Možnosti zostavovania

Možnosti zostavovania nájdete v priloženom prehľade.
Upozornenie: Pri variantoch zostavovania s mnohými po sebe nasledujúcimi časťami zákrut sa môžu autíčka vykoľajiť!
Pred prvým použitím koľajnice vyčistite vlhkou handričkou!

Použitie

Safari autíčko (obr. C)

1. Na zapnutie výrobku posuňte prepínač (7d) do polohy „ON".
2. Ak chcete aktivovať jazdu dopredu, stlačte predné tlačidlo (7e).
3. Ak chcete safari autíčko zastaviť, stlačte stredné tlačidlo (7f).
4. Ak chcete aktivovať jazdu dozadu, stlačte zadné tlačidlo (7g).

Upozornenie! Safari autíčko nebolo vyvinuté na jazdenie dozadu po mostoch alebo stúpaniach.

5. Na vypnutie výrobku posuňte prepínač (7d) do polohy „OFF".

Sopka (obr. I)

1. Vytiahnite uzáver (3e) nádržky na vodu zo sopky (3).
2. Nádržku na vodu naplňte kvapalinou pomocou pipety (15).

Upozornenie: Nádržku na vodu napĺňajte iba vodou z vodovodu. Nádržka na vodu má objem cca 34 ml. Pipeta má objem cca 5,5 ml. Dbajte na to, aby ste nádržku na vodu nepreplnili.

3. Opäť nasaďte uzáver na sopku.
4. Na zapnutie sopky (3) stlačte tlačidlo (3d).

Upozornenie: Rozsvieti sa LED vo vnútri sopky. Hneď po naplnení nádržky vodou sa aktivuje funkcia vodnej pary. Funkcia sa vypne, keď sa v nádržke na vodu nenachádza už žiadna voda.

5. Na vypnutie sopky stlačte tlačidlo (3d).

Upozornenie: Nádržku na vodu pre sopku vyprázdnite po každom použití a nechajte ju úplne vyschnúť.

Aktivácia zvukovej koľajnice

Pred prvým použitím zvukovej koľajnice (4) odstráňte ochrannú fóliu (4a) na kryte priehradky na batérie (obr. D). Keď začne autíčko jazdiť prostredníctvom tlačidla na zvukovej koľajnici, aktivuje sa funkcia zvuku.

Spojovací prvok na koľajnice (obr. J)

Spojovací prvok na koľaje (16) upevnite v miestach, kde sa spoje koľajníc vznášajú. Zakliknite spojovací prvok na koľaje v strede pod dvomi spájanými koľajmi.

Skladovanie, čistenie

Pri nepoužívaní skladujte výrobok vždy suchý, čistý, bez batérií a pri izbovej teplote.
Čistite len vlhkou čistiacou handričkou a nakoniec utrite dosucha.
Nádržku na vodu pre sopku vyprázdnite po každom použití a nechajte ju úplne vyschnúť.
Upozornenie: Koľajnice je potrebné pred prvým použitím vyčistiť!
DÔLEŽITÉ! Výrobok nikdy nečistite ostrými čistiacimi prostriedkami.

Pokyny k likvidácii

V záujme ochrany životného prostredia nevyhadzujte svoj výrobok do domáceho odpadu, ak doslúžil, ale odneste ho na špecializovanú likvidáciu. O zberných miestach a ich otváracích hodinách sa môžete informovať na vašej príslušnej miestnej správe. Chybné alebo použité batérie/akumulátory sa musia recyklovať v súlade so smernicou 2006/66/ES a jej zmenami. Vráťte batérie/akumulátory a / alebo výrobok prostredníctvom ponúkaných zberných zariadení. Obalové materiály, ako napr. plastové vrecká, nepatria do rúk deťom. Uchovávajte obalový materiál mimo dosahu detí.

Škody na životnom prostredí nesprávnou likvidáciou batérií/akumulátorov!
Batérie/akumulátory sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom. Môžu obsahovať toxické ťažké kovy a podliehajú spracovaniu špeciálneho odpadu. Chemické symboly ťažkých kovov sú nasledovné: Cd = kadmium, Hg = ortuť, Pb = olovo. Použité batérie/akumulátory preto odovzdajte v komunálnom zbernom mieste.

Výrobok a obal zlikvidujte ekologickým spôsobom.

Pri triedení odpadu dodržiavajte označenie obalových materiálov, ktoré sú označené skratkami (a) a číslami (b) s nasledujúcim významom: 1 – 7:plasty/ 20 – 22: papier a lepenka/80 – 98: kompozitné látky. Výrobok a obalové materiály sú recyklovateľné, likvidujte tieto oddelene pre lepšie spracovanie odpadu. Logo Triman je len pre Francúzsko. Možnosti likvidácie doslúženého výrobku sa dozviete na vašej správe obci alebo mesta.

Pokyny k záruke a priebehu servisu

Výrobok bol vyrobený veľmi starostlivo a pod stálou kontrolou. Na tento výrobok poskytuje DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH súkromným koncovým užívateľom trojročnú záruku odo dňa kúpy (záručná lehota) po splnení nasledovných podmienok. Záruka platí len na chyby materiálu a spracovania. Záruka sa netýka dielov, ktoré podliehajú bežnému opotrebeniu a preto ich možno považovať za opotrebiteľné diely (napr. batérie), ako aj krehkých dielov, napr. vypínače, akumulátory alebo diely, ktoré sú vyrobené zo skla. Nároky z tejto záruky zanikajú, keď sa výrobok používal neodborne alebo nesprávne, mimo určenia na používanie alebo určeného rozsahu používania alebo neboli dodržané pokyny návodu na obsluhu, s výnimkou, že koncový užívateľ preukáže, že ide o chybu materiálu alebo spracovania, ktorá nebola spôsobená niektorou z hore uvedených okolností.

Záruku je možné uplatniť len počas záručnej lehoty po predložení originálu pokladničného dokladu. Originál pokladničného dokladu preto prosím uschovajte. Záručná doba sa kvôli prípadným záručným opravám, zákonnej záruke alebo ako obchodné gesto nepredlžuje. Platí to aj pre vymenené a opravené diely.
Pri reklamáciách sa prosím najskôr obráťte na dole uvedenú Service-Hotline alebo sa s nami spojte prostredníctvom e-mailu. Ak sa jedná o záručný prípad, výrobok – podľa našej voľby – bezplatne opravíme, vymeníme alebo vrátime kúpnu cenu. Ďalšie práva zo záruky nevyplývajú.
Vaše zákonné práva, hlavne nároky na záručné plnenie voči príslušnému predajcovi, nie sú touto zárukou obmedzené.

IAN: 359780_2101

(SK) Servis Slovensko
Tel.: 0850 232001
E-Mail: deltasport@lidl.sk

Herzlichen Glückwunsch!
Mit Ihrem Kauf haben Sie sich für einen hochwertigen Artikel entschieden. Machen Sie sich vor der ersten Verwendung mit dem Artikel vertraut.

Lesen Sie hierzu aufmerksam die nachfolgende Gebrauchsanweisung.

Benutzen Sie den Artikel nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung gut auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Artikels an Dritte ebenfalls mit aus.

Lieferumfang (Abb. A)

1 x Vulkan, 3-tlg. (1 - 3)
1 x Soundschiene inkl.
  1 x Batterie (3V ⎓ CR2032) (4)
1 x Dinosaurierschädel (5)
1 x Rippen (6)
1 x Safarifahrzeug (7)
1 x Wasserfallhöhle, 4-tlg. (8 - 11)
4 x Pflanze (12)
5 x Palme (13)
5 x Stamm (14)
1 x Pipette (15)
6 x Gleisverbindungsstück (16)
4 x Batterie (1,5V ⎓ LR03, AAA) (17)
1 x Übersicht Aufbauvarianten
1 x Gebrauchsanweisung

Zubehör:

29 x Schienenstück
4 x Schienenstück, Kunststoff
9 x Stütze
1 x Schienenstütze
1 x Safarianhänger
1 x Fahrzeug
4 x Dinosaurier
2 x Figur
1 x Fernglas
2 x Verbindungsstück

Technische Daten

Energieversorgung Batterie (Fahrzeug):
1,5V ⎓ LR03, AAA

Energieversorgung Batterie (Vulkan):
1,5V ⎓ LR03, AAA

Energieversorgung Batterie (Soundschiene):
3V ⎓ CR2032

⎓ Symbol für Gleichspannung

CE Hiermit erklärt Delta-Sport Handelskontor GmbH, dass dieser Artikel mit den folgenden grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen übereinstimmt:
2009/48/EU – Spielzeug-Richtlinie
2014/30/EU – EMV-Richtlinie
2011/65/EU – RoHS-Richtlinie

Herstellungsdatum (Monat/Jahr):
07/2021

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieser Artikel ist ein Spielzeug für Kinder ab 3 Jahren für den privaten Gebrauch.

⚠ Sicherheitshinweise

- Achtung. Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Erstickungsgefahr. Kleine Teile.
- Kinder dürfen nur unter Aufsicht von Erwachsenen mit dem Artikel spielen.
- Achtung. Alle Verpackungs-/Befestigungsmaterialien und der „SUPER DRY"-Beutel (Trockenmittel) sind nicht Bestandteil des Spielzeugs und müssen aus Sicherheitsgründen entfernt werden, bevor der Artikel Kindern zum Spielen übergeben wird.
- Achtung. Trockenmittel enthält calcium chloride (CAS 10043-52-4). Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- Dieser Artikel enthält kleine Magnete. Verschluckte Magnete können schwerwiegende Verletzungen herbeiführen! Sollte ein Magnet verschluckt werden, suchen Sie sofort einen Arzt auf. Der Artikel wird unter größter Sorgfalt hergestellt, sollte es dennoch vorkommen, dass Beschädigungen auftreten, entfernen Sie den Artikel unverzüglich von Kindern und entsorgen Sie ihn.
- Verwenden Sie nur die Batterietypen: LR03 und CR2032.

- Prüfen Sie den Artikel vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen oder Abnutzungen. Der Artikel darf nur in einwandfreiem Zustand verwendet werden!

⚠ Warnhinweise Batterien!

- Entfernen Sie die Batterien, wenn diese verbraucht sind oder der Artikel längere Zeit nicht verwendet wird.
- Benutzen Sie keine verschiedenen Batterie-Typen, -Marken, keine neuen und gebrauchten Batterien miteinander oder solche mit unterschiedlicher Kapazität, da diese auslaufen und somit Schäden verursachen können.
- Beachten Sie die Polarität (+/-) beim Einlegen.
- Tauschen Sie alle Batterien gleichzeitig aus und entsorgen Sie die alten Batterien vorschriftsmäßig.
- Warnung! Batterien dürfen nicht geladen oder mit anderen Mitteln reaktiviert, nicht auseinandergenommen, nicht ins Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.
- Bewahren Sie Batterien immer außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Verwenden Sie keine wiederaufladbaren Batterien!
- Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Reinigen Sie bei Bedarf und vor dem Einlegen die Batterie- und Gerätekontakte.
- Setzen Sie die Batterien keinen extremen Bedingungen aus (z. B. Heizkörper oder direkte Sonneneinstrahlung). Es besteht ansonsten erhöhte Auslaufgefahr.
- Batterien können beim Verschlucken lebensgefährlich sein. Bewahren Sie deshalb Batterien für Kleinkinder unerreichbar auf. Wurde eine Batterie verschluckt, muss sofort medizinische Hilfe in Anspruch genommen werden.

⚠ Gefahr!

- Gehen Sie mit einer beschädigten oder auslaufenden Batterie äußerst vorsichtig um und entsorgen Sie diese umgehend vorschriftsmäßig. Tragen Sie dabei Handschuhe.
- Wenn Sie mit Batteriesäure in Berührung kommen, waschen Sie die betreffende Stelle mit Wasser und Seife. Gelangt Batteriesäure in Ihr Auge, spülen Sie es mit Wasser aus und begeben Sie sich umgehend in ärztliche Behandlung!
- Die Anschlussklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.

Batterien einsetzen (Abb. B)/(Abb. E)

ACHTUNG! Beachten Sie folgende Anweisungen, um mechanische und elektrische Beschädigungen zu vermeiden.

Setzen Sie vor der ersten Verwendung des Safarifahrzeugs (7) und des Vulkans (3) die beiliegenden Batterien (17) ein.

1. Lösen Sie mithilfe eines passenden Schraubendrehers (nicht im Lieferumfang enthalten) die Schraube (7a)/(3a) des Batteriefachdeckels des Safarifahrzeugs (7) bzw. des Vulkans (3).

Hinweis: Achten Sie darauf, dass die Schraube nicht in Kinderhände gerät oder verloren geht.

2. Entfernen Sie den Batteriefachdeckel (7b)/(3b) und legen Sie die jeweiligen Batterien (17) vorsichtig in das Batteriefach (7c)/(3c). Die Batterien müssen sich komplett im Batteriefach befinden.

Hinweis: Achten Sie auf die Plus-/Minus-Pole der Batterien und auf das korrekte Einsetzen.

3. Schrauben Sie den Batteriefachdeckel des Safarifahrzeugs (7) bzw. des Vulkans (3) wieder fest.

Batterien auswechseln

ACHTUNG! Beachten Sie folgende Anweisungen, um mechanische und elektrische Beschädigungen zu vermeiden.

Sollten die Batterien nicht mehr funktionieren, wechseln Sie diese, wie beim Einsetzen beschrieben, aus. Entnehmen Sie vor dem Einsetzen der neuen Batterien die im Artikel liegenden Batterien.

Batterie der Soundschine auswechseln (Abb. D)

Sollte die innenliegende Batterie nicht mehr funktionieren, wechseln Sie diese aus.

1. Lösen Sie mithilfe eines geeigneten Schraubendrehers (nicht im Lieferumfang enthalten) die Schraube (4b) des Batteriefachdeckels (4c) auf der Unterseite der Soundschiene (4).
2. Entfernen Sie den Batteriefachdeckel und legen Sie eine neue Batterie vorsichtig in das Batteriefach (4d) ein. Die Batterie muss sich komplett im Batteriefach befinden.

Hinweis: Achten Sie auf die Plus-/Minus-Pole der Batterie und auf das korrekte Einsetzen.

3. Schrauben Sie den Batteriefachdeckel wieder fest.

Aufbau

Für den Aufbau des Artikels beachten Sie die Einzelschritte, wie in den Abb. F - H dargestellt.

Aufbauvarianten

Aufbauvarianten finden Sie in der beiliegenden Übersicht.

Hinweis: Bei Aufbauvarianten mit vielen aufeinanderfolgenden Kurventeilen können die Fahrzeuge eventuell entgleisen!

Die Schienen vor dem ersten Gebrauch mit einem feuchten Tuch reinigen!

Verwendung

Safarifahrzeug (Abb. C)

1. Schieben Sie den Schalter (7d) auf ON, um den Artikel einzuschalten.
2. Drücken Sie auf die vordere Taste (7e), um das Vorwärtsfahren zu aktivieren.
3. Drücken Sie auf die mittlere Taste (7f), um das Safarifahrzeug zu stoppen.
4. Drücken Sie auf die hintere Taste (7g), um das Rückwärtsfahren zu aktivieren.

Achtung! Das Safarifahrzeug ist nicht für das Rückwärtsfahren auf Brücken oder Steigungen entwickelt worden.

5. Schieben Sie den Schalter (7d) auf OFF, um den Artikel auszuschalten.

Vulkan (Abb. I)

1. Ziehen Sie den Verschluss (3e) des Wassertanks aus dem Vulkan (3) heraus.
2. Befüllen Sie den Wassertank mithilfe der Pipette (15) mit Flüssigkeit.

Hinweis: Füllen Sie ausschließlich Leitungswasser in den Wassertank. Der Wassertank hat ein Füllvolumen von ca. 34 ml. Die Pipette hat ein Füllvolumen von ca. 5,5 ml. Achten Sie darauf, dass Sie den Wassertank nicht überfüllen.

3. Stecken Sie den Verschluss wieder auf den Vulkan.
4. Drücken Sie auf den Knopf (3d), um den Vulkan (3) einzuschalten.

Hinweis: Die LED im Inneren des Vulkans erleuchtet. Sobald der Wassertank mit Wasser befüllt ist, wird die Wasserdampffunktion aktiviert. Die Funktion schaltet sich aus, wenn sich kein Wasser mehr im Wassertank befindet.

5. Drücken Sie auf den Knopf (3d), um den Vulkan auszuschalten.

Hinweis: Entleeren Sie nach jeder Verwendung den Wassertank des Vulkans und lassen Sie ihn vollständig trocknen.

Soundschiene aktivieren

Entfernen Sie vor der ersten Verwendung der Soundschiene (4) die Schutzfolie (4a) an dem Batteriefachdeckel (Abb. D). Sobald ein Fahrzeug über den Knopf auf der Soundschiene fährt, wird die Soundfunktion aktiviert.

Gleisverbindungsstück (Abb. J)

Befestigen Sie das Gleisverbindungsstück (16) an Stellen, an denen Schienenverbindungen schweben. Klicken Sie das Gleisverbindungsstück mittig unter zwei zu verbindende Gleise drauf.

Lagerung, Reinigung

Lagern Sie den Artikel bei Nichtbenutzung immer trocken, sauber, ohne Batterien und bei Raumtemperatur.

Nur mit einem feuchten Reinigungstuch reinigen und anschließend trockenwischen.

Entleeren Sie nach jeder Verwendung den Wassertank des Vulkans und lassen Sie ihn vollständig trocknen.

Achtung: Die Schienen sollten vor dem ersten Gebrauch gereinigt werden!
WICHTIG! Nie mit scharfen Reinigungsmitteln reinigen.

Hinweise zur Entsorgung

Werfen Sie Ihren Artikel, wenn er ausgedient hat, im Interesse des Umweltschutzes nicht in den Hausmüll, sondern führen Sie ihn einer fachgerechten Entsorgung zu. Über Sammelstellen und deren Öffnungszeiten können Sie sich bei Ihrer zuständigen Verwaltung informieren.
Defekte oder verbrauchte Batterien/Akkus müssen gemäß Richtlinie 2006/66/EG und deren Änderungen recycelt werden. Geben Sie Batterien/Akkus und/oder den Artikel über die angebotenen Sammeleinrichtungen zurück.
Verpackungsmaterialien, wie z. B. Folienbeutel, gehören nicht in Kinderhände. Bewahren Sie das Verpackungsmaterial für Kinder unerreichbar auf.

Umweltschäden durch falsche Entsorgung der Batterien/Akkus! Batterien/Akkus dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Sie können giftige Schwermetalle enthalten und unterliegen der Sondermüllbehandlung. Die chemischen Symbole der Schwermetalle sind wie folgt: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei. Geben Sie deshalb verbrauchte Batterien/Akkus bei einer kommunalen Sammelstelle ab.

Entsorgen Sie den Artikel und die Verpackung umweltschonend.

Beachten Sie die Kennzeichnung der Verpackungsmaterialien bei der Abfalltrennung, diese sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Nummern (b) mit folgender Bedeutung: 1-7: Kunststoffe/20-22: Papier und Pappe/80-98: Verbundstoffe.
Der Artikel und die Verpackungsmaterialien sind recycelbar, entsorgen Sie diese getrennt für eine bessere Abfallbehandlung. Das Triman-Logo gilt nur für Frankreich.
Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Artikels erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Hinweise zur Garantie und Serviceabwicklung

Der Artikel wurde mit großer Sorgfalt und unter ständiger Kontrolle produziert. DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH räumt privaten Endkunden auf diesen Artikel drei Jahre Garantie ab Kaufdatum (Garantiefrist) nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen ein. Die Garantie gilt nur für Material- und Verarbeitungsfehler.
Die Garantie erstreckt sich nicht auf Teile, die der normalen Abnutzung unterliegen und deshalb als Verschleißteile anzusehen sind (z. B. Batterien) sowie nicht auf zerbrechliche Teile, z. B. Schalter, Akkus oder Teile, die aus Glas gefertigt sind.
Ansprüche aus dieser Garantie sind ausgeschlossen, wenn der Artikel unsachgemäß oder missbräuchlich oder nicht im Rahmen der vorgesehenen Bestimmung oder des vorgesehenen Nutzungsumfangs verwendet wurde oder Vorgaben in der Anleitung/Anweisung nicht beachtet wurden, es sei denn, der Endkunde weist nach, dass ein Material- oder Verarbeitungsfehler vorliegt, der nicht auf einem der vorgenannten Umstände beruht.
Ansprüche aus der Garantie können nur innerhalb der Garantiefrist unter Vorlage des Originalkassenbelegs geltend gemacht werden. Bitte bewahren Sie deshalb den Originalkassenbeleg auf.
Die Garantiefrist wird durch etwaige Reparaturen aufgrund der Garantie, gesetzlicher Gewährleistung oder Kulanz nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile.
Bitte wenden Sie sich bei Beanstandungen zunächst an die untenstehende Service-Hotline oder setzen Sie sich per E-Mail mit uns in Verbindung. Liegt ein Garantiefall vor, wird der Artikel von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert, ersetzt oder der Kaufpreis erstattet. Weitere Rechte aus der Garantie bestehen nicht. Ihre gesetzlichen Rechte, insbesondere Gewährleistungsansprüche gegenüber dem jeweiligen Verkäufer, werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

IAN: 359780_2101

DE Service Deutschland
Tel.: 0800-5435111
E-Mail: deltasport@lidl.de

AT Service Österreich
Tel.: 0820 201 222 (0,15 EUR/Min.)
E-Mail: deltasport@lidl.at

CH Service Schweiz
Tel.: 0842 665566 (0,08 CHF/Min.,
Mobilfunk max. 0,40 CHF/Min.)
E-Mail: deltasport@lidl.ch

DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GMBH
Wragekamp 6 • DE-22397 Hamburg
GERMANY

07/2021
Delta-Sport-Nr.: BW-9140

06.28.2021 / PM 2:14

IAN 359780_2101

1

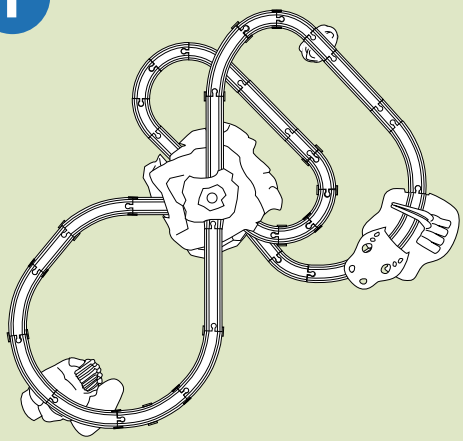

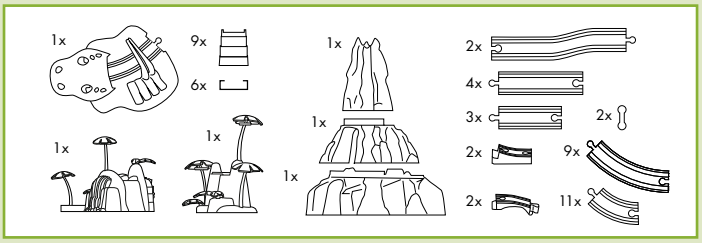

2

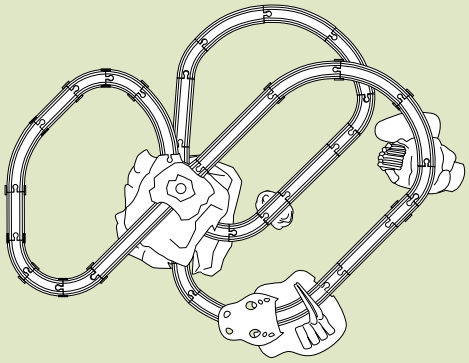

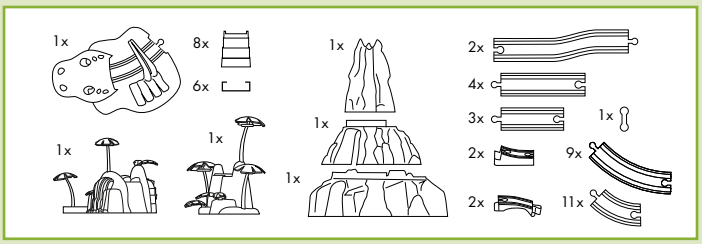

3

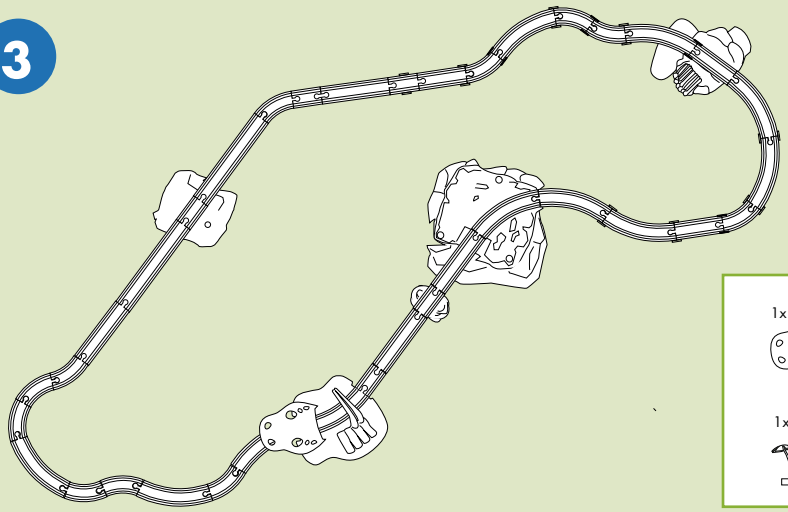

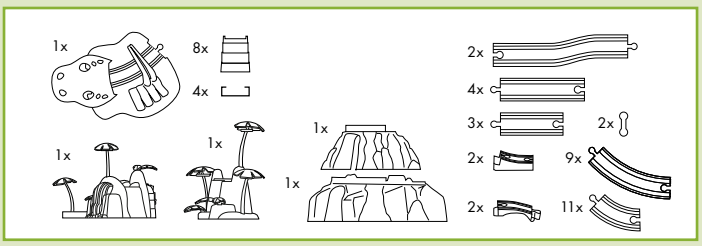

06.28.2021 / PM 2.18