Rocktrail

KURZANLEITUNG
SHORT MANUAL
GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

PDF ONLINE
www.lidl-service.com

HÄNGEMATTE / HAMMOCK / HAMAC

DE AT CH
HÄNGEMATTE
Kurzanleitung

FR BE
HAMAC
Guide de démarrage rapide

PL
HAMAK
Krótka instrukcja

SK
HOJDACIA SIEŤ
Krátky návod

DK
HÆNGEKØJE
Kort vejledning

GB IE
HAMMOCK
Short manual

NL BE
HANGMAT
Korte handleiding

CZ
ZÁVĚSNÁ SÍŤ
Krátký návod

ES
HAMACA
Guía rápida

IAN 384287_2107

DE / AT / CH	Kurzanleitung	Seite	6
GB / IE	Short manual	Page	9
FR / BE	Guide de démarrage rapide	Page	11
NL / BE	Korte handleiding	Pagina	14
PL	Krótka instrukcja	Strona	17
CZ	Stručný návod	Strana	20
SK	Krátky návod	Strana	22
ES	Guía rápida	Página	25
DK	Kort vejledning	Side	28

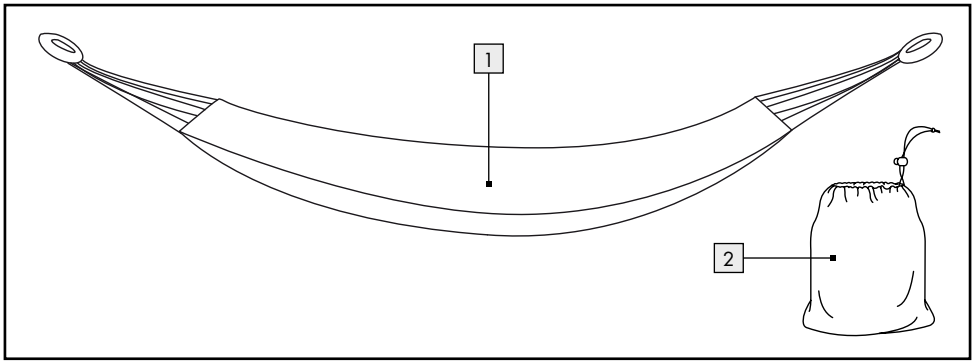
1
2

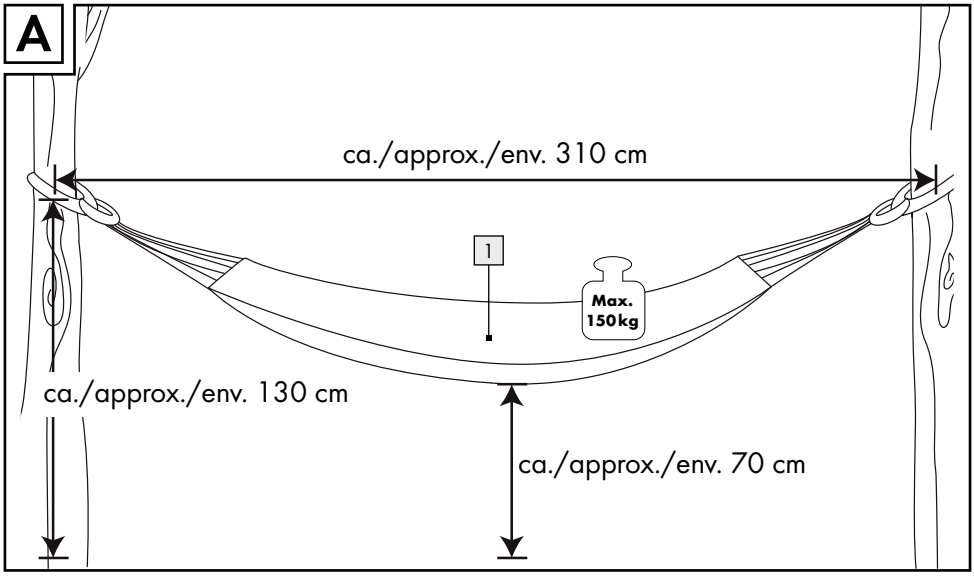
A
ca./approx./env. 310 cm
1
Max.
150kg
ca./approx./env. 130 cm
ca./approx./env. 70 cm

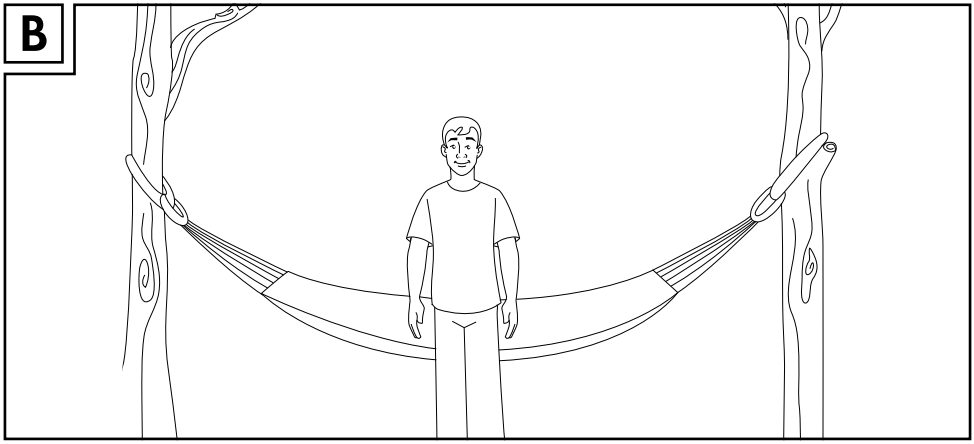
B

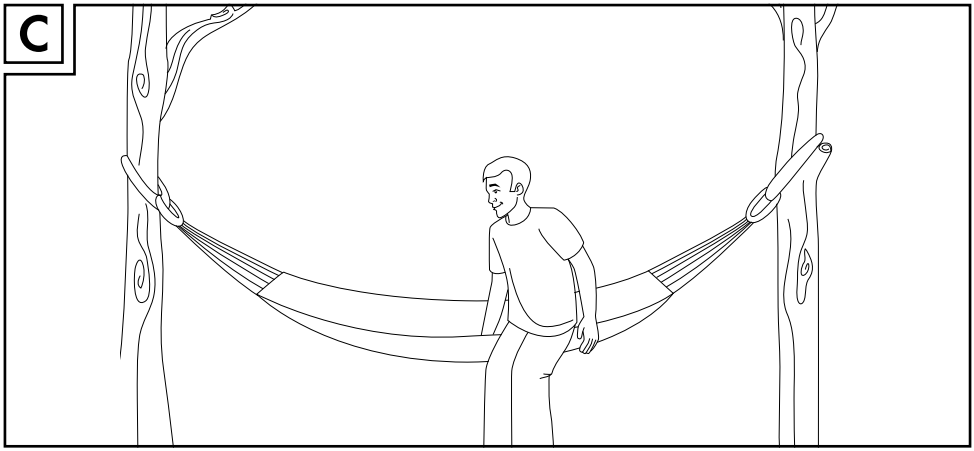
C

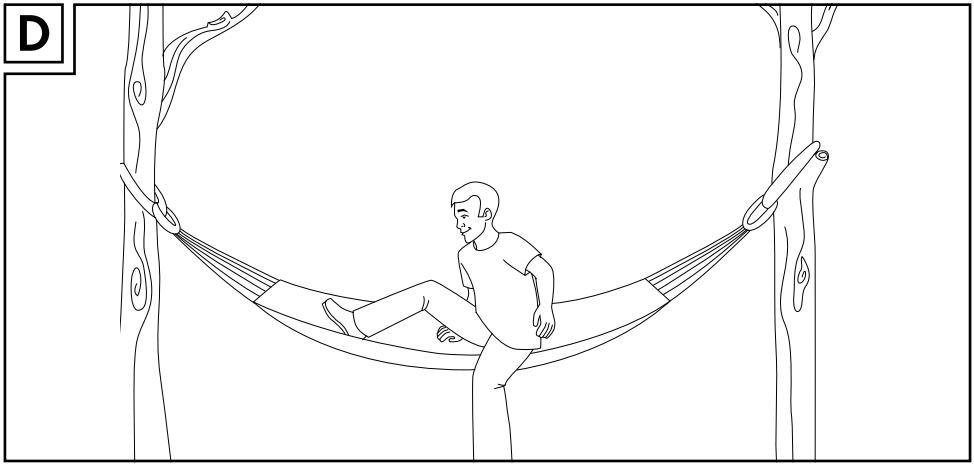
D

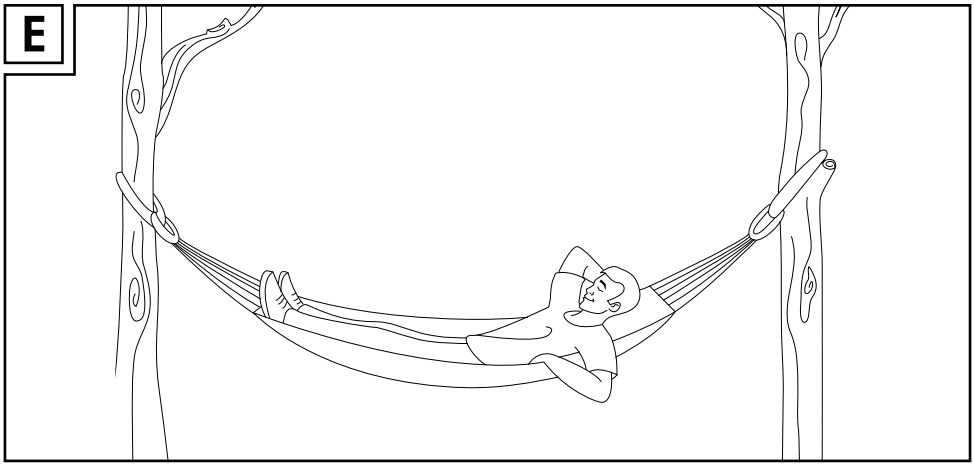
E

Hängematte

Einleitung

Bei diesem Dokument handelt es sich um eine verkürzte Druckausgabe der vollständigen Bedienungsanleitung. Durch das Scannen des QR-Codes gelangen Sie direkt auf die Lidl-Service-Seite (www.lidl-service.com) und können durch die Eingabe der Artikelnummer (IAN 384287_2107) die vollständige Bedienungsanleitung einsehen und herunterladen.

WARNUNG! Beachten Sie die vollständige Bedienungsanleitung und die Sicherheitshinweise, um Personen- und Sachschäden zu vermeiden. Die Kurzanleitung ist Bestandteil dieses Produkts. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Bewahren Sie die Kurzanleitung gut auf und händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.

PDF ONLINE
www.lidl-service.com

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Diese Hängeliege ist als Liegefläche für Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren geeignet. Sie hält eine Belastung von maximal 150 kg. Das Produkt ist nur zur Eigenanwendung, nicht für den kommerziellen Gebrauch vorgesehen.

Teilebeschreibung

1 1 x Hängematte
2 1 x Stofftasche

Technische Daten

Max. Belastung:	150 kg
Maße:	ca. 310 x 100 cm (L x W)
Liegefläche:	ca. 200 x 100 cm (L x W)
Gewicht:	ca. 1 kg

Sicherheitshinweise

VOR GEBRAUCH BITTE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG LESEN! BEDIENUNGSANLEITUNG BITTE SORGFÄLTIG AUFBEWAHREN!

- Verwenden Sie die Hängeliege nur mit den in dieser Anleitung beschriebenen Bauteilen und führen Sie sie allein ihrem bestimmungsgemäßen Gebrauch zu.
- ⚠ **VORSICHT! VERLETZUNGSGEFAHR! NICHT IN DIE HÄNDE VON KINDERN KOMMEN LASSEN. DIESER ARTIKEL IST KEIN SPIELZEUG!**
- **LEBENS- UND UNFALLGEFAHREN FÜR KLEINKINDER UND KINDER!** Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit Verpackungsmaterial und Produkt. Andernfalls besteht Lebensgefahr durch Erstickung. Halten Sie Kinder stets vom Produkt fern.
- Beachten Sie die zugelassene Höchstbelastung für eine sichere Anbringung.
- **VERLETZUNGSGEFAHR!** Stellen Sie keine harten oder spitzen Gegenstände unter der Hängeliege ab.
- Überprüfen Sie die Hängeliege vor jedem Gebrauch, ob sie korrekt befestigt ist sowie auf Verschleiß und Beschädigungen an den Reibflächen der Seile und an allen Verbindungsteilen. Benutzen Sie Ihre Hängeliege niemals, wenn Sie Beschädigungen feststellen.

- Die Hängeliege darf nicht benutzt werden, wenn der Bezug gerissen ist.
- Lassen Sie sich von einer zweiten Person beim Ein- und Ausstieg aus der Hängeliege helfen.
- Benutzen Sie die Hängeliege auf keinen Fall als Schaukel. Maximaler Schwingbereich: 15 °!
- **VERLETZUNGSGEFAHR!** Setzen Sie sich oder springen Sie nicht ruckartig in die Hängeliege.
- Für Unfälle, die durch die unsachgemäße Handhabung und Nichtbeachtung dieser Sicherheitshinweise entstehen können, wird keinerlei Verantwortung übernommen.
- Die Montage sollte immer von Erwachsenen durchgeführt werden.
- Bitte stellen Sie sicher, dass der Artikel nicht als Schaukel, Kletterrahmen oder Fitnessgerät verwendet wird.
  Stehen Sie nicht auf der Hängeliege, steigen Sie nicht zuerst mit den Füßen ein und stecken Sie Ihren Kopf nicht durch die hängenden Seile.

Montage

Hinweis: Die Hängeliege darf nur von Erwachsenen montiert werden.

- Verwenden Sie zum Aufhängen nur für dieses Produkt geeignete Gestelle oder Aufhängevorrichtungen.
- Achten Sie darauf, dass die Aufhängevorrichtungen korrekt angebracht wurden und überprüfen Sie diese regelmäßig auf Abnutzungserscheinungen. Ersetzen Sie sie, wenn nötig.
- Sie können dieses Produkt auch mit Seilen an zwei Bäumen bzw. Balken sowie mit Haken an zwei Wänden befestigen.
- Die Stricke dürfen nicht verdreht oder verknotet sein. Dies könnte zu einer übermäßigen Belastung einzelner Stricke führen.
  Hinweis: Das Material dehnt sich bei Belastung um 5 bis 10 % aus. Berücksichtigen Sie dies, wenn Sie das Produkt aufhängen.
- Bringen Sie die Haltestricke in einer Höhe von ca. 130 cm an. Die beiden Befestigungspunkte sollten ca. 310 cm auseinander liegen. Dann befindet sich das Produkt in einer Höhe von ca. 70 cm über dem Boden.
- Wenn die Bäume oder Wände, an denen das Produkt befestigt werden soll, weiter als 310 cm auseinander liegen, kann es mit der Hilfe von Stricken oder Ketten verlängert werden. In diesem Fall müssen die Befestigungspunkte entsprechend höher gewählt werden.

Gebrauch

WICHTIG!

- Lassen Sie sich von einer zweiten Person beim Ein- und Ausstieg aus der Hängeliege helfen, um das Risiko des Herausfallens zu minimieren.
- Überprüfen Sie stets vor jedem Gebrauch, dass die Hängeliege richtig aufgehängt worden ist.

Ein- und Aussteigen aus der Hängeliege ohne die Hilfe einer zweiten Person:

1. Stehen Sie mittig vor der Hängeliege (siehe Abb. B).
2. Halten Sie mit einer Hand auf der Hängeliege das Gleichgewicht (siehe Abb. C).
3. Setzen Sie sich vorsichtig zuerst mit einem Bein auf die Hängeliege und halten Sie mit einer Hand das Gleichgewicht (siehe Abb. D).
4. Legen Sie sich langsam auf die Hängeliege (siehe Abb. E). Legen Sie sich für eine angenehme Liegeposition der Länge nach in die Hängematte. Begeben Sie sich stets in eine für Sie angenehme Liegeposition.

Reinigung und Pflege

- Reinigen Sie die Hängeliege nur mit warmem Wasser.
- Schützen Sie die Hängeliege vor extremen Wettereinflüssen.
- Schützen Sie die Hängeliege vor dauerhafter, direkter Sonneneinstrahlung.

Aufbewahrung

Nach Gebrauch kann die gereinigte und trockene Hängeliege zusammengerollt in einer Aufbewahrungstasche oder in der Originalverpackung aufbewahrt werden.

- Lassen Sie die Hängeliege unbedingt vor dem Verstauen trocknen.
- Bewahren Sie die Hängeliege an einem luftigen, trockenen und kühlen Ort auf.
- **ACHTUNG!** Von Feuer fernhalten.

Entsorgung

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.

Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Hammock

Introduction

This document is a shorter printed version of the complete instruction manual. By scanning the QR code, you will be taken straight to the Lidl service website (www.lidl-service.com) where you can view and download the complete instruction manual by entering the article number (IAN 384287_2107).

WARNING! Observe the complete instruction manual and safety notes to prevent personal injury and property damage. The short guide forms an integral part of this product. Prior to using the product, familiarize yourself with all operation and safety notes. Keep the short manual well preserved and if you hand the product on to third parties, all documentation should be passed on as well.

PDF ONLINE
www.lidl-service.com

Intended use

This hammock is suitable as a lying surface for adults and youngsters age 12 years and up. The maximum weight capacity is 150 kg. This product is intended for personal use only, not for commercial use.

Description of parts

1 1 x Hammock
2 1 x Cloth bag

Technical data

Max. load:	150 kg
Dimensions:	approx. 310 x 100 cm (L x W)
Lying area:	approx. 200 x 100 cm (L x W)
Weight:	approx. 1 kg

Safety notice

PLEASE READ THE INSTRUCTIONS PRIOR TO USE! PLEASE KEEP THE INSTRUCTIONS IN A SAFE LOCATION!

- Only use the hammock with the components described in these instructions and only use for its intended purpose.

⚠ **CAUTION! RISK OF INJURY! KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN. THIS ITEM IS NOT A TOY!**

- **DANGER TO LIFE AND RISK OF INJURY FOR INFANTS AND CHILDREN!** Never leave children unsupervised with the packaging material and product. Danger of suffocation. Always keep children away from the product.
- Be sure to observe the maximum weight capacity for safe mounting.
- **RISK OF INJURY!** Do not place hard or pointed objects under the hammock.
- Prior to each use, check that the product is correctly mounted, inspect the hammock for wear and friction damage to the surface of the ropes and any connectors. Never use a damaged hammock.
- The hammock should not be used if the cover is torn.
- Have another person help you with getting on and off the hammock.
- Never use the hammock as a swing. Maximum oscillating range: 15 °!
- **RISK OF INJURY!** Do not sit on or jump into the hammock with a jolt.
- No liability is assumed for accidents due to improper use and failure to observe these safety instructions.

- Assembly should always be carried out by adults.
- Please ensure that the article is not used as a swing, climbing frame, or gym apparatus. Do not stand in the hammock, do not climb in feet first, and do not put your head through the hanging ropes.

Assembly

Note: The hammock must only be assembled by adults.

- Only use suitable stands or suspension elements for the suspension of this product.
- Please make sure that the suspension attachment was installed correctly, it is checked for wear and tear regularly, and replaced if necessary.
- The attachment of this product can also be carried out using ropes on a tree or beams or using hooks on a wall.
- The suspension cords must run in a straight line and may not be twisted or knotted because this can lead to an overloading of the individual cords.
  Note: The material stretches by 5 – 10 % when in use, adjust the suspension accordingly.
- The suspension cords should be secured at a height of approx. 130 cm. The distance between both points of attachment should be approx. 310 cm. The hammock is suspended approx. 70 cm above the ground.
- If trees or walls are farther apart, the hammock can be extended using cords or chains. The suspension point must then be positioned higher accordingly.

Use

IMPORTANT!

- Get help from a second person when getting into and out of the hammock in order to minimise the risk of falling out.
- Always check that the hammock has been hung correctly before using it.

Getting in and out of the hammock without the aid of a second person:

1. Stand close to the middle of the hammock (see fig. B).
2. Balance the hammock with one hand (see fig. C).
3. Sit on the hammock carefully first with one leg and balance the hammock with one hand (see fig. D).
4. Slowly lie down fully in the hammock (see fig. E). It is most comfortable if you lie in the hamock diagonally. Lie down in the hammock in a relaxed state.

Cleaning and maintenance

- Clean the hammock only with warm water.
- Protect the hammock from extreme weather.
- Protect the hammock from continued exposure to direct sunlight.

Storage

Following use, the cleaned and dried hammock may be rolled up and stored in a storage bag or the original packaging.

- Be sure to let the hammock dry completely prior to storage.
- Keep the hammock in an airy, dry and cool location.
- **ATTENTION!** Keep away from fire.

Disposal

The packaging is made entirely of recyclable materials, which you may dispose of at local recycling facilities.

Contact your local refuse disposal authority for more details of how to dispose of your worn-out product.

Hamac

Introduction

Ce document est une version imprimée abrégée du mode d'emploi complet. En scannant le code QR, vous accédez directement à la page de service de Lidl (www.lidl-service.com), et en saisissant le numéro d'article (IAN 384287_2107), vous pouvez consulter et télécharger le mode d'emploi complet.

AVERTISSEMENT ! Respectez le mode d'emploi complet et les consignes de sécurité afin d'éviter tout dommage corporel et matériel. Le guide de démarrage rapide fait partie intégrante de ce produit. Avant d'utiliser le produit, familiarisez-vous avec toutes les instructions d'utilisation et de sécurité. Conservez le guide de démarrage rapide dans un endroit sûr et remettez tous les documents lorsque vous transmettez le produit à un tiers.

PDF ONLINE
www.lidl-service.com

Utilisation conforme à l'usage prévu

Ce hamac est destiné à l'usage d'adultes et d'enfants à partir de 12 ans. Il supporte une charge maximale de 150 kg. Le produit est uniquement destiné à l' usage domestique, et non pour un usage commercial.

Descriptif des pièces

1 1 x hamac
2 1 x sac en toile

Caractéristiques techniques

Charge max. :	150 kg
Dimensions :	env. 310 x 100 cm (L x l)
Surface de couchage :	env. 200 x 100 cm (L x l)
Poids :	env. 1 kg

Consignes de sécurité

PRIERE DE LIRE LE MODE D'EMPLOI AVANT L'UTILISATION ! LE MODE D'EMPLOI EST À CONSERVER SOIGNEUSEMENT !

- Le hamac ne doit être utilisé qu'avec les éléments décrits dans le présent mode d'emploi et il est destiné uniquement à un usage conforme.

⚠ **ATTENTION ! RISQUE DE BLESSURE ! NE PAS LAISSER A LA PORTEE DES ENFANTS. CET ARTICLE N'EST PAS UN JOUET !**

- **DANGER DE MORT ET RISQUES D'ACCIDENT POUR LES JEUNES ENFANTS ET LES ENFANTS !** Ne jamais laisser les enfants sans surveillance avec le matériel d'emballage et le produit. Dans le cas contraire il existe un danger de mort par asphyxie. Toujours tenir les enfants éloignés de l'appareil.
- Respecter la charge maximale autorisée pour une installation sécurisée.
- **RISQUE DE BLESSURE !** Ne pas placer d'objets durs ou pointus en dessous du hamac.
- Contrôlez le hamac avant chaque utilisation, afin de vérifier qu'il est correctement fixé, et vérifiez l'usure et les dégâts sur les surfaces de friction de la corde et sur tous les composants d'assemblage. Ne jamais utiliser le hamac si vous détectez le moindre endommagement.
- Le hamac ne doit pas être utilisé si son revêtement est déchiré.
- Se faire aider d'une tierce personne pour s'y installer et en ressortir.
- N'utiliser en aucun cas le hamac comme balançoire. Plage d'oscillation maximale : 15 ° !

- **RISQUE DE BLESSURE !** Ne pas s'asseoir ni sauter brusquement dans le hamac.
- Aucune responsabilité ne saurait être endossée pour tout accident survenant à la suite d'un usage impropre ou du non respect des consignes de sécurité.
- Le montage doit être effectué par des adultes.
- Veuillez vous assurer que le produit ne soit pas utilisé comme balançoire, outil d'escalade ou appareil de fitness.
  Ne vous mettez pas debout sur le hamac, ne pas monter en mettant les pieds devant, et ne pas coincer votre tête entre les cordes tendues.

Montage

Avis : Le hamac ne doit être monté que par des adultes.

- Afin de suspendre ce produit, n'utilisez que des armatures ou dispositifs d'accrochage appropriés.
- Veillez à ce que les dispositifs d'accrochage aient été installés correctement et contrôlez-les régulièrement quant à la présence de traces d'usure. Remplacez-les le cas échéant.
- Vous pouvez également fixer ce produit à l'aide cordes sur deux arbres voire deux poutres, mais aussi sur deux murs en utilisant des crochets.
- Les cordes ne doivent pas être vrillées ou nouées. Ceci pourrait conduire à une contrainte trop importante sur certaines cordes.
  Remarque : Le matériau s'allonge de 5 à 10 % en cas de charge. Tenez-en compte lorsque vous accrochez le produit.
- Posez les attaches de corde à une hauteur d'env. 130 cm. Les deux points de fixation doivent être séparés d'env. 310 cm. Le produit se trouve alors à une hauteur d'env. 70 cm au-dessus du sol.
- Si les arbres ou les murs devant servir à accrocher le produit sont espacés de plus de 310 cm, ce dernier peut être rallongé à l'aide de cordes ou de chaînes. Dans ce cas, les points de fixation doivent être choisis à une hauteur plus élevée.

Utilisation

ATTENTION !

- Faites-vous aider d'une deuxième personne en montant ou descendant du hamac, afin de limiter le risque de chute.
- Avant chaque utilisation, toujours vérifier que le hamac est bien accroché.

Monter et descendre du hamac sans l'aide d'une deuxième personne :

1. Placez-vous au milieu du hamac (voir ill. B).
2. Appuyez une main sur le hamac afin de créer un équilibre (voir ill. C).
3. En premier lieu, placez prudemment une jambe sur le hamac, et maintenez l'équilibre d'une main (voir ill. D).
4. Allongez-vous doucement dans le hamac (voir ill. E). Allongez-vous de manière confortable dans le sens de la longueur du hamac. Placez-vous toujours dans une position confortable.

Nettoyage et entretien

- Le nettoyage du hamac s'effectue uniquement avec de l'eau chaude.
- Protéger le hamac des intempéries extrêmes.
- Protéger le hamac d'une exposition directe et prolongée au soleil.

Rangement

Après utilisation, nettoyer et sécher le hamac et le ranger enroulé dans un sac ou bien dans son emballage d'origine.

- Faire impérativement sécher le hamac avant de le ranger.
- Garder le hamac dans un endroit frais, propre, sec et aéré.
- **ATTENTION !** Tenir le produit à l'écart du feu.

Mise au rebut

L'emballage se compose exclusivement de matières recyclables qui peuvent être mises au rebut dans les déchetteries locales.

Le produit est recyclable, soumis à la responsabilité élargie du fabricant et collecté séparément.

Renseignez-vous auprès de votre mairie ou de l'administration municipale concernant les possibilités de mise au rebut des produits usés.

Hangmat

Inleiding

Bij dit document gaat het om een verkorte versie van de volledige gebruiksaanwijzing. Door het scannen van de QR-code komt u direct op de Lidl-Service-pagina (www.lidl-service.com) en kunt u door het invoeren van het artikelnummer (IAN 384287_2107) de volledige gebruiksaanwijzing bekijken en downloaden.

WAARSCHUWING! Neem de volledige gebruiksaanwijzing en de veiligheidsinstructies in acht om verwondingen en materiële schade te vermijden. De beknopte handleiding is een onderdeel van dit product. Maak u voor het gebruik van het product vertrouwd met alle bedienings- en veiligheidsinstructies. Bewaar de beknopte handleiding goed en overhandig ook alle documenten als u het product aan derden geeft.

PDF ONLINE
www.lidl-service.com

Doelmatig gebruik

Deze hangmat is geschikt als ligvlak voor volwassenen en jongeren vanaf 12 jaar. Ze houdt een belasting van maximaal 150 kg uit. Het product is alleen voor eigen gebruik, niet voor commercieel gebruik bedoeld.

Beschrijving van de onderdelen

1 1 x hangmat
2 1 x opbergtas

Technische gegevens

Max. belasting:	150 kg
Afmetingen:	ca. 310 x 100 cm (l x b)
Ligvlak:	ca. 200 x 100 cm (l x b)
Gewicht:	ca. 1 kg

Veiligheidsinstructies

VOOR GEBRUIK ALSTUBLIEFT DE HANDLEIDING LEZEN! HANDLEIDING ALSTUBLIEFT ZORGVULDIG BEWAREN!

- Gebruik de hangmat alleen met de in deze handleiding beschreven componenten en gebruik haar alleen waarvoor ze bedoeld is.

⚠ **ATTENTIE! VERWONDINGSGEVAAR! NIET IN KINDERHANDEN LATEN KOMEN. DIT ARTIKEL IS GEEN SPEELGOED!**

- **LEVENS- EN VERWONDINGSGEVAREN VOOR PEUTERS EN KINDEREN!** Laat kinderen nooit zonder toezicht bij het verpakkingsmateriaal en het product. Anders bestaat levensgevaar door verstikking. Houd kinderen altijd buiten het bereik van het product.
- Let op het toegestaan maximum draaggewicht voor een veilige bevestiging.
- **VERWONDINGSGEVAAR!** Plaats geen harde of puntige voorwerpen onder de hangmat.
- Controleer de hangmat voor elk gebruik op correcte bevestiging alsmede op slijtage en beschadigingen aan de wrijvingsvlakken van het touw en aan alle verbindingselementen. Gebruik uw hangmat nooit als u beschadigingen heeft geconstateerd.
- De hangmat mag niet worden gebruikt als de stof is gescheurd.

- Laat u door een tweede persoon bij het in- en uitstappen uit de hangmat helpen.
- Gebruik de hangmat in geen geval als schommel. Maximale schommelbereik: 15 °!
- **VERWONDINGSGEVAAR!** Ga niet met een ruk of sprong in de hangmat zitten.
- Voor ongelukken, die door ondoelmatig gebruik en het niet in acht nemen van deze veiligheidsinstructies kunnen ontstaan, wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
- De montage dient altijd door volwassenen te worden uitgevoerd.
- Waarborg dat het product niet als schommel, klimrek of fitnessapparaat wordt gebruikt. Ga niet op de hangmat staan, betreed de hangmat niet eerst met de voeten en steek uw hoofd niet door de hangende touwen heen.

Montage

Opmerking: De hangmat mag alléén door volwassenen worden gemonteerd.

- Gebruik voor het ophangen alleen voor dit product geschikte onderstellen of ophangvoorzieningen.
- Let erop dat de ophangvoorzieningen correct zijn aangebracht en controleer deze regelmatig op slijtageverschijnselen. Vervang deze indien nodig.
- U kunt dit product ook met touwen aan twee bomen of balken hangen of met haken tussen twee wanden bevestigen.
- De koorden mogen niet verdraaid of verknoopt zijn. Dat kan tot overmatige belasting van de afzonderlijke koorden leiden.
  Opmerking: Het materiaal rekt bij belasting ongeveer 5 tot 10 % uit. Houd hier rekening mee als u het product ophangt.
- Breng het ophangkoord op een hoogte van ca. 130 cm aan. De beide bevestigingspunten moeten ca. 310 cm uit elkaar liggen. Het product bevindt zich dan op een hoogte van ca. 70 cm boven de vloer.
- Als de bomen of wanden waar het product aan bevestigd moet worden meer dan 310 cm uit elkaar liggen, kan het met behulp van touwen of kettingen worden verlengd. In dit geval moeten de bevestigingspunten dan ook hoger worden gekozen.

Gebruik

BELANGRIJK!

- Laat u bij het in- en uitstappen uit de hangmat door een tweede persoon helpen om het risico op vallen uit de hangmat te verminderen.
- Controleer altijd voor elk gebruik of de hangmat juist is opgehangen.

In- en uitstappen uit de hangmat zonder de hulp van een tweede persoon:

1. Ga midden voor de hangmat staan (zie afb. B).
2. Houd u met één hand op de hangmat in evenwicht (zie afb. C).
3. Zet voorzichtig één been in de hangmat en houd u met één hand in evenwicht (zie afb. D).
4. Ga langzaam in de hangmat liggen (zie afb. E). Ga voor een aangename positie in lengterichting op de hangmat liggen. Zorg ervoor dat u altijd in een voor u aangename positie ligt.

Schoonmaken en onderhoud

- Reinig de hangmat alleen met warm water.
- Bescherm de hangmat tegen extreme weersinvloeden.
- Bescherm de hangmat tegen langdurig direct zonlicht.

Opbergen

Na gebruik kan de schoongemaakte en droge hangmat opgerold in een opbergtas of in de originele verpakking bewaard worden.

- Laat de hangmat voor het opbergen in ieder geval drogen.
- Bewaar de hangmat op een luchtige, droge en koele plek.

- **WAARSCHUWING!** Uit de buurt van vuur houden.

Afvoer

De verpakking bestaat uit milieuvriendelijke materialen die u via de plaatselijke recyclingdiensten kunt afvoeren.

Informatie over de mogelijkheden, om het artikel na gebruik als huisvuil af te voeren, verstrekt uw gemeentelijke overheid.

Hamak

Wstęp

Niniejszy dokument jest skróconą, wydrukowaną wersją kompletnej instrukcji obsługi. Zeskanowanie kodu QR przeniesie Cię bezpośrednio na stronę serwisu Lidl (www.lidl-service.com) i po wpisaniu numeru artykułu (IAN 384287_2107) będziesz mógł/a obejrzeć i pobrać pełną instrukcję obsługi.

OSTRZEŻENIE! Należy przestrzegać kompletnej instrukcji obsługi oraz wskazówek bezpieczeństwa, aby uniknąć obrażeń ciała i szkód materialnych. Skrócona instrukcja obsługi jest integralną częścią tego produktu. Przed użyciem produktu należy zapoznać się ze wszystkimi wskazówkami dotyczącymi obsługi i bezpieczeństwa. Zachować skróconą instrukcję a przy przekazaniu produktu osobom trzecim należy ją dołączyć.

PDF ONLINE
www.lidl-service.com

Użycie zgodne z przeznaczeniem

Hamak służy do leżenia i przeznaczony jest dla osób dorosłych i młodzieży powyżej 12 roku życia. Dopuszczone obciążenie wynosi maksymalnie 150 kg. Produkt przeznaczony jest jedynie do użytku domowego, a nie komercjalnego.

Opis części

1 1 x hamak
2 1 x torba materiałowa

Dane techniczne

Maks. obciążenie:	150 kg
Wymiary:	ok. 310 x 100 cm (dł. x szer.)
Powierzchnia do leżenia:	ok. 200 x 100 cm (dł. x szer.)
Waga:	ok. 1 kg

Wskazówki bezpieczeństwa

PRZED UŻYCIEM PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI! INSTRUKCJĘ OBSŁUGI NALEŻY ZACHOWAĆ!

- Hamaka należy używać wyłącznie w połączeniu z elementami opisanymi w instrukcji obsługi i zgodnie z jego przeznaczeniem.
- ⚠ **OSTROŻNIE! NIEBEZPIECZEŃSTWO OBRAŻEŃ CIAŁA! PRODUKT NIE MOŻE SIĘ DOSTAĆ W RĘCE DZIECI. ARTYKUŁ NIE JEST ZABAWKĄ!**
- **NIEBEZPIECZEŃSTWO ODNIESIENIA OBRAŻEŃ I UTRATY ŻYCIA PRZEZ DZIECI!** Nigdy nie należy pozostawiać dzieci z materiałem opakowaniowym oraz produktem bez nadzoru. W przeciwnym razie istnieje niebezpieczeństwo utraty życia przez uduszenie. Dzieci nie powinny mieć dostępu do produktu.
- W celu bezpiecznego zamocowania należy przestrzegać dopuszczalnego obciążenia maksymalnego.
- **NIEBEZPIECZEŃSTWO OBRAŻEŃ CIAŁA!** Nie umieszczać pod hamakiem twardych lub ostrych przedmiotów.
- Przed każdym użyciem należy sprawdzić hamak czy jest prawidłowo zamocowany i czy osiada ślady zużycia lub uszkodzeń linek oraz części łączących. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń nie należy używać hamaka.
- Nie należy korzystać z hamaka, jeżeli materiał jest rozdarty.
- Przy wchodzeniu na hamak i schodzeniu z niego należy skorzystać z pomocy drugiej osoby.
- W żadnym wypadku nie używać hamaka jako huśtawki. Maksymalny zakres wychylenia: 15 °!

- **NIEBEZPIECZEŃSTWO OBRAŻEŃ CIAŁA!** Nie należy gwałtownie siadać lub wskakiwać na hamak.
- Nie ponosimy odpowiedzialności za wypadki spowodowane niewłaściwym użytkowaniem produktu lub nieprzestrzeganiem wskazówek dotyczących bezpieczeństwa.
- Montaż powinien być zawsze wykonywany przez osoby dorosłe.
- Prosimy upewnić się, że artykuł nie będzie używany jako huśtawka, drabinka lub przyrząd fitness.
  Nie stawać na hamaku, nie wchodzić wpierw nogami i nie wtykać głowy między wiszące linki.

Montaż

Wskazówka: Hamak może być montowany wyłącznie przez osoby dorosłe.

- Do zawieszania używać wyłącznie stelaży lub wyposażenia do zawieszania nadających się do tego produktu.
- Zwrócić uwagę na to, aby wyposażenie do zawieszania było poprawnie założone i regularnie sprawdzać je pod kątem śladów zużycia. Wymienić je w razie konieczności.
- Produkt ten można zamocować również za pomocą linek na dwóch drzewach lub belkach oraz za pomocą haków na dwóch ścianach.
- Linki nie mogą się przekręcać lub plątać. Może to prowadzić do nadmiernego obciążenia poszczególnych linek.
  Wskazówka: Materiał rozciąga się przy obciążeniu o 5 do 10 %. Należy uwzględnić to, jeśli zawiesza się produkt.
- Umieścić linki utrzymujące na wysokości ok. 130 cm. Oba punkty mocowania powinny leżeć w odległości ok. 310 cm od siebie. Wtedy produkt znajduje się na wysokości ok. 70 cm nad ziemią.
- Jeśli drzewa lub ściany, do których ma być zamocowany produkt, znajdują się w odległości od siebie ponad 310 cm, można go przedłużyć za pomocą linek lub łańcuchów. W takim przypadku należy wybrać punkty mocowania odpowiednio wyżej.

Użytkowanie

WAŻNE!

- Przy wchodzeniu na hamak i schodzeniu z niego należy skorzystać z pomocy drugiej osoby, aby zmniejszyć ryzyko wypadnięcia.
- Zawsze przed każdym użyciem należy sprawdzić czy hamak został prawidłowo zawieszony.

Wchodzenie i schodzenie z hamaka bez pomocy drugiej osoby:

1. Stanąć przed hamakiem po środku (patrz rys. B).
2. Przy pomocy jednej dłoni na hamaku utrzymać równowagę (patrz rys. C).
3. Ostrożnie usiąść jedną nogą na hamaku i przy pomocy jednej dłoni utrzymać równowagę (patrz rys. D).
4. Ostrożnie położyć się na hamaku (patrz rys. E). Położyć się w wygodnej pozycji na długość na hamaku. Zawsze kłaść się w wygodnej pozycji leżącej.

Czyszczenie i pielęgnacja

- Hamak czyścić wyłącznie ciepłą wodą.
- Hamak należy chronić przed skrajnymi warunkami pogodowymi.
- Hamak należy chronić przed długotrwałym, bezpośrednim promieniowaniem słonecznym.

Przechowywanie

Po użyciu hamak można, po wcześniejszym oczyszczeniu i wysuszeniu, przechowywać zwinięty w torbie lub oryginalnym opakowaniu.

- Przed włożeniem hamaka do torby należy go koniecznie wysuszyć.
- Hamak należy przechowywać w przewiewnym, suchym i chłodnym miejscu.
- **UWAGA!** Trzymać z dala od ognia.

Utylizacja

Opakowanie wykonane jest z materiałów przyjaznych dla środowiska, które można przekazać do utylizacji w lokalnym punkcie przetwarzania surowców wtórnych.

Informacji na temat możliwości utylizacji wyeksploatowanego produktu udziela urząd gminy lub miasta.

Závěsná síť

Úvod

Tento dokument je zkrácenou tištěnou verzí kompletního návodu k obsluze. Naskenováním QR kódu se dostanete přímo na servisní stránku firmy Lidl (www.lidl-service.com) a můžete zadáním čísla artiklu (IAN 384287_2107) zobrazit a stáhnout kompletní návod k obsluze.

VAROVÁNÍ! Dodržujte kompletní návod k obsluze a bezpečnostní pokyny, aby nedošlo ke zranění osob a věcným škodám. Krátký návod k obsluze je nedílnou součástí tohoto produktu. Před použitím výrobku se seznamte se všemi obslužnými a bezpečnostními pokyny. Krátký návod k obsluze si dobře uschovejte a při předávání výrobku třetím osobám předejte i všechny dokumenty.

PDF ONLINE
www.lidl-service.com

Použití ke stanovenému účelu

Tato houpací síť je vhodná na ležení dospělých osob a mladistvých od 12 let. Vydrží maximální zatížení 150 kg. Výrobek je určen jen k soukromému použití, není určen pro komerční účely.

Popis dílů

1 1 x houpací síť
2 1 x látková taška

Technická data

Maximální nosnost:	150 kg
Rozměry:	cca 310 x 100 cm (d x š)
Plocha na ležení:	cca 200 x 100 cm (d x š)
Váha:	cca 1 kg

Bezpečnostní pokyny

PŘED POUŽITÍM SI PROSÍM PROČTĚTE NÁVOD K OBSLUZE! NÁVOD K OBSLUZE SI PEČLIVĚ USCHOVEJTE!

- Používejte houpací síť jen s díly, které jsou popsány v tomto návodu, a používejte je pouze k předepsanému účelu.
- ⚠ **POZOR! NEBEZPEČÍ ZRANĚNÍ! NESMÍ SE DOSTAT DO RUKOU DĚTÍ. TENTO VÝROBEK NENÍ HRAČKA!**
- **NEBEZPEČÍ OHROŽENÍ ŽIVOTA A ÚRAZU PRO MALÉ DĚTI A DĚTI!** Nikdy nenechávejte děti bez dozoru s obalovým materiálem a výrobkem. Hrozí nebezpečí udušení. Výrobek chraňte před dětmi.
- Za účelem bezpečného upevnění dodržujte maximální přípustné zatížení.
- **NEBEZPEČÍ ZRANĚNÍ!** Nepokládejte pod houpací síť tvrdé nebo špičaté předměty.
- Před každým použitím kontrolujte houpací síť, jestli je správně připevněná, není opotřebovaná nebo poškozená v místech, kde se lanka odírají nebo na jejich spojení. Nepoužívejte poškozenou houpací síť.
- S natrženým potahem se houpací síť nesmí používat.
- Při usedání a vstávání si nechte pomoci jinou osobou.
- V žádném případě nepoužívejte houpací síť jako houpačku. Maximální výkyv: 15 °!
- **NEBEZPEČÍ ZRANĚNÍ!** Neskákejte nebo si nesedejte prudce do sítě.
- Za nehody a úrazy zapříčiněné neodbornou manipulací nebo nedodržením bezpečnostních pokynů se nepřebírá žádná odpovědnost.

- Montáž mají provádět vždy jen dospělé osoby.
- Zajistěte, aby nebyl výrobek používán jako houpačka, rám na lezení nebo posilovací zařízení. Nestoupejte si na síť, nevstupujte na ní nohama napřed a nestrkejte hlavu mezi visící lanka.

Montáž

Upozornění: Houpací síť smí montovat pouze dospělé osoby.

- K zavěšení tohoto výrobku používejte jen vhodné podstavce nebo závěsná zařízení.
- Dávejte pozor, aby bylo závěsné zařízení správně připevněné a pravidelně ho kontrolujte, jestli není opotřebené. Jestliže je to zapotřebí, vyměňte ho.
- Výrobek můžete také připevnit lany mezi dva stromy resp. sloupy nebo na háky mezi dvěma stěnami.
- Provazce se nesmí překrucovat ani zauzlovat. Mohlo by to vést k nadměrnému zatížení jednotlivých provazů.
  Upozornění: Při zatížení se materiál natahuje o 5 až 10 %. Počítejte s tím při zavěšování výrobku.
- Připevňujte držící provazce ve výšce cca 130 cm. Body k připevnění mají být od sebe vzdálené cca 310 cm. Potom se bude výrobek nacházet ve výšce cca 70 cm nad zemí.
- Jestliže jsou stromy nebo stěny, na které se má výrobek připevnit, vzdálené od sebe více než 310 cm, potom lze výrobek prodloužit také provazy nebo řetězy. V tomto případě se musí zvolit vyšší připevnění.

Použití

DŮLEŽITÉ!

- Při usedání a vstávání si nechte pomoci jinou osobou, abyste snížili riziko vypadnutí.
- Před každým použitím kontrolujte správné zavěšení houpací sítě.

Usedání do houpací sítě a vstávání z ní bez pomoci druhé osoby:

1. Postavte se před prostředek sítě (viz obr. B).
2. Držte jednou rukou síť pro rovnováhu (viz obr. C).
3. Posaďte se opatrně nejdříve jednou nohou na houpací síť a držte jednou rukou rovnováhu (viz obr. D).
4. Pokládejte se do houpací sítě pomalu (viz obr. E). Položte se do příjemné polohy po délce houpací sítě. Zůstávejte vždy v pro Vás příjemné poloze.

Čistění a ošetřování

- Houpací síť čistěte jen teplou vodou.
- Chraňte houpací síť před extrémními povětrnostními vlivy.
- Chraňte houpací síť před stálým, přímým sluncem.

Skladování

Po použití můžete houpací síť srolovat a uložit do tašky nebo do originálního obalu.

- Před uložením nechte houpací síť bezpodmínečně uschnout.
- Houpací síť skladujte na vzdušném, suchém a chladném místě.
- **POZOR!** Chránit před ohněm.

Likvidace

Obal se skládá z ekologických materiálů, které můžete zlikvidovat prostřednictvím místních sběren recyklovatelných materiálů.

O možnostech likvidace vysloužilých zařízení se informujte u správy vaší obce nebo města.

Hojdacia sieť

Úvod

Tento dokument je skrátenou tlačenou verziou celého návodu na ovládanie. Naskenovaním QR kódu sa dostanete priamo na stránku servisu Lidl (www.lidl-service.com) a zadaním čísla výrobku (IAN 384287_2107) si môžete prezrieť a stiahnuť kompletný návod na ovládanie.

VAROVANIE! Dodržiavajte celý návod na ovládanie a bezpečnostné pokyny, aby nedošlo k poraneniu osôb a vecným škodám. Krátky návod je súčasťou tohto výrobku. Pred používaním výrobku sa oboznámte so všetkými ovládacími a bezpečnostnými pokynmi. Krátky návod si dobre uschovajte a pri predaní výrobku tretím osobám im vydajte i všetky podklady.

PDF ONLINE
www.lidl-service.com

Používanie v súlade s určeným účelom

Toto závesné lehátko je vhodné ako lehátko pre dospelých a mladých od 12 rokov. Možno ho zaťažiť hmotnosťou max. 150 kg. Produkt je určený len na súkromné používanie, nie na komerčné účely.

Popis častí

1 1 x hojdacia sieť
2 1 x látková taška

Technické údaje

Max. zaťaženie:	150 kg
Rozmery:	cca. 310 x 100 cm (D x Š)
Plocha na ležanie:	cca. 200 x 100 cm (D x Š)
Hmotnosť:	cca. 1 kg

Bezpečnostné upozornenia

PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE NÁVOD NA POUŽÍVANIE! NÁVOD NA POUŽÍVANIE SI PROSÍM STAROSTLIVO USCHOVAJTE!

- Závesné lehátko používajte len s montážnymi časťami uvedenými v tomto návode a v súlade s používaním na určený účel.

⚠ **POZOR! NEBEZPEČENSTVO PORANENIA! USCHOVAJTE MIMO DOSAHU DETÍ. TENTO VÝROBOK NIE JE HRAČKA!**

- **NEBEZPEČENSTVO OHROZENIA ŽIVOTA A NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU PRE MALÉ I STARŠIE DETI!** Nikdy nenechávajte deti bez dozoru s obalovým materiálom a výrobkom. V opačnom prípade vzniká nebezpečenstvo ohrozenia života udusením. Držte deti vždy v bezpečnej vzdialenosti od výrobku.
- Pre bezpečné umiestnenie dodržiavajte schválené maximálne zaťaženie.
- **NEBEZPEČENSTVO PORANENIA!** Pod závesné lehátko neklaďte žiadne tvrdé ani špicaté predmety.
- Závesné lehátko pred každým použitím skontrolujte ohľadom správneho zavesenia ako aj opotrebovania a poškodení na trecích plochách lán a na všetkých spojovacích častiach. V prípade poškodenia závesné lehátko už v žiadnom prípade nepoužívajte.
- Závesné lehátko sa nesmie používať, keď je poťah roztrhnutý.
- Pri nastupovaní do závesného lehátka a vystupovaní z neho si zabezpečte pomoc druhou osobou.
- Závesné lehátko v žiadnom prípade nepoužívajte ako hojdačku. Maximálny rozsah výkyvu: 15 °!

- **NEBEZPEČENSTVO PORANENIA!** Do závesného lehátka prudko nesadajte ani neskáčte.
- Za úrazy, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku nesprávnej manipulácie a nerešpektovania týchto bezpečnostných upozornení, nepreberáme žiadnu zodpovednosť.
- Montáž by mali vždy vykonať dospelé osoby.
- Zabezpečte prosím, aby výrobok nebol používaný ako hojdačka, rám na lezenie alebo fitness-prístroj.
  Nestojte na závesnom lehátku, nenastupujte naň najskôr nohami a nestrkajte Vašu hlavu medzi visiace laná.

Montáž

Upozornenie: Závesné lehátko smú montovať iba dospelé osoby.

- Na zavesenie použite iba stojany alebo závesné zariadenia vhodné pre tento výrobok.
- Dbajte na to, aby boli závesné zariadenia správne umiestnené a pravidelne ich kontrolujte ohľadom známok opotrebovania. Ak je to potrebné, vymeňte ich.
- Tento výrobok môžete upevniť aj pomocou lán na dvoch stromoch resp. stĺpoch ako aj pomocou hákov na dvoch stenách.
- Povrazy nesmú byť pretočené alebo zauzlené. Mohlo by to viesť k nadmernému namáhaniu jednotlivých povrazov.
  Poznámka: Pri zaťažení sa materiál natiahne o 5 až 10 %. Myslite na to pri vešaní výrobku.
- Umiestnite povrazy vo výške cca. 130 cm. Oba upevňovacie body by mali byť vzdialené od seba cca. 310 cm. Potom sa výrobok nachádza vo výške cca. 70 cm nad zemou.
- Ak sú stromy alebo steny, na ktorých má byť upevnený výrobok, vzdialené od seba viac ako 310 cm, môžete výrobok predĺžiť pomocou povrazov alebo reťazí. V tomto prípade musia byť upevňovacie body zvolené adekvátne vyššie.

Používanie

DÔLEŽITÉ!

- Pri nastupovaní do závesného lehátka a vystupovaní z neho si zabezpečte pomoc druhou osobou, aby ste minimalizovali riziko vypadnutia.
- Pred každým použitím skontrolujte, či je hojdacia sieť správne zavesená.

Nastupovanie a vystupovanie zo závesného lehátka bez pomoci druhej osoby:

1. Stojte stredovo pred hojdacou sieťou (pozri obr. B).
2. Jednou rukou na závesnom lehátku udržujte rovnováhu (pozri obr. C).
3. Opatrne si sadnite najskôr jednou nohou na závesné lehátko a jednou rukou udržiavajte rovnováhu (pozri obr. D).
4. Pomaly si ľahnite na závesné lehátko (pozri obr. E). Pre príjemnú ležiacu polohu si po dĺžke ľahnite do hojdacej siete. Ľahnite si vždy do polohy, ktorá je pre Vás pohodlná.

Čistenie a údržba

- Závesné lehátko čistite len teplou vodou.
- Závesné lehátko chráňte pred extrémnymi vplyvmi počasia.
- Závesné lehátko chráňte pred trvalým priamym slnečným žiarením.

Skladovanie

Závesné lehátko po použití vyčistite a vysušte. Zrolované ho môžete skladovať v úschovnej taške alebo v originálnom obale.

- Pred uskladnením nechajte závesné lehátko bezpodmienečne vysušiť.
- Závesné lehátko skladujte na dobre vetranom, suchom a chladnom mieste.
- **POZOR!** Držte v bezpečnej vzdialenosti od ohňa.

Likvidácia

Obal pozostáva z ekologických materiálov, ktoré môžete odovzdať na miestnych recyklačných zberných miestach.

O možnostiach likvidácie opotrebovaného výrobku sa môžete informovať na Vašej obecnej alebo mestskej správe.

Hamaca

Introducción

Este documento se trata de una copia impresa acortada del manual de instrucciones completo. Escaneando el código QR accede directamente a la página del Servicio Lidl (www.lidl-service.com) donde, introduciendo el número de artículo (IAN 384287_2107), puede consultar y descargar el manual de instrucciones completo.

¡ADVERTENCIA! Observe el manual de instrucciones completo y las indicaciones de seguridad para evitar daños personales y materiales. La guía rápida forma parte integrante del producto. Familiarícese con las indicaciones de uso y de seguridad antes de comenzar a utilizar el producto. Conserve esta guía rápida y asegúrese de proporcionar todos los documentos relacionados con el producto en caso de entregarlo a terceros.

PDF ONLINE
www.lidl-service.com

Uso conforme a su finalidad

Esta tumbona colgante es apropiada como superficie para tumbarse para adultos y jóvenes desde los 12 años. Soporta una carga de máx. 150 kg. El producto sólo está previsto para el uso privado y no para el uso comercial.

Descripción de las piezas

1 1 x hamaca
2 1 x bolsa de tela

Características técnicas

Carga máxima:	150 kg
Dimensiones:	aprox. 310 x 100 cm (L x An)
Zona para tumbarse:	aprox. 200 x 100 cm (L x An)
Peso:	aprox. 1 kg

Indicaciones de seguridad

¡POR FAVOR LEER EL MANUAL DE INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO! ¡CONSERVAR CUIDADOSAMENTE EL MANUAL DE INSTRUCCIONES!

- Utilice la tumbona colgante sólo con los elementos descritos en estas instrucciones y empléela únicamente conforme al uso prescrito.

⚠ **¡CUIDADO! ¡PELIGRO DE LESIONES! NO DEJAR AL ALCANCE DE LOS NIÑOS. ¡ESTE ARTÍCULO NO ES UN JUGUETE!**

- **¡PELIGRO DE MUERTE Y ACCIDENTE PARA BEBÉS Y NIÑOS!** Nunca deje a los niños sin vigilancia con el material de embalaje ni con el producto. De lo contrario, existe riesgo de muerte por asfixia. Mantenga siempre a los niños alejados del producto.
- Respete la carga máxima autorizada para un montaje seguro.
- **¡PELIGRO DE LESIONES!** No ponga objetos duros o puntiagudos debajo de la tumbona colgante.
- Antes de cada uso, compruebe que la hamaca esté bien fijada y que la superficie de roce de las cuerdas y todas las piezas de conexión no estén desgastadas ni dañadas. Nunca utilice la hamaca si ha detectado algún tipo de daño.

- La tumbona colgante no debe ser empleada cuando la funda esté desgarrada.
- Déjese ayudar por otra persona al subir y bajar de la tumbona colgante.
- En ningún caso utilice la tumbona colgante como columpio. ¡Margen máximo de vaivén: 15 °!
- **¡PELIGRO DE LESIONES!** No se siente ni salte bruscamente en la tumbona colgante.
- No se asume responsabilidad alguna por los accidentes que puedan suceder debido al manejo inadecuado y a la inobservancia de estas indicaciones de seguridad.
- El montaje solo debe ser realizado por adultos.
- Asegúrese de que el producto no emplee como columpio, como escalera o aparato de gimnasia. No se ponga de pie sobre la hamaca, no se suba con los pies primero ni meta la cabeza entre las cuerdas.

Montaje

Indicación: Solamente un adulto debe montar la tumbona colgante.

- Para colgarlo, utilice únicamente soportes o dispositivos de suspensión adecuados para este producto.
- Asegúrese de que los dispositivos de suspensión se han colocado correctamente y compruébelos regularmente en busca de signos de desgaste. Reemplácelos si es necesario.
- También puede fijar este producto con cuerdas a dos árboles y/o vigas, así como con ganchos a dos paredes.
- Las cuerdas no deben estar retorcidas o con nudos. Esto podría conllevar una carga excesiva de las cuerdas individuales.
  Nota: El material se estira con la carga de un 5 a un 10 %. Téngalo en cuenta cuando cuelgue el producto.
- Coloque las cuerdas de sujeción a una altura de aprox. 130 cm. Ambos puntos de fijación deben estar separados aprox. 310 cm uno del otro. Así, el producto se encuentra a una altura de aprox. 70 cm por encima del suelo.
- Cuando los árboles o las paredes a los que deba fijarse el producto estén separados por más de 310 cm, puede alargarse con ayuda de cuerdas o cadenas. En ese caso, los puntos de fijación deben elegirse a una altura mayor.

Utilización

¡IMPORTANTE!

- Déjese ayudar por otra persona al subir y bajar de la hamaca colgante para reducir el riesgo de caídas.
- Compruebe siempre antes de cada uso que la hamaca está bien colgada.

Subir y bajar de la hamaca sin la ayuda de otra persona:

1. Colóquese en el centro de la hamaca (ver fig. B).
2. Haga contrapeso en la hamaca con una mano (ver fig. C).
3. Coloque primero una pierna con cuidado en la hamaca y mantenga el contrapeso con la mano (ver fig. D).
4. Túmbese poco a poco en la tumbona (ver fig. E). Para una posición estirada cómoda, estírese a lo largo en la hamaca. Busque siempre una posición estirada cómoda para usted.

Limpieza y cuidado

- Limpie la tumbona colgante solamente con agua caliente.
- Proteja la tumbona colgante contra las influencias climáticas extremas.
- Proteja la tumbona colgante contra la radiación solar directa permanente.

Conservación

Luego del uso se puede conservar la tumbona colgante, que está limpia y seca, enrollándola y colocándola en una bolsa para guardar o en el embalaje original.

- Siempre deje que la tumbona colgante se seque antes de proceder a guardarla.
- Conserve la tumbona colgante en un lugar ventilado, seco y fresco.
- **¡ATENCIÓN!** Mantener alejado del fuego.

Eliminación

El embalaje se compone de materiales reciclables que puede desechar en los puntos locales de recogida selectiva.

Pregunte por las actuales normas de eliminación de productos en su municipalidad o ante el organismo encargado en su localidad.

Hængekøje

Indledning

Dette dokument er en forkortet, trykt udgave af den komplette betjeningsvejledning. Ved at scanne QR-koden har du direkte adgang til Lidl-service-siden (www.lidl-service.com) og kan åbne den komplette betjeningsvejledning ved at indtaste varenummeret (IAN 384287_2107) og downloade den.

ADVARSEL! Vær opmærksom på den komplette betjeningsvejledning og sikkerhedshenvisningerne, for at undgå personskader og materielle skader. Den korte vejledning er del af dette produkt. Gør dig før brug af produktet fortrolig med alle betjenings- og sikkerhedshenvisninger. Opbevar den korte vejledning forsvarligt og udlever alle bilag, hvis du giver produktet videre til tredjepart.

PDF ONLINE
www.lidl-service.com

Formålsbestemt anvendelse

Denne hængekøje er beregnet som en liggeflade til voksne og unge over 12 år. Den har en maksimal belastning på 150 kg. Produktet er kun beregnet til personlig anvendelse og ikke til erhvervsmæssig anvendelse.

Beskrivelse af de enkelte dele

1 1 x hængekøje
2 1 x stoftaske

Tekniske data

Maks. belastning:	150 kg
Mål:	ca. 310 x 100 cm (L x B)
Liggeflade:	ca. 200 x 100 cm (L x B)
Vægt:	ca. 1 kg

Sikkerhedshenvisninger

LÆS BETJENINGSVEJLEDNINGEN FØR BRUG! OPBEVAR BETJENINGSVEJLEDNINGEN OMHYGGELIGT!

- Brug kun hængekøjen med de komponenter, der er beskrevet i denne vejledning, og brug den kun til den formålsbestemte anvendelse.
- ⚠ **FORSIGTIG! FARE FOR TILSKADEKOMST! MÅ IKKE KOMME I HÆNDERNE PÅ BØRN. DETTE PRODUKT ER IKKE ET LEGETØJ!**
- **LIVS- OG ULYKKESFARE FOR STORE OG SMÅ BØRN!** Lad aldrig børn være uden opsyn med emballagen og produktet. Ellers er der risiko for livsfare ved kvælning. Hold altid børn på afstand af produktet.
- Overhold den maksimalt tilladte belastning for en sikker anbringelse.
- **RISIKO FOR SKADER!** Stil ingen hårde eller spidse genstande under hængekøjen.
- Kontrollér før hver brug hængekøjen for at sikre, at den er korrekt fastgjort, og for at undersøge, om der er slitage eller beskadigelser på rebets friktionsflader og alle forbindelsesdelene. Brug aldrig din hængekøje, hvis du konstaterer beskadigelser.
- Hængekøjen må ikke bruges, hvis betrækket har revner.
- Lad en anden person hjælpe dig med at komme ind og ud af hængekøjen.
- Brug under ingen omstændigheder hængekøjen som gynge. Maksimalt svingområde: 15 °!
- **RISIKO FOR SKADER!** Undgå at sætte dig eller springe op i hængekøjen med et ryk.

- Producenten hæfter ikke ved uheld, der opstår ved uhensigtsmæssig håndtering og efter tilsidesættelse af sikkerhedsinformationerne.
- Monteringen skal altid foretages af en voksen.
- Sørg for, at artiklen ikke bruges som gynge, klatrestativ eller fitnessudstyr.
  Stå ikke på hængekøjen, stig ikke op i den med fødderne først og stik ikke hovedet gennem de hængende reb.

Montering

Bemærk: Hængekøjen må udelukkende monteres af voksne.

- Anvend til ophængningen kun stativer eller anordninger til ophængning, der er egnede til dette produkt.
- Sørg for, at anordningerne til ophængning er anbragt korrekt og kontroller disse regelmæssigt for tegn på slid. Udskift dem, hvis nødvendigt.
- Du kan også fastgøre dette produkt til to træer eller bjælker med reb og til to vægge med kroge.
- Rebene må ikke være snoet eller knudret. Dette kan føre til for meget belastning på de enkelte reb.
  Bemærk: Materialet udvides ved belastning med 5 til 10 %. Vær opmærksom på dette, når du hænger produktet op.
- Fastgør holderebene i en højde på ca. 130 cm. De to fastgørelsespunkter skal være ca. 310 cm fra hinanden. Derefter er produktet i en højde på ca. 70 cm over jorden.
- Hvis træerne eller væggene, som produktet skal fastgøres til, er mere end 310 cm fra hinanden, kan det forlænges ved hjælp af reb eller kæder. I så tilfælde skal fastgørelsespunkterne vælges tilsvarende højere.

Ibrugtagning

VIGTIGT!

- Få en anden person til at hjælpe dig med at komme ind og ud af hængekøjen for at minimere risikoen for at falde ud.
- Kontrollér altid før hver brug, at hængekøjen er korrekt ophængt.

Ind- og udstigning af hængekøjen uden hjælp fra en anden person:

1. Stå midt for hængekøjen (se figur B).
2. Hold med den ene hånd på hængekøjen balancen (se figur C).
3. Sæt dig forsigtigt først med det ene ben på hængekøjen og hold med den ene hånd balancen (se figur D).
4. Læg dig langsomt på hængekøjen (se figur E). Lig i længderetningen i hængekøjen for en behagelig liggestilling. Læg dig altid i en behagelig liggestilling.

Rengøring og pleje

- Rengør kun hængekøjen med varmt vand.
- Beskyt hængekøjen imod ekstreme vejrbetingelser.
- Beskyt hængekøjen imod konstant direkte sollys.

Opbevaring

Efter brug kan den rene og tørre hængekøje rulles sammen og opbevares i en opbevaringstaske eller i den originale emballage.

- Det er meget vigtigt, at hængekøjen er helt tør, inden den pakkes sammen.
- Opbevar hængekøjen på et tørt og køligt sted med en god udluftning.
- **OBS!** Holdes væk fra ild.

Bortskaffelse

Indpakningen består af miljøvenlige materialer, som De kan bortskaffe over de lokale genbrugssteder.

De får oplyst muligheder til bortskaffelse af det udtjente produkt hos deres lokale myndigheder eller bystyre.

OWIM GmbH & Co. KG
Stiftsbergstraße 1
74167 Neckarsulm
GERMANY

Model-No.: HG06076A / HG06076B
Version: 01 / 2022

Stand der Informationen · Last Information Update · Version des informations · Stand van de informatie · Stan informacji · Stav informací · Stav informácií · Estado de las informaciones · Tilstand af information: 08 / 2021
Ident.-No.: HG06076A / HG06076B082021-8

IAN 384287_2107