


/// PARKSIDE®

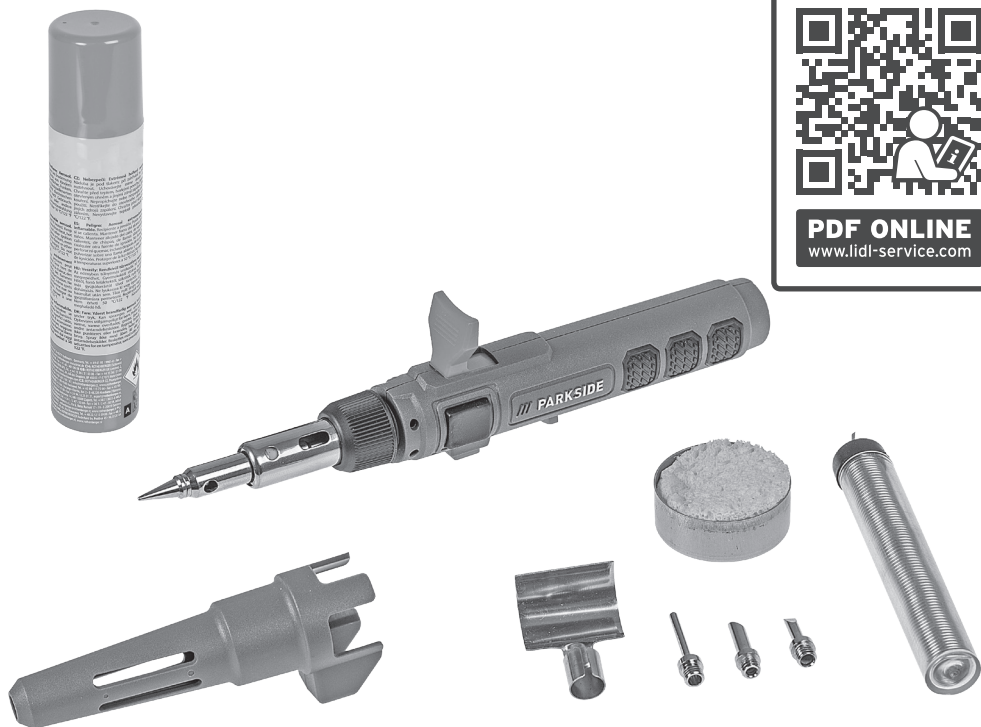

3 AZ 1-BEN GÁZ FORRASZTÓPÁKA KÉSZLET

WWS-GLK9-Y02



(HU)








3 AZ 1-BEN GÁZ FORRASZTÓPÁKA KÉSZLET

Használati és biztonsági útmutató

IAN 436738_2304

(HU)

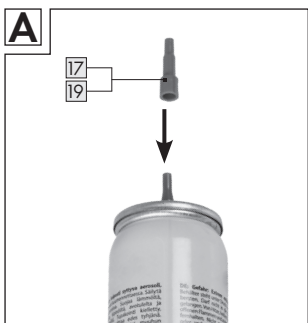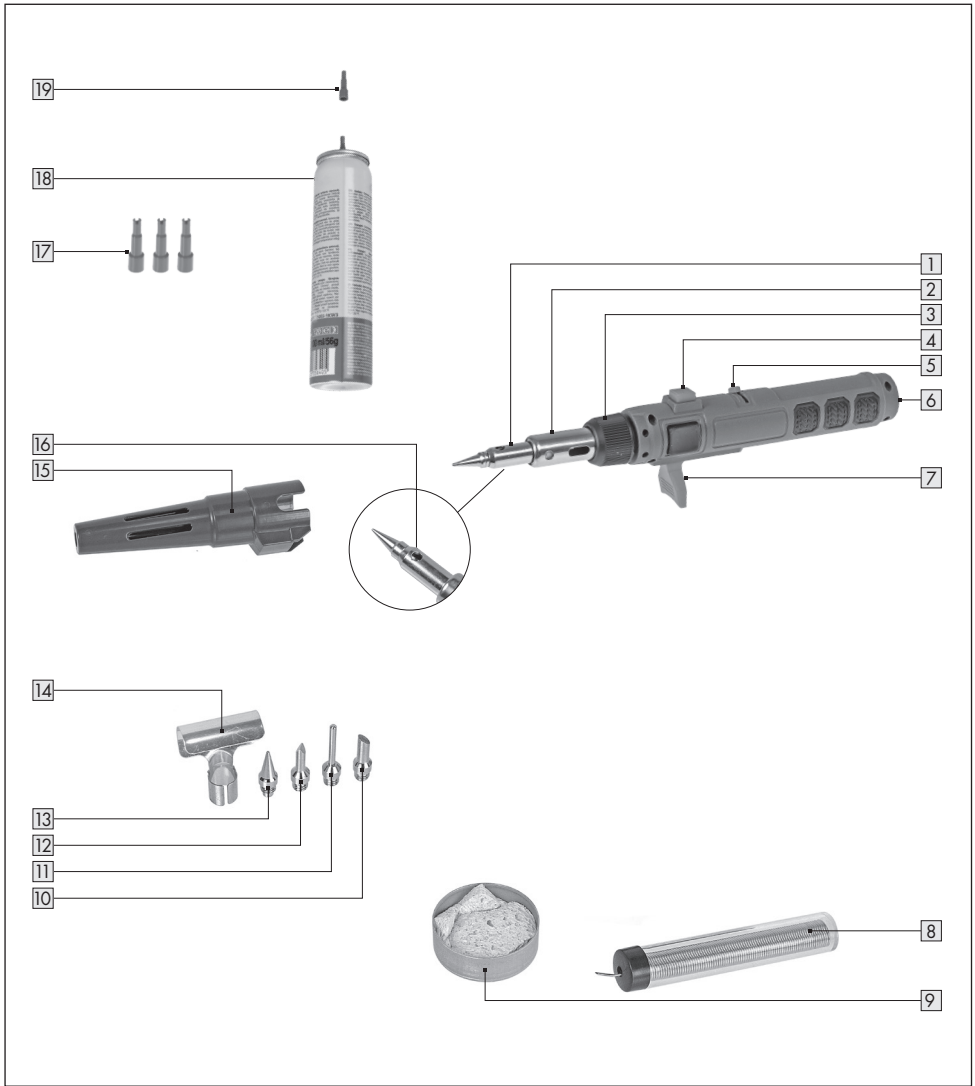

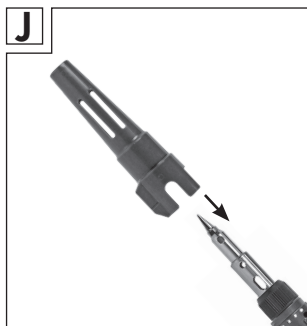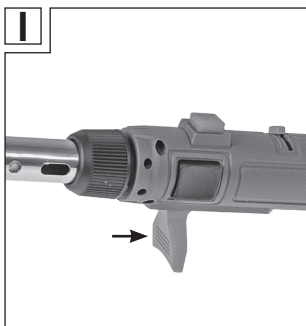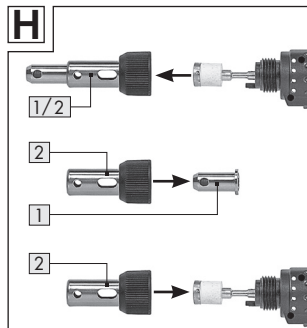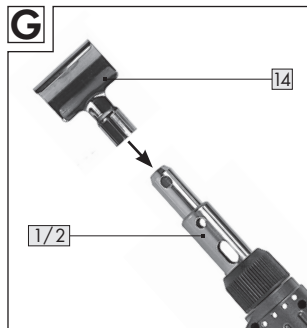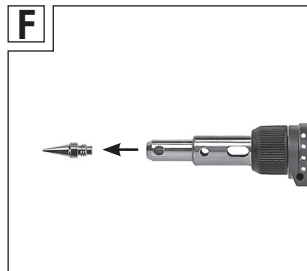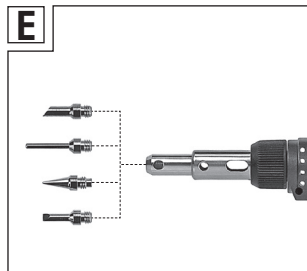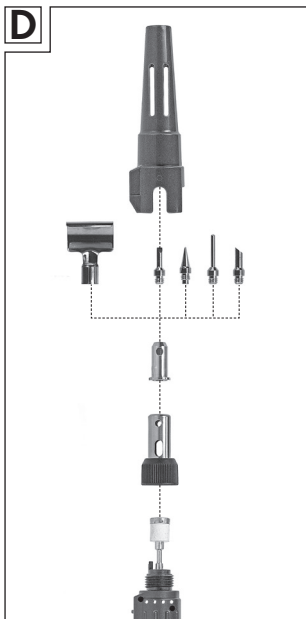










Tartalomjegyzék

Használt szimbólumok.....	5
Bevezető	5
Biztonsági tájékoztató	6
Rendeltetésszerű használat.....	8
Műszaki információk	8
Szállítási terjedelem.....	8
Alkatrészek megnevezése.....	9
Műszaki adatok.....	9
Üzembe helyezés előtt	10
Gázforrasztópáka és szállítási terjedelem ellenőrzése.....	10
A gáztartály megtöltése (A-C ábra).....	10
Használatba vétel / Alkalmazás	11
Összeszerelési útmutató (D ábra):.....	11
Használata forrasztóégőként (E ábra).....	11
Forrasztólámpaként való használata (F ábra).....	12
Használata forrasztólámpaként (H ábra).....	12
Lángot meggyújtani és eloltani.....	13
Biztonságos leállítás (I ábra).....	14
Védősapka (J ábra).....	14
Tárolási körülmények.....	14
Tisztítás és karbantartás.....	14
Hibaelhárítás	15
Ártalmatlanítás	15
A gázutántöltő patron ártalmatlanítására vonatkozó utasítások.....	15
Garancia	16

Fontos:

Gondosan olvassa el a kezelési útmutatót, hogy megismerje a berendezést, mielőtt használja. Ezt a dokumentumot gondosan őrizze meg későbbi utánolvasás céljából. Tulajdonoscseré esetén mellékelni kell a használati utasítást.

Használt szimbólumok

	Tartsa be a figyelmeztető- és biztonsági útmutatásokat!
	Olvassa el a használati utasítást
	Hordjon védőszemüveget
	Veszély: különösen gyúlékony aeroszol
	A terméket és a csomagolóanyagot környezetkímélő módon távolítsa el
	Egyetlen rövid töltéssel végezze el a töltési folyamatot.
	A csomagolás papírból készült és a papírgyűjtő konténerben kell elhelyezni.
	A „GS” szimbólum az ellenőrzött biztonságot jelöli. Az ilyen jelöléssel ellátott termékek megfelelnek a német termékbiztonsági törvény (ProdSG) előírásainak.
	Figyelem! Forró felület(ek)!

Bevezető

Fogadja jókívánásainkat új készüléke megvásárlása alkalmából. Vásárlásával Ön egy csúcsmínőségű termék mellett döntött. A használati utasítás a termék részét képezi. Ez a biztonsággal, használattal és megsemmisítéssel kapcsolatos fontos tudnivalókat tartalmaz. A termék használata előtt ismerkedjen meg az összes használati és biztonsági utasítással. Fontos: Gondosan olvassa el a kezelési útmutatót, hogy használat előtt megismerje a berendezést. Későbbi használat céljából tartsa meg az útmutatót. A terméket csak a leírt módon, a jelzett célra használja. A termék harmadik személy részére történő átadása esetén adja át az összes dokumentumot is.

Biztonsági tájékoztató



- **FIGYELMEZTETÉS! A gázműködtetésű forrasztót gyermekektől elzárva tárolja.**
- **A szemsérülések elkerülése érdekében viseljen szemvédőt.**
- **Nyomás alatt álló gyúlékony gázt tartalmaz.** Vigyázzon arra, hogy az utántölthető gáztartályt ne melegítse fel. A gázforrasztót tilos 50°C / 120°F feletti hőmérsékletnek vagy tartós napsugárzásnak kitenni. Ellenkező esetben repedés vagy robbanás veszélye áll fent.
- **A készüléket sohasse vegye használatba megsérült részekkel.**
- **Ne végezzen változtatásokat a gáz forrasztón. A gyári összeszerelést és a gyári beállításokat tilos módosítani. Csak a gyártó által megadott pótalkatrészeket használja.** Veszélyes lehet, ha módosítja a gáz-forrasztópáka beállítását vagy összeszerelését, vagy néhány alkatrészt kiszerelem, vagy a javasoltaktól eltérő alkatrészeket használ.
- **FIGYELMEZTETÉS! A gáztartály helytelen feltöltése és/vagy túltöltése esetén robbanásveszély léphet fel. A gáztartály feltöltése előtt olvassa el az újratöltési utasításokat, és pontosan kövesse a leírt lépéseket.**
- **A készüléket ne fúrja át, ne nyissa ki és ne tegye ki tűz hatásának.** Ellenkező esetben repedés vagy robbanás veszélye áll fent.
- **Ne ejtse le a gáz-forrasztópákát a talajra,** különben a készülék károsodhat
 - Ne használjon olyan gáz-forrasztópákát, melyen sérülés jelei mutatkoznak.
- **Soha ne használja a készüléket, ha tömítetlen, vagy sérült, vagy nem rendeltetésszerűen működik.**
- **Amennyiben a készülékből gáz távozna (gázszag), azonnal vigye ki egy jól szellőző, gyújtóforrás nélküli helyre, ahol a szivárgás megkereshető és elhárítható. A készülék tömítettségét csak a szabadban ellenőrizze. Soha ne keressen szivárgást egy lánggal, hanem ehhez használjon szappanlúgot.** Tömítetlenség esetén égés vagy robbanás veszélye áll fent. Tömítetlen helyek észlelése esetén vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel, vagy a gyártóval. A javítással csak felhatalmazott szaküzletet, vagy a gyártót bízta meg.
- **Tűzálló és jól szellőztetett környezetben vagy a szabadban dolgozzon.** Ellenkező esetben égés, robbanás vagy fulladás veszélye áll fent
- **Mindig hő- és tűzálló alátétet használjon.**
- **A készülék fölött rendkívül magas hőmérséklet alakul ki. Különösen óvatosan kell eljárni az égési sérülések és a tűzveszély elkerülésére.**

- **A forró levegő fedél szerelésekor ügyeljen arra, hogy az oldalsó kilépőnyílás (16) felfelé mutasson.** Egyébként a munkaszalag vagy a munkadarab a kiáramló forróság következtében megrongálódhat.
- **A készüléket kizárólag tiszta munkaterületen, éghető vagy zsíros anyagoktól távol szabad üzemeltetni. - Soha ne üzemeltesse a gáz-forrasztópákát éghető gőzök, gyúlékony folyadékok vagy robbanásveszélyes anyagok közelében.** Ellenkező esetben égés vagy robbanás veszélye áll fent.
- **FIGYELMEZTETÉS: Ne gyűjtsa meg a gázforrasztópákát az arca, keze, ruhája vagy gyúlékony anyagok közelében, és ne irányítsa a lángot emberekre.** Ellenkező esetben égési sérülés veszélye áll fent. Tartson min. 0,5 m-es oldalirányú biztonsági távolságot minden tárgytól, valamint min. 1 m-es távolságot a készülék felett található tárgyaktól.
- **A forrasztótartozék levegőkimeneteli nyílásain forró levegő áramlik ki. Győződjön meg róla, hogy a készülék rövid munkaszünetek esetén is mindig a mellékelt állványon legyen elhelyezve, hogy az asztallap vagy más tárgy ne gyúljon ki. A levegőkimeneteli nyílásokat ne fordítsa a szeme, az arca, vagy más személy felé.** Ellenkező esetben égési sérülés veszélye áll fent.
- **Ne lélegezzen be hegesztési/forrasztási gőzt,** mert mérgező lehet.
- **Vegye figyelembe, hogy a tényleges lángméret hosszabb lehet, mint amekkorának tűnik.** Bizonyos fényviszonyok mellett előfordulhat, hogy a láng alig látható. -elégs veszély
- **Az égőfúvóka, az égőcsúcsok és a hőlégfúvó üzemeltetés közben és közvetlenül a láng kialvása után nagyon forró.** Vigyázzon, hogy véletlenül ne égesse meg magát. Ne érintse meg az égőcsúcsokat!
- **A használat után bizonyosodjon meg róla, hogy a láng teljesen kialudt és várja meg amíg a gáz-forrasztópáka teljesen kihűl, mielőtt azt elrakja.** Ellenkező esetben tűzveszély áll fenn.

Rendeltetésszerű használat

Ez a gáz-forrasztópáka készlet elektromos kábelek és lemezek lágyforrasztására, festékek és lakkok eltávolítására vagy szárítására, vagy műanyagrészek formázására alkalmas.

A termék továbbá fóliák zsugorítására és ragasztók lágyítására és eltávolítására használható.

A finomforrasztó pákát csak a megadott módon, rendeltetésszerűen szabad használni.

Minden további, ezt meghaladó használat tilos! A nem rendeltetésszerű használatból eredő bármilyen kár vagy sérülés esetén a felhasználó/kezelő felel.

Csak a forrasztópákához való tartozékot szabad felhasználni. A rendeltetésszerű használat részét képezi a biztonságtechnikai útmutató valamint a szerelési útmutató és a kezelési útmutatóban szereplő üzemeltetési útmutató figyelembevétel.

Az olyan személyeknek, akik a készüléket kezelik illetve azon karbantartási tevékenységet végeznek, ezeket meg kell ismerniük és a lehetséges veszélyekről tudomást kell szerelniük. Ezen túlmenően az érvényes balesetvédelmi rendszabályokat a lehető legpontosabban be kell tartani.

Figyelembe kell venni a munkaegészségügyi és biztonságtechnikai terület egyéb általános előírásait is. A készüléken végrehajtott változtatások kizárják a gyártó felelősségét az azokból eredő károkért.

A finomforrasztó páka nem ipari vagy kisipari alkalmazásokhoz, hanem a magánfelhasználók számára otthoni és barkácsolásokhoz készült.


Minden egyéb célra történő felhasználás kifejezetten tilos és nem rendeltetésszerű használatnak minősül.

Műszaki információk

Szállítási terjedelem

- Gáz forrasztópáka
- Védősapka
- 4 forrasztóhegy (az egyik előre felszerelve)
- Forrólevegő terelő
- Tisztítószivacs
- Forrasz
- Parkside 100 Propan / Butan Mix gázutántöltő patron
- 1 utántöltő adapter (gázutántöltő patronnal szállítva)
- 3 tartalék utántöltő adapter

Alkatrészek megnevezése

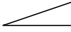- 1 Forrólevegő- / forrasztórátét
- 2 Forrasztóéggő használata
- 3 Büttykös anya
- 4 Tartós üzem kapcsoló
- 5 Lángszabályozó (Fokozatmentesen szabályozható - legkisebb láng  legnagyobb láng)
- 6 Utántöltőszelep
- 7 Gyújtáskapcsoló / állvány
- 8 Forrasz
- 9 Tisztítószivacs
- 10 Forrasztóhegy, kerek
- 11 Forrasztóhegy, hosszú
- 12 Forrasztóhegy, véső alakú
- 13 Forrasztóhegy
- 14 Forrólevegő terelő
- 15 Védősapka
- 16 Kilépőnyílás
- 17 Utántöltő adapter (gázutántöltő patronnal szállítva)
- 18 Parkside 100 Propan / Butan Mix gázutántöltő patron
- 19 Tartalék utántöltő adapter

Műszaki adatok

Forgalmazó: Walter Werkzeuge Salzburg GmbH, Gewerbeparkstr. 9, 5081 Anif, Ausztria

Készülék megnevezése: Gázforrasztópáka módosítása Nr. WWS-GLK9-Y02

A gázforrasztópáka nincs megtöltve.

Készülékkategória / gáz típusa: Közvetlen nyomású bután; közvetlen nyomású bután-propán keverék (propántartalom: max. 25%)
Ez a készülék csak a Rofill Super 100 gázutántöltő patronnal vagy azzal egyenértékű, „Bután” vagy „Bután-propán keverék” feliratú gázutántöltő patronokkal üzemeltethető. Veszélyes lehet másfajta gázutántöltő patron csatlakoztatása.

Max. láng hőmérséklet: Forrasztólámpa 1.300 °C
Forró levegő 600 °C
Forrasztópáka 450 °C

Alkalmazás: Csak szabadban, vagy jól kiszellőztetett helyiségekben használja.
Tartsa be az égéslevegő-ellátásra vonatkozó nemzeti előírásokat.

Tüzelőanyag-fogyasztás: kb. 6,9 g/h

Üzembe helyezés előtt

Gázforrasztópáka és szállítási terjedelem ellenőrzése

- Vegye ki a forrasztópákát és a tartozékokat a csomagolásból.
- Ellenőrizze, hogy a szállítási terjedelem teljes körű-e (lásd SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM / ALKATRÉSZEK MEGNEVEZÉSE fejezet).
- Ellenőrizze, hogy a forrasztópáka vagy a tartozékok nem sérültek-e meg.
- Ha bármelyik alkatrész sérült vagy hiányzik, ne használja a forrasztópákát. Kétség esetén forduljon a gyártó szervizéhez.

A gáztartály megtöltése (A-C ábra)



FIGYELEM! Égés, elégés és/vagy robbanás veszélye áll fent!

- A gáztartályt jól szellőző helyen, lehetőleg a szabadban, minden lehetséges szikraforrástól, például nyílt lángtól, gyújtólángoktól, elektromos főzőkészülékektől távol, az emberektől messze cserélje ki ill. töltsse fel.
- Kapcsolja ki a gázforrasztópákát, győződjön meg róla, hogy a láng ki van kapcsolva, és ne töltsse fel a gáztartályt, amíg a gázforrasztópáka teljesen le nem hűlt.
- Ne dohányozzon a gáztartály feltöltése vagy a gázforrasztópáka használata közben.



FIGYELEM! A gáztartály helytelen feltöltése és/vagy túltöltése esetén robbanásveszély léphet fel.

- Pontosan kövesse az alábbi utasításokat.

A legjobb munkaeredmény eléréséhez használjon Parkside 100 Propan / Butan Mix weboldalon elérhető. Alternatív lehetőségként használhat kereskedelemben kapható öngyújtógázt (bután) is. Ha nem a javasolt tartályokat használja, az veszélyes lehet. Ne feledje a gázutántöltő patronhoz mellékelt utántöltő adaptert a gázutántöltő patron fúvókájára helyezni.

1. Ha szükséges, ürítse ki a gáztartályt a gázforrasztópáka meggyújtásával és a maradék gáz elégetésével.
2. Hagyja teljesen kihűlni a forrasztópákát.
3. Helyezze a gázutántöltő patronhoz mellékelt, oldalnyílásokkal ellátott (17) utántöltő adaptert a gázutántöltő patron fúvókájára (18). A mellékelt tartalék utántöltő adapter (19) és a gázutántöltő patronnal szállított utántöltő adapter egyenértékűek.
4. Helyezze rá a gázutántöltő patron fúvókáját a gázforrasztó páka utántöltő szelepére (6), és nyomja bele. Végezze el a töltési folyamatot **rövid (max. 1 másodperces)** löketekkel, és állítsa le a folyamatot, amint a gáz kiáramlik a fúvókából.
5. Mihelyt a gáz elkezdi túláradni, húzza ki a gázutántöltő patron fúvókáját az eszköz utántöltőszelepből. A gáztartály túltöltése nem tiszta lángot eredményez.
6. Az első meggyújtás előtt várjon pár percet a készülék stabilizálásához.
7. Mint minden gázszerszámnál, a gázforrasztó páka használatakor is legyen óvatos.



Használatba vétel / Alkalmazás

Összeszerelési útmutató (D ábra):



**VIGYÁZAT A hozzáférhető részek nagyon forróak lehetnek.
A kisgyermeket távol kell tartani a készüléktől.**

A gázforrasztó szetthez tartozik még egy forró levegő fedél (1), egy forrasztóégő felszerelés (2), négy forrasztócsúcs (10-13) és egy forró levegő elterelő (14). A különböző rátétek felhelyezéséhez kövesse a következő oldalak leírásait.

Használata forrasztóégőként (E ábra)

A gáz forrasztó gyárilag fel van szerelve gázégőrészekkel, forró levegő fedéllel, forrasztórészekkel (1) és egy pákahegyel (13), és használható forrasztópákaaként is.



FIGYELEM! Égési sérülés veszélye! Hagyja teljesen kihűlni a készüléket, mielőtt kicseréli a tartozékot.

- A szállítmány 4 forrasztóhegyet tartalmaz.
- Válassza ki a megfelelő forrasztóhegyet és csavarozza be a forró levegő rátéten található jobbmenetes nyílásba. Adott esetben az előszerelt pákahegyet előzőleg el kell távolítani.

Forrasztólámpaként való használata (F ábra)

A forrólevegős pisztoly ideális lakkok és festékek eltávolítására vagy szárítására, valamint műanyagok formázására. A termék továbbá fóliák zsugorítására és ragasztók lágyítására, és eltávolítására használható.



FIGYELEM! Égési sérülés veszélye! Hagyja teljesen kihűlni a készüléket, mielőtt kicseréli a tartozékot.

- A pákahegyet (10-13) válassza le a forró levegő/forrasztási fedélről (1).
- A gáz-forrasztópáka most már használható forró levegő fűjő berendezésként.

Forrólevegős deflektor (G ábra)

A forró levegő elvezető a forró levegő fedéllel használható. Ez pl. kábelek zsugorításánál hasznos.



FIGYELEM! Égési sérülés veszélye! Soha ne érintse meg forró állapotban a forró levegő terelőt. Hagyja teljesen kihűlni a készüléket, mielőtt kicseréli a tartozékot.


- Tolja rá szorosan a forró levegő terelőt (14) a forró levegő fedélre. Ezt követően a felszerelt levegő terelőt igény szerint elforgathatja.

Használata forrasztólámpaként (H ábra)

Szerelés

- Lazítsa meg a (3) recézett anyát.
- Távolítsa el a forró levegő/forrasztó fedelet (1) a forrasztólámpa-fedélről (2).
- Rögzítse a forrasztólámpa-fedelet a készüléken a recézett anyával.
- Az eszköz most már használható forrasztólámpaként.

Lángot meggyújtani és eloltani

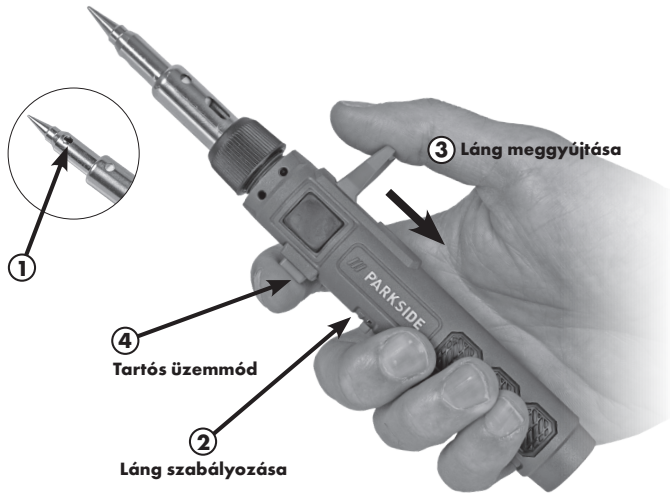

1. Kivezetőnyílás(16)

- Csak forró levegőt fújó berendezésként vagy gáz-forrasztópákaaként való felhasználásra érvényes: A munka megkezdése előtt ellenőrizze, hogy a forró levegő fedél oldalsó kivezetőnyílása (16) felfelé (= a tartólábtól elfelé) mutat-e. Adott esetben állítsa be megfelelően a forró levegő fedél pozícióját.

2. Tolja a lángszabályozót (5) a legmagasabb fokozatra


3. Periodikus üzemeltetés

- Húzza meg a gyújtáskapcsolót/állványt (7) a láng meggyújtásához.
- A láng eloltásához engedje el a gyújtáskapcsolót/állványt.

4. Folyamatos üzemeltetés

- Húzza meg a gyújtáskapcsolót/állványt a láng meggyújtásához.
- Nyomja meg a folyamatos üzem kapcsolót (4) a gyújtáskapcsoló/állvány meghúzott helyzetben való reteszeléséhez.
- Húzza meg újra a gyújtáskapcsolót/állványt, majd engedje el azonnal a folyamatos üzem kapcsoló kioldásához és a láng kioltásához.

5. Lángszabályozás

- A forrasztópáka lángszabályozóval (5) van felszerelve. A lángszabályozót a  szimbólum jelöli.
- A lángszabályozót a legalacsonyabb fokozathoz balra, a legmagasabb fokozathoz pedig jobbra csúsztassa.
- Az égő begyújtása előtt csúsztassa a lángszabályozó gombot a legmagasabb fokozatba.

Ha a készülék hideg, vagy éppen újra lett töltve, a láng szabálytalan lehet, ill. folyékony állapotú gáz távozhat a készülékből. Ez teljesen normális, és nem hibát jelent. A láng a készülék felmelegedése után (kb. 1-2 perc múlva) stabilizálódik.

Biztonságos leállítás (I ábra)



FIGYELEM! Tűzveszély! A gázforrasztó pákát soha ne helyezze el meggyújtott lángnál.

A biztonságos elhelyezéshez egy állvány van a gyújtáskapcsolóba/állványba (7) beszerelve. Kizárólag az állványra helyezze le a készüléket.

Védősapka (J ábra)

Az eszköz doboza védősapkát (15 db) tartalmaz. Ezt a forró készülék biztonságos elhelyezéséhez és a mechanikus sérülések elleni védelemre kell használni.



FIGYELEM! Tűzveszély! Soha ne helyezze fel a védősapkát meggyújtott lángnál.

FIGYELEM! Égési sérülés veszélye! Normál üzemeltetés során a fém-rátétek különösen felforrósodnak.

- Tolja a védősapkát szorosan a recézett anyára (3).

Tárolási körülmények

- A készüléket biztonságos, hűvös, száraz és jól szellőztetett helyen tárolja, amikor nem használja, ahol gyermekek nem férhetnek hozzá.
- Lehetőség szerint tárolja a készüléket eredeti tárolódobozában. Hagyja teljesen kihűlni a berendezést, mielőtt elrakja.

Tisztítás és karbantartás



Figyelem! Hagyja teljesen kihűlni a gáz-forrasztópákát, mielőtt tisztítási vagy karbantartási munkát végez. A károsodás elkerülése érdekében ne használjon agresszív tisztítószerket, fémkeféket illetve éles tárgyakat, pl. kést vagy hasonlótat.

- A gáz-forrasztópáka messzemenően nem igényel karbantartást. A csúcs azonban bizonyos idő után elhasználódik és ki kell cserélni, ahogyan az a „Rátétek cseréje” szakaszban olvasható.
- Csak a gyártó pótalkatrészeit / tartozékait használja.
- A javítással csak felhatalmazott szaküzletet, vagy a gyártót bízta meg. Ezzel kapcsolatban a „Garancia” szakaszban talál közelebbi ismertetést.
- Szükség esetén tisztítsa meg a gáz-forrasztópákát puha, enyhén nedves kendővel. Ügyeljen arra, hogy ne jusson nedvesség a páka belső részébe,
- Tisztítsa meg a forrasztóhegyeket (10-13) a mellékelt tisztítószivacs (9) segítségével.

Hibaelhárítás

Hiba	Lehetséges okok	Megszüntetés
A gázforrasztó pákát nem lehet bekapcsolni.	Üres a gáztartály.	Töltse fel a gáztartályt a gáztartály feltöltésére vonatkozó utasításoknak megfelelően.
	A lángmagasság nem elegendő.	A láng magasságának beállításához csúsztassa a lángszabályozót (5) magasabb pozícióba.
A forrasztóhegyen (10-13) lévő forrasztó (8) nem futtatható megfelelően.	Üres a gáztartály.	Töltse fel a gáztartályt a gáztartály feltöltésére vonatkozó utasításoknak megfelelően.
	A lángmagasság nem elegendő	A láng magasságának beállításához csúsztassa a lángszabályozót (5) magasabb pozícióba.
A forrasztóhegy (10-13) nem forró.	A forrasztóhegynek nem volt elég ideje felmelegedni.	Néhány forrasztóhegynek tovább tart felforrósodni. Kérjük, legyen türelemmel.
A lángmagasság nem elegendő.	Maga a láng csak égő helyzetben látható.	Lásd a „Forrasztási elválasztó használata” fejezetet

Ártalmatlanítás



A gáz-forrasztópákát csak kiürített állapotban szabad ártalmatlanítani. A már használhatatlan készülékeket újrahasznosításhoz gyűjtőhelyen kell leadni.



Ne tegye a háztartási hulladékok közé. További információkért forduljon az illetékes hatósághoz. A csomagolást az anyagfajta szerint, valamint a helyi területen érvényes előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.

A gázutántöltő patron ártalmatlanítására vonatkozó utasítások

Ne tegye a háztartási hulladékok közé. További információkért forduljon az illetékes hatósághoz.

A tartály nyomás alatt áll. Nem szabad átszúrni vagy elégetni, még használat után sem. Használat után sem szabad erőszakkal kinyitni vagy elégetni.

Garancia

A Walter Werkzeuge Salzburg GmbH által nyújtott Garancia

Tisztelt Vásárlónk!

A készülékre a vásárlástól számítva 3 éves garancia vonatkozik. A termék hibája esetén jogi követeléssel élhet a termék gyártójával szemben. Ezen törvényes jogát az alábbi garanciális feltételek nem befolyásolják.

Eljárás garanciális igények esetén

Az igények minél gyorsabb feldolgozása érdekében kövesse az alábbi utasításokat:

- Tartsa készenlétben az igényhez tartozó pénztárbizonylatot (vásárlást igazoló bizonylatot) és a termék cikkszámát (pl. IAN 12345).
- A cikkszám a típus táblára gravírozva, a használati útmutató címlapján (balra lent) vagy matrica formájában a hátsó vagy alsó oldalon található.
- Működési vagy egyéb hiba esetén lépjen kapcsolatba telefonon vagy e-mailen az alább felsorolt szervizrészlegek egyikével.
- A hibával érintett terméket a vásárlást igazoló bizonylattal (pénztárbizonylattal) illetve a kár és annak időpontjának leírásával együtt küldje el az Ön számára díjmentesen az Ön által kiválasztott szerviz címére.

A www.lidl-service.com címen a fentiek mellett számos egyéb kézikönyv, termékvideó és szoftver is letölthető.

HU

JÓTÁLLÁSI TÁJÉKOZTATÓ

A termék megnevezése: Gáz forrasztó szett	Gyártási szám: 436738_2304
A termék típusa: WWS-GLK9-Y02	
A gyártó cégneve, címe és email címe: Walter Werkzeuge Salzburg GmbH Gewerbeparkstraße 9 A-5081 Anif, Ausztria	A szerviz neve, címe és telefonszáma: Rothenberger Magyarország KFT Gubacsi út 26 H-1097 Budapest Tel.: 06 1 347 5040
Az importáló és forgalmazó cégneve és címe: Lidl Magyarország Kereskedelmi Bt., H-1037 Budapest, Rádl árok 6.	

1. A jótállási idő a Magyar Köztársaság területén, Lidl Magyarország Kereskedelmi Bt. üzletében történt vásárlás napjától számított 3 év.
2. A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása, vagy átadásának elmaradása nem érinti a jótállási kötelezettség-vállalás érvényességét. Kérjük, hogy a vásárlás tényének és időpontjának bizonyítására őrizze meg a pénztári fizetésnél kapott jótállási jegyet (nyugtát).

3. A vásárlástól számított három napon belül érvényesített csereigény esetén a forgalmazó köteles a terméket kicserélni, feltéve ha a hiba a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A jótállási jogokat a termék tulajdonosaként a fogyasztó érvényesítheti az áruházakban, valamint a jótállási tájékoztatóban feltüntetett szervizekben.

A fogyasztó jótállási kifogásáról a forgalmazó (szerviz) jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzíteni kell a fogyasztó nevét, címét, a fogyasztási cikk (termék) megnevezését, vételárát, a vásárlás időpontját, a hiba bejelentésének időpontját, a hiba leírását, a fogyasztó által érvényesíteni kívánt igényt, a kifogás rendezésének módját.

Amennyiben a kifogás rendezésének módja a fogyasztó igényétől eltér, ennek indokolását a jegyzőkönyvben meg kell adni. A jegyzőkönyv másolatát a fogyasztónak át kell adni. Ha a kötelezett a fogyasztó igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról legkésőbb három munkanapon belül köteles értesíteni a fogyasztót.

A jótállás ideje alatt a fogyasztó kérheti a termék kijavítását, kicserélését, vagy ha a termék nem javítható vagy cserélhető, árszállítást kérhet, vagy elállhat a szerződéstől és visszakérheti a vételárat. Ha a forgalmazó, vagy szerviz a termék kijavítását megfelelő határidőre nem vállalja, vagy nem végzi el, a fogyasztó a hibát a forgalmazó költségére kijavíthatja, vagy mással kijavíttathatja. A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

4. A fogyasztó a hiba felfedezése után a lehető legrövidebb időn belül köteles a hibát bejelenteni és a terméket a jótállási jogok érvényesítése céljából átadni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül bejelentett jótállási igényt időben közöltnek kell tekinteni. A közlés elmaradásából eredő kárért a fogyasztó felelős. A jótállási igény érvényesíthetőségének határideje a termék, vagy fődarabjának kicserélése, kijavítása esetén a kicserélt, vagy kijavított termékre, illetve alkatrészre újra kezdődik.
5. A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön nem szállítható terméket az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Abban az esetben, ha a javítás a helyszínen nem végezhető el, a termék ki- és visszaszereléséről, valamint szállításáról a forgalmazónak kell gondoskodnia.
6. A jótállás nem áll fenn, ha a hiba a nem rendeltetésszerű használatból, átalakításból, helytelen tárolásból, vagy a használati utasítástól eltérő kezelésből, vagy bármely a vásárlást követő behatásból fakad, vagy elemi kár okozta, és azt a forgalmazó, vagy a szerviz bizonyítja. A jótállás nem vonatkozik a mozgó kopó alkatrészek (világítótestek, gumiabroncsok stb.) rendeltetésszerű elhasználódására. A szerviz és a forgalmazó a kijavítás során nem felel a terméken a fogyasztó vagy harmadik személyek által tárolt adatokért vagy beállításokért.

A jótállás a fogyasztó törvényből eredő szavatossági jogait és azok érvényesíthetőségét nem érinti.

A jótállási igény bejelentésének és javításra átvételi időpontja:	A hiba oka:
A fogyasztó részére történő visszaadás időpontja:	A hiba javításának módja:
A szerviz bélyegzője, kelt és aláírása:	A javításra tekintettel a jótállás új határideje:

Szerviz



WALTER Service Kft.

E-Mail: service-hu@walteronline.com

Tel.: 0036 33400557

IAN 436738_2304

Szállító

Figyelem! Az alábbi cím nem szervizcím! Lépjen kapcsolatba fent felsorolt szervizek egyikével.

Walter Werkzeuge Salzburg GmbH

Gewerbeparkstr. 9

5081 Anif, Ausztria

Walter Werkzeuge Salzburg GmbH

Gewerbeparkstr. 9

5081 Anif, AUSTRIA

V. 1.0

Last Information Update · Az információk állapota · Informacije posodobljene dne ·

Stav informací · Stand der Informationen:

10/2023

IAN 436738_2304